Joyoung 九阳	文件名称	Z2-Vmini/Z2-DS73说明书
	颜色	单黑
	印刷工艺	面纸：60g双胶纸　尺寸：105X140mm　装订方式：骑马钉
	编制部门及日期	设计部 2019-11-25

本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

V1-191125

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

便携式mini原汁机
Z2-Vmini/Z2-DS73

面点机
Onecup
开水煲
燃气热水器
油烟机
电炖锅
消毒柜
空气炸锅
燃气灶
面条机
电热水器
榨油机
电饼铛
豆浆机
面包机
净水
电压力煲
原汁机
料理机
切丝切片机
电磁灶
电烤箱

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳便携式mini原汁机。本说明书适用于Z2-Vmini/Z2-DS73产品，书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

第一章 安全注意事项 ❶
第二章 产品部件名称 ❹
第三章 使用方法 ❺
第四章 清洁及保养 ❼
第五章 故障分析及排除 ❽
第六章 产品基础信息和装箱明细 ❾

第七章 电气原理图 ⑩
有害物质限制使用标识表 ⑪
食品接触材料信息表 ⑫
售后服务 ⑬

第一章 安全注意事项

警告

对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1 **严禁将主机放在水或其它液体中浸泡，以免主机进水损坏。**
2 严禁将手、筷子或其他尖锐物伸入进料口，以免发生伤害事故或损坏产品。
3 请勿加工过热食材（≥60℃），以免造成配件损坏或喷溅烫伤。
4 本产品中包含有不可更换的锂离子电池，严禁私自拆开产品外壳，避免造成电芯损坏或发生其它危险。
5 严禁任意拆解、挤压、刺穿和短路本产品，严禁将本产品投入水、火中或置于温度高于60℃的环境中，避免发生火灾等风险。

注意

对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1 本产品仅供家庭使用，请勿作为其它用途。
2 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
3 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）主机、榨汁组件等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
4 使用前请检查主机、螺杆、挤汁器和支架等部件是否完好，如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响机器性能或发生事故。
5 产品使用前、中、后，如发现主机、挤汁器和支架损坏或有明显裂纹，请立即停止使用，以免发生伤害事故。

6 使用本产品时，请将其置于平稳的水平台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，并远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
7 **禁止使用本产品榨甘蔗、芹菜和胡萝卜等高纤维和过硬食材，以免卡住或损坏产品。**
8 本产品运行速度已设置成理想状态，不需要进行调节。
9 产品通电后，严禁移动产品或触碰螺杆等可动部件，以免发生伤害事故或损坏产品。
10 产品工作时，严禁将眼睛靠近进料口，以免发生伤害事故。
11 在拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关以免产品意外启动。
12 **本产品具有智能保护功能，工作3分钟后会自动停止，连续工作两个循环后，请停机10～20分钟，待电机冷却后再使用，以确保产品寿命。**
13 **食材大小以能放入进料口为宜；榨汁时请用推料棒缓慢匀速推压食材，切勿用力过大。如遇到产品在工作过程中停机并反转，此为产品正常的过载保护现象，请清理挤汁器内的食材后再重新启动产品进行榨汁。**
14 榨汁完成后，如果遇到榨汁组件拆卸困难问题，请长按按键将螺杆反转3秒钟，拆卸更容易。
15 榨过某些食材后部件可能染色或发白，属于正常现象，不影响使用。
16 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
17 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。

18 丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收。
19 本产品内置锂电池，需注意以下事项：
1）请将本产品在0～40℃环境中储存和使用；
2）如长时间不使用本产品，请每隔三个月充一次电，以防电池损坏；
3）在低于10℃环境下充电速度可能变慢，属正常现象；

第二章 产品部件名称

4）请在电量不足时及时进行充电。

食材选用温馨提示：

1 榴莲、菠萝蜜、牛油果等水果因蛋白质、脂肪等含量较高，不适合单独榨汁，可与梨等水分较多的水果搭配榨汁。
2 桃、李、杏、梅、芒果、葡萄、柿子等有核、硬籽的食材，橙、柑橘、柚等有厚皮、硬壳的食材，在使用前请将核、硬籽、厚皮去除，以免损坏产品。
3 柠檬含有较强的酸性汁液，请勿直接榨取，每次榨取不得超过20g（约3薄片）。
4 苹果的出汁量和口感取决于所选的种类和季节；鲜榨苹果汁会氧化变色，这是正常现象，可以加几滴柠檬汁减缓氧化过程。
5 果肉多且软的食材（如番茄、菠萝、猕猴桃等），出汁量较少，建议与较硬且出汁多的食材（如梨）一起榨汁，并应先榨较软食材，再榨较硬食材。
6 选用新鲜水果和蔬菜，它们含有更多的汁液。
7 **本产品不适合榨莲子、豆类、花生、玉米等谷物食材。**
8 **本产品不适合榨甘蔗、芹菜和胡萝卜等高纤维和过硬食材。**

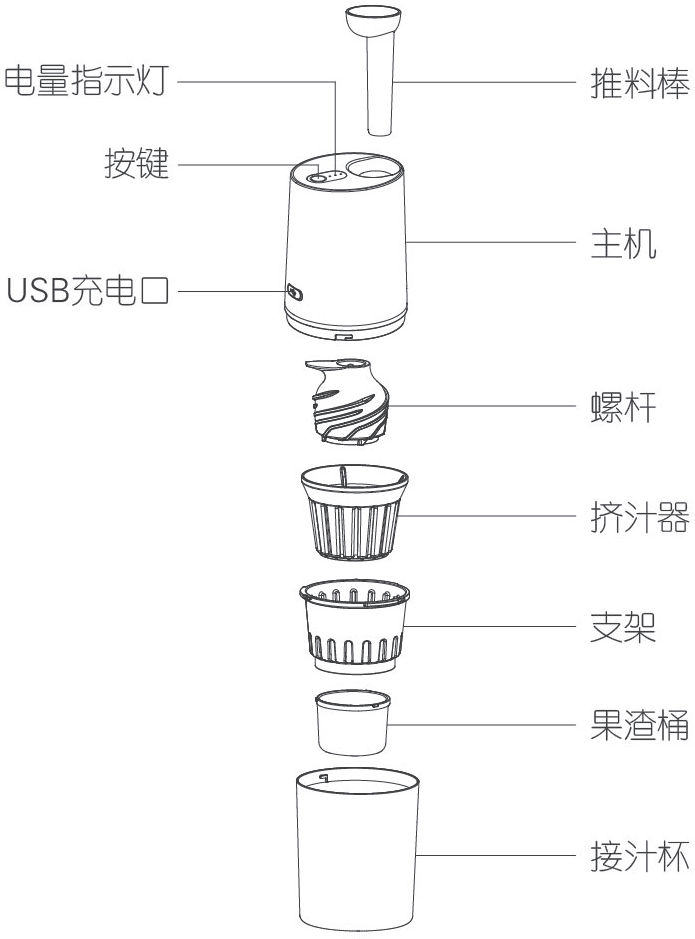

注：产品图片请以包装内实物为准。

第三章 使用方法

在初次使用产品前，请确保电池充满电，并清洗与食材接触的各个配件。

操控界面说明：



按键：双击按键启动产品，产品工作过程中单击按键停止工作，长按按键产品反转工作；

电量指示灯：充电过程中指示灯闪烁，满电状态3个指示灯全亮，使用过程中随着电量减少亮灯数量逐步减少；电量不足时指示灯闪烁2次后熄灭，此时产品无法继续工作需要充电。

操作指引：

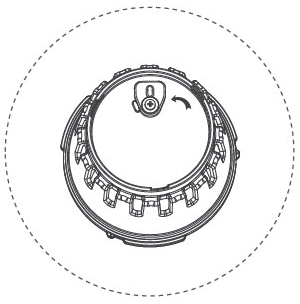

1 将支架底部的硅胶塞块向左旋转装配到位；

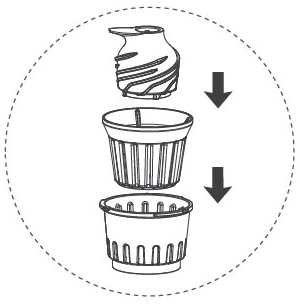

2 将螺杆装配于挤汁器内，再一起装配于支架内；

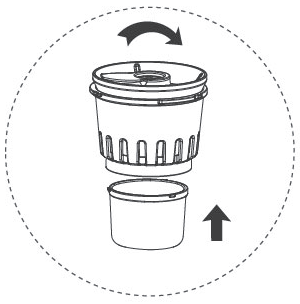

3 将果渣桶的三个旋扣对准支架底部的旋扣槽并推入，然后顺时针旋转支架使得果渣桶装配到位；

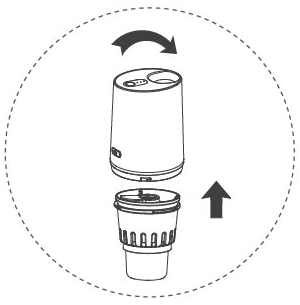

4 将装配好的榨汁部件向上装入主机下部的旋扣槽内，并顺时针旋转主机使得两者扣合到位；

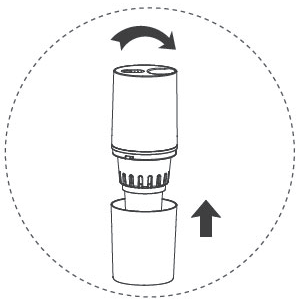

5 将接汁杯的旋扣向上装入主机的旋扣槽内，并顺时针旋转主机使得两者扣合到位；

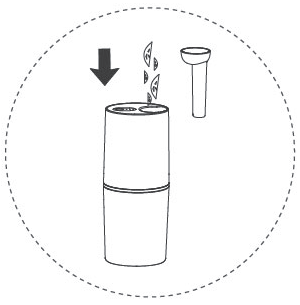

6 双击按键启动产品，将食材切成小块投入进料口，并用推料棒缓慢推入。

7 榨汁完成后，手握接汁杯，逆时针旋转主机并往上提起即可拆下接汁杯，畅享健康美味原汁。

8 **充电时，打开USB充电口的密封塞，插入随机器附带的充电线，请使用正规厂家生产的符合安全特低电压要求的5V适配器给本产品充电。充电时电量指示灯会闪烁，此时产品无法工作，充电完成后，电量指示灯停止闪烁并常亮。**

第四章 清洁及保养

1 产品使用后，请及时关闭开关并清洗产品。

2 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洗本产品。

3 主机可用拧干的湿布擦拭或冲淋，**请勿放在水或其他液体中浸泡，以免产品损坏。**

4 与食品接触部件拆卸和清洗步骤：

1）握住接汁杯并逆时针旋转主机顶部，将主机和接汁杯拆开；

2）握住支架，逆时针旋转主机，将榨汁部件与主机拆开；（拆卸前长按按键将螺杆反转3秒钟，拆卸更容易）

3）握住果渣桶并逆时针旋转支架，将果渣桶拆下；

4）向上提起分别取出挤汁器和螺杆；

5）用清水冲洗各配件，冲洗前请将USB充电口的密封塞装配到位，防止进水；

6）支架底部的硅胶塞块可旋转打开用水冲洗出渣口，冲洗完毕后需要将硅胶塞块安装到位（覆盖出渣口）；

7）将部件晾干后妥善收纳放置。

5 若长时间不使用本产品，请保持产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直接照射处。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	排除方法
双击按键产品不启动	1.榨汁部件没有安装到位导致安全开关未接通； 2.电量不足；	将榨汁部件安装到位；
		给产品充电；
		如果还不能启动请送至就近的九阳维修点检测；
工作时停机，所有电量指示灯闪烁两次后熄灭	电量不足	及时给产品充电
充电无提示	充电线连接不良；	检查充电线连接状态，确保连接正常；
	由于部分品牌手机适配器对用电设备有识别限制，实际输出电压和电量达不到5V/1A;	请使用正规渠道购买的DC 5V/1A及以上规格的通用手机适配器给产品充电适配器给产品充电
工作时停机，并反转3秒钟后电量指示灯闪烁两次后熄灭	过载保护	请清理螺杆与挤汁器之间的食材，本产品不适合榨甘蔗、芹菜和胡萝卜等高纤维和过硬食材。

第六章 产品基础信息和装箱明细

执行标准		GB 4806.1-2016
产品尺寸（长×宽×高）		107.5㎜×107.5㎜×266.5㎜
产品净重		约1.3kg
技术参数	输入电压/电流	5V ⎓ 1A
	榨汁工作电压	7.4V ⎓
	充电时间	4小时
	锂电池规格	1500mAh×2
	单次工作时间	≤3分钟
	榨汁功率	40W
装箱明细	便携式mini原汁机	1台
	说明书	1本
	充电线	1根

注：本产品的部分参数可能会有变更而未及时通知，不便之处，敬请谅解。

第七章 电气原理图

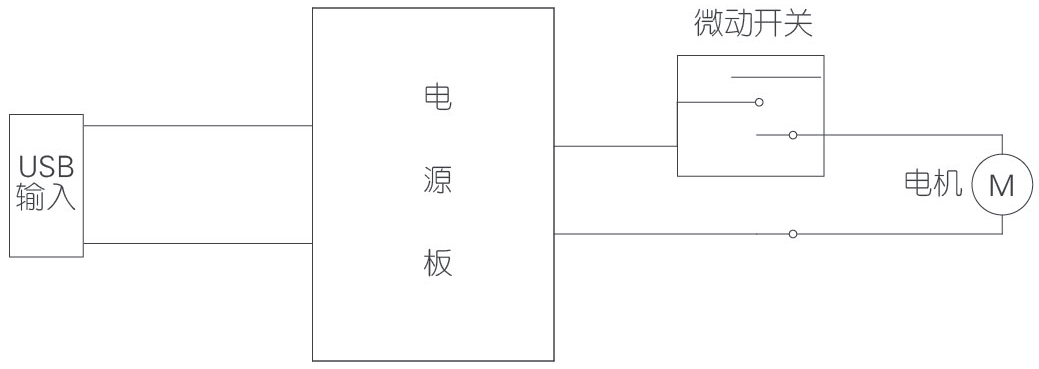

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
与食品接触的配件(杯体、螺杆等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封垫、轴密封等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(杯盖*、旋钮*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(榨汁网*、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(装饰件*、垫片等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(杯体*、螺杆*等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架、插座*等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
* ：表示仅部分型号产品含该部件。

有害物质限制使用标志	**环保使用期限10年：**表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 **箭头循环标志：**表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

● 本产品内置有充电电池，如需更换，请送当地售后服务部门进行维修。充电电池含有污染环境的物质，当您决定废弃本产品时，请交由有相关资质的部门回收。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10（杯体、发热盘、螺杆、刀片等）	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢12Cr13（刀盘、搅拌轴等）			
	不锈钢12Cr17Ni7（刀片、刀轴等）			
	不锈钢20Cr13（绞肉刀等）			
	不锈钢30Cr13（绞肉刀等）			
	不锈钢022Cr19Ni10（螺杆等）			
	不锈钢Y12Cr18Ni9（刀轴等）			
	不锈钢019Cr19Mo2NbTi（刀盘等）			
	不锈钢（材料成分C、Si、Mn、Ni、Cr分别为：0.12%、1.00%、2.0%~4.5%、6.0%~8.0%、16.0%~18.0%）（刀轴等）			
	压铸铝合金（材料成分Cu、Ni、Sn、Pb含量均小于0.1%，Si、Zn、Fe、Ti含量分别小于：1%、0.4%、0.8%、0.2%，Mg、Mn含量分别为：2.5%~4%、0.4%~0.6%（饺子皮模头等）			
塑料	ABS（刮刀、搅拌棒、进料筒等）	GB 4806.7-2016	符合	
	AS（搅拌杯、量杯、上盖等）			
	PA（刀架、模头盖、耐磨垫片等）			
	PBT（榨汁网主体等）			
	PC（搅拌杯、量杯、投料盖、进料筒、挤汁器等）			
	PMMA（螺杆等）			
	POM（搅拌器、模头、刀杆、连杆、耐磨垫片等）			
	PP（搅拌杯盖、量杯、接汁杯等）			
	PPE（投料盖、搅拌杯盖等）			
	PS（搅拌杯、接汁杯、果渣桶等）			
	PTFE（垫片等）			
	改性PCT（冷搅拌杯、榨汁器等）			
	PET（配合改性PCT使用于有颜色的冷搅拌杯、榨汁器等）			
	陶瓷（螺杆等）	GB 4806.4-2016	符合	
	橡胶（密封圈、垫圈、套管等）	GB 4806.11-2016	符合	
	玻璃（接汁杯、搅拌杯等）	GB 4806.5-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：http://kf.joyoung.com查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。