



证书编号: (2006) 国免字(371250207)号
有效期: 2006 年 12 月至 2009 年 12 月



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

Joyoung 九阳

受控

使用说明书

九阳榨汁机

型号: JYZ-6D



执行标准

执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.30-2002

本机器为Ⅱ类电器，不需外加接地装置。

装箱明细

榨汁机	1台
说明书	1本
保修卡	1张

尊敬的用户，感谢您使用九阳榨汁机。为了方便您正确地操作和使用机器，在使用前，请仔细阅读本说明书，这将有助于您的机器能长期正常地为您提供完美的服务。

目录

产品简介	1
结构及零部件名称	2-3
使用方法	4-6
故障分析及排除	7
注意事项	7
安全提示	8
技术参数	8
执行标准	9
装箱明细	9

产品简介

尊敬的用户，感谢您选用了九阳榨汁机，使用本机前敬请仔细阅读使用说明书，特别是组合安装和操作方法，以便为您提供更好的服务。九阳榨汁机是九阳公司工程技术人员为您精心设计、研制开发出的二十一世纪新潮厨房家用电器。它款式新颖，使用方便、高效省电、安全可靠，并拥有自己的显著特色：

- 1、欧洲流行设计，立体流线造型，高雅别致，美观大方。
- 2、精巧的安全保护设计，防止工作中配件意外开启，使用更加安全可靠。
- 3、双档速度调节，可适于榨制软硬不同的水果，榨汁范围更广。
- 4、多功能，除榨汁外，还具有搅拌、打豆浆等功能。
- 5、采用进口优质工程塑料，更加美观大方结实耐用。
- 6、超静音设计：精巧的结构设计使空载噪音大大低于传统榨汁机的噪音。
- 7、机器底部设有电源线储藏格，便于电源线储藏。

- 9、注意不要用手碰刀片，特别是小孩和老人。
- 10、不要直接用水冲洗主机，会造成电机和开关发生故障和事故。
- 11、严禁高温消毒、微波炉加热，杯体、刀座温度不易超过60℃，搅拌杯不可冰箱冷藏。
- 12、本产品属于Y连接，若电源线损坏，必须到本公司指定的维修部维修。

安全提示

- 1、请勿将手或其它器具伸入加料口，以免造成意外伤害。
- 2、严禁儿童自行操作。
- 3、榨制带有硬籽的果蔬时，应先将籽去掉，对于比较难于去籽的果蔬（象西瓜、葡萄等），在榨汁时，果蔬应连续投放，并随时准备用推进器或随时准备用推进器或手遮住加料口，以防果籽蹦出伤着眼睛。同时注意不管榨制何种果蔬，都不要从加料口正上方观看，眼睛一定要偏离加料口上方一定距离。
- 4、榨汁前将刀网安装到位，以免榨汁时刀网擦伤上盖。

技术参数

电源：220V-50Hz 转速：12000-16000rpm 功率：200W
最大容量：1000ml 连续运转时间：≤60s 间歇时间：≥120s

故障分析及排除



产生故障	原因分析	故障排除
启动开关, 机器不运转	1. 上盖安装不到位, 安全开关未按压到位。 2. 电源未接通。	1. 将上盖安装到位, 将安全开关按压到位。 2. 检查并接通电源。
使用中停机	1. 物料加压过大, 超载工作, 电机堵转。 2. 连续使用时间过长, 电机温控保护或电机损坏。	1. 关闭电源, 将物料取出。 2. 待温度下降后, 电机便自动复位。 3. 到指定维修站维修。
果汁杂质多	1. 忘记装果渣盒。 2. 刀网的滤网破损。 3. 果渣盒已满, 果渣溢出。	1. 安装上果渣盒。 2. 更换刀网。 3. 清洗果渣盒后再使用。
搅拌杯漏水	1. 刀座未旋紧。 2. 刀座密封圈未安装到位、破损。 3. 植物纤维渗入刀轴与轴套中。	1. 旋紧刀座。 2. 密封圈安装到位、更换密封圈。 3. 将刀卸下重装。

除以上原因造成的机器不能正常运转, 均应到指定维修站维修。切记不要自行拆卸机体, 否则不予维修。

注意事项

- 1、本产品输入电压为220V~50Hz, 请确认后再使用。
- 2、本产品不可做为商业用途使用。
- 3、料理时, 杯体中所放食物的量不要超过杯体容积的60%。
- 4、请按额定工作和间歇时间操作机器, 严禁空转及超负荷使用。
- 5、每次连续工作时间不要超过2分钟。
- 6、榨汁时, 严禁将手或尖锐物伸入加料口、严禁使用任何物体替代推料器、严禁将眼睛靠近加料口, 以防止意外伤害。
- 7、如在操作过程中自动停止工作, 有可能因电机过热而造成, 请过20~30分钟后再用。
- 8、料理时, 务必将刀座内的密封圈安装到位、平整, 否则易漏水或被刀具切割并混入食物中。

结构及零部件名称

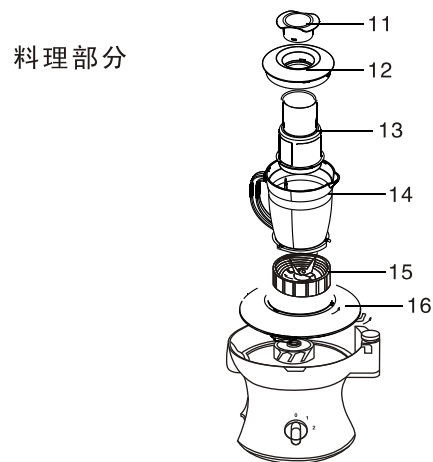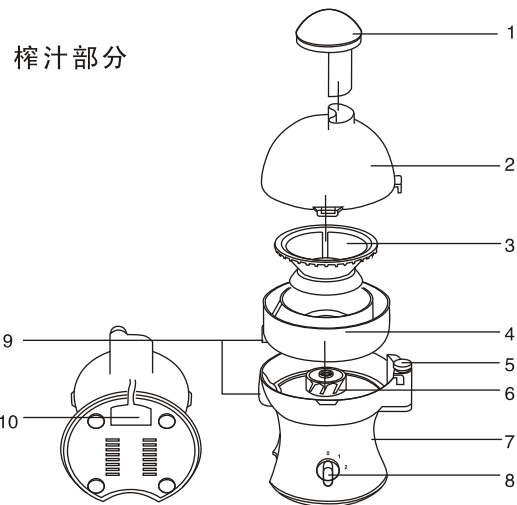

榨汁部分

- | | |
|----------|--------|
| 1 | 推进器 |
| 2 | 上盖 |
| 3 | 刀网 |
| 4 | 果渣盒 |
| 5 | 安全开关按钮 |
| 6 | 联轴器 |
| 7 | 主机座 |
| 8 | 电源开关 |
| 9 | 出汁口 |
| 10 | 电源线储藏格 |

料理部分

- | | |
|----------|-------|
| 11 | 小透明盖 |
| 12 | 搅拌杯盖 |
| 13 | 豆浆滤网 |
| 14 | 搅拌杯 |
| 15 | 十字刀座 |
| 16 | 刀座固定架 |

二、料理功能实现的方法

1、搅拌：

(1) 按料理部分结构图，将刀座固定架按逆时针方向安装到主机上，确保前后两个卡扣安装到位。

(2) 按料理部分结构图，将搅拌杯与“十”字刀座按顺时针方向旋紧。

(3) 按料理部分结构图，将装配好的搅拌杯组件，按逆时针方向安装到刀座固定架上，确保杯体的三个卡扣均卡入刀座固定架的卡槽内。

(4) 在搅拌杯中加入约250ml纯净水，然后放入已切成小块的果蔬。

(5) 盖好杯盖，扭动旋钮开关即可。正常情况下30秒内可完成搅拌。

(6) 食物加工完成后，应尽快将食物取出。搅拌杯不能做为食物储存器使用。

2、豆浆制做：

(1) 提前8小时用清水将豆子泡好备用。

(2) 将豆浆滤网装入搅拌杯内，确保四个卡槽与搅拌杯内的四条卡筋吻合，否则易漏渣。

(3) 将杯体组件安装到刀座固定架上，方法和搅拌操作一致。

(4) 在搅拌杯中加入约650ml纯净水，并将杯盖组件盖好。

(5) 取下杯盖组件中的透明小顶盖，并从此口往杯内加入已泡好的豆子。豆量不易过多，以小顶盖为量杯，每次量不宜超过一杯半。加完豆后，将透明小顶盖安装到杯盖上。

(6) 打开工作开关，正常情况下，一分钟内可完成制豆浆。建议使用“2”档。

(7) 倒出豆浆，残渣集存在滤网内。

(8) 将已加工好的豆浆煮开后即可饮用。

使用方法

3、榨取果菜汁



- (1) 旋转电源开关，让电机充分运转起来（注意：榨软质水果如菠萝、西瓜等时采用1档转速；榨硬质水果如胡萝卜、苹果等时采用2档转速）。



- (2) 将准备好的水果或蔬菜从加料口加入。



- (3) 用推进器均匀用力向下推压(用力不要过大，速度不要过快)，即可榨出新鲜可口的果汁、蔬菜汁。

4、清洗：

机器使用完毕后，关闭电源开关，待机器完全停止转动后，将各部件依次拆下清洗干净。拆卸时按住安全开关按钮，将上盖顺时针卸下。
注意：

- (1) 刀网及其它配件用清水冲洗即可。
(2) 主机座严禁用水直接冲洗，请用湿布擦干净。



5、存放：

机器长期不用时，请将其置放在干燥处，以免电机受潮影响性能并降低使用寿命。

一. 榨汁的方法：

1、机器的组装：（请参照结构图，依次安装）



- (1) 安装果渣盒：将果渣盒出汁口对正主机座出汁口处，果渣盒的凹槽向上正确地安装在主机座上。



- (2) 安装刀网：将刀网对正主机座上联轴器，向下稍用力按压将刀网压到位。用手轻轻转动刀网，以转动平稳为安装好。



- (3) 安装上盖：将上盖正确地装在主机座上，并稍用力按下上盖上面旋转箭头指示方向逆时针转动上盖，听到“啪”的一声，为安装到位（如果装配不到位，电机不能启动）。



- (4) 放好果汁杯：将盛果汁的杯子紧靠主机座放在出汁口正下方，准备盛接果果汁。

2、备料



挑选新鲜水果或蔬菜，清洗干净后切成能放入加料口的长条块（有核、硬籽、皮或硬壳的果蔬，请先将其去掉）。

技术支持及质量推进部

资料专用章

九阳股份有限公司