

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

**九阳股份有限公司**  
JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号  
No.999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,  
Shandong Province, China

邮编: 250117

传真: 400 6186 996

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

**阳光服务热线: 400-6186-999**

**Joyoung 九阳**

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: DJ13B-D11



豆浆生活网

[www.doujiang.com](http://www.doujiang.com)

购买阳光豆坊产品请登录官方旗舰店

<http://joyoungsunnybean.taobao.com>

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本机器只限在中国大陆海拔1000米以下地区使用)  
(本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途)  
(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-6
第三章 使用方法	6-13
第四章 保养和维护	13-14
第五章 产品安全指标	14
第六章 采用标准	14
第七章 故障分析及排除	15-16
功能、食谱参考	16-17
装箱明细	18

## 前言

九阳全自动家用DJ13B-D11型豆浆机，是家庭自制多种好豆浆（五谷豆浆、干豆豆浆、纯香豆浆）、果蔬浓汤（蔬菜浓汤、果蔬冷饮、营养米糊）的实用小家电。本机是一款带有预约功能的豆浆机，您可以根据需要设置不同的预约时间，定时制作豆浆，带来更大的方便。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在25分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~）做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本系列机型运用了超微精磨器技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本系列机型还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。



### 温馨提示：

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 新鲜豆浆室温条件下建议6小时内饮用。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

## 第一章 安全使用注意事项




为特别警示提醒，使用时  
请注意！




为错误使用方法，使用时请特别注  
意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进  
水。

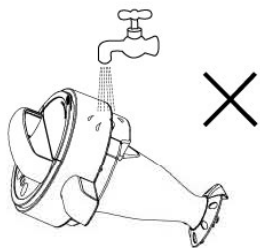

■ 拿出或放入机头前，请先切  
断电源。

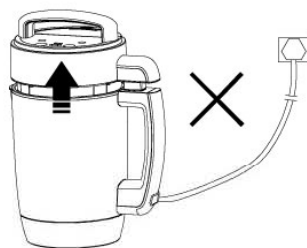

■ 制浆完成后，请不要再二次  
加热、打浆，否则会造成粘  
杯、糊锅。




■ 请按照使用说明书选择相应  
的功能程序，如果选错功能  
程序可能存在饮品溢出、糊  
锅、粉碎差、煮不熟等现象。



■ 制作豆浆时一定要将过滤杯  
从杯体内取出。



■ 加水至上下水位刻度线之间。

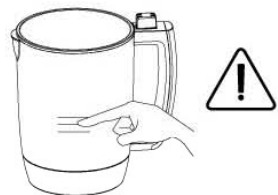

1. 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。

2. 制浆时，请将料斗盖安装到机头上。

3. 采用预约功能时，料斗内加好食材后严禁直接用水清洗。

4. 料斗放进机器时，要使之被机头内腔的条形卡筋卡住。

5. 杯体、刀片、超微精磨器、防溢电极和隐形温度传感器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。

6. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新选择功能执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。

7. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。

8. 倒豆浆时，应先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。

9. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

10. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

11. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要再次选择功能程序进行工作，否则会造成杯体底部糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。

12. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。


13. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间相应延长。

14. 在做某些豆浆或果蔬饮品一段时间后下盖有可能染色，属于正常现象；染色不影响食用，无损健康。

15. 预约时，制浆完毕报警时间比预约时间提前5分钟左右属于正常现象，不影响制浆质量。

机头清洗完毕，不要立即放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中；料斗及料斗盖请在制浆完毕后及时清洗，并安装到机头上，以免丢失。

## 第二章 部件及功能

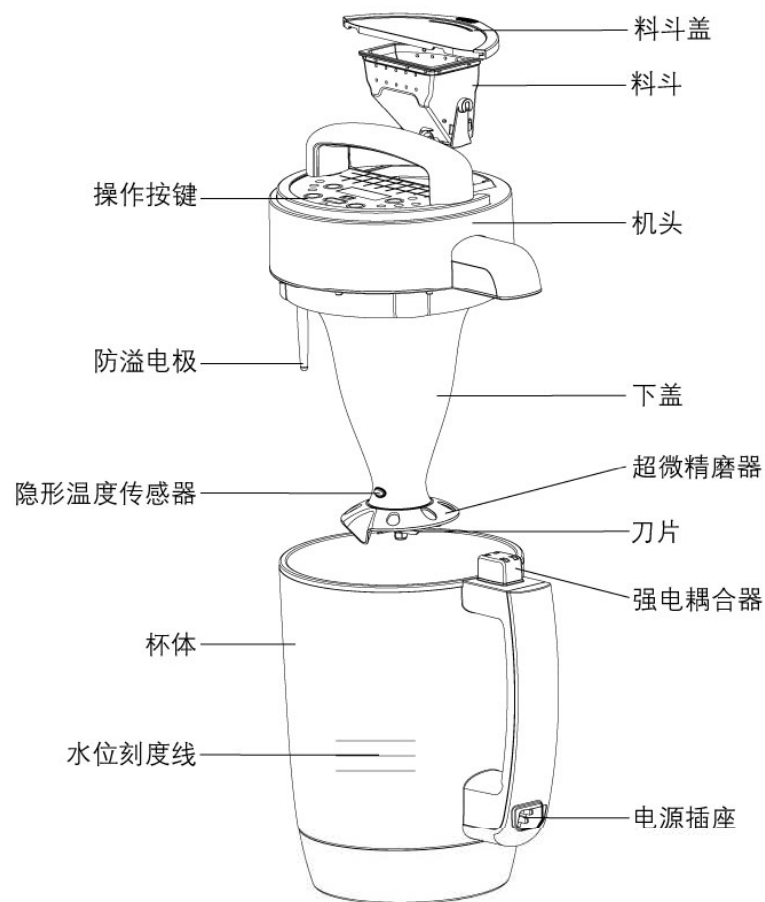

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

**料斗盖：**制浆时盖住料斗，防止蒸汽伤人。

**料斗：**使用预约功能时盛放食材。

**操作按键：**按下功能按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

**机头：**本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

**防溢电极：**用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

**下盖：**符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

**隐形温度传感器：**用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

**超微精磨器：**符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于辅助粉碎各种物料。

**刀片：**高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

**强电耦合器：**安全装置，提起机头后自动断强电。


**杯体：**符合食品卫生标准的优质材料，用于加热、熬煮、盛放豆浆。

**水位刻度线：**水位标识，制作豆浆或者其它饮品时，应将黄豆或其它食材放入料斗（采用预约功能时）或杯体，然后加水至上下水位刻度线之间。

**电源插座：**用于插接电源线。


### ● 过滤杯组装说明

将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

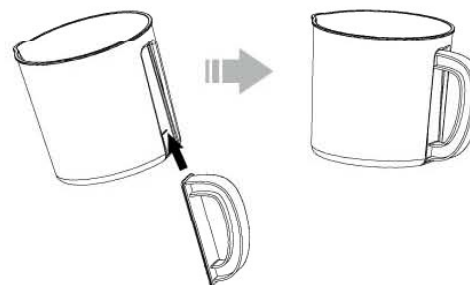


### ● 料斗放置说明

料斗在制浆过程中放到机头上，用机头内腔中的条形卡筋卡住（一定安装到位，防止料斗在制浆过程中松动）。

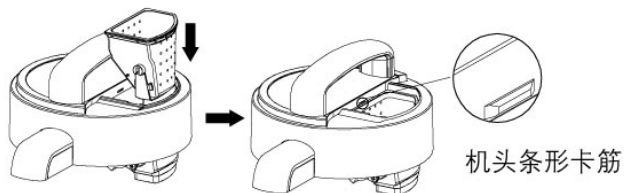

### ● 料斗盖放置说明

制浆前按照以上“料斗放置说明”安装好料斗，然后盖上料斗盖再进行制浆操作。

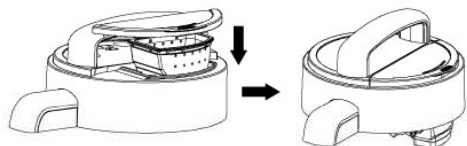


## 第三章 使用方法

### 一、无预约功能饮品制作方法

#### (一) “好豆浆”制作方法

##### 1. 量取食材

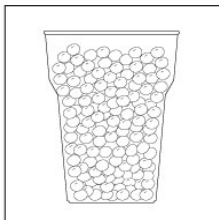

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。


**注：**在用湿豆制作豆浆时，将量取好的干黄豆清洗干净后进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

##### 2. 杯体内加入食材




请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

##### 3. 杯体内加入清水

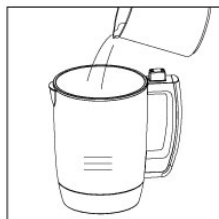

请加水至上下水位刻度线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

##### 4. 制作豆浆

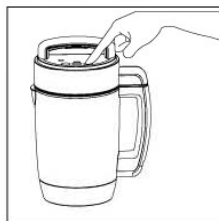

请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，显示屏显示00:00一秒后熄灭，指示灯全亮，按“好豆浆”键选择相应功能程序，当选择功能对应图形指示灯亮时，此时按下“启动”键，机器开始工作。

##### 5. 制浆完成

按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电机、加热装置停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

##### 6. 过滤豆浆（建议只用于干豆豆浆/纯香豆浆功能）




本机在制作干豆豆浆和纯香豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时25分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~），用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。

## (二) “果蔬浓汤”制作方法(果蔬冷饮除外)

### 1. 量取食材

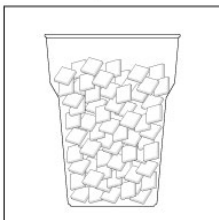


用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。(请按食谱中相应配比操作。)

### 2. 杯体内加入食材




请将量取好的食材，清洗干净后，放入杯体内。食材均匀置于杯体底部。

### 3. 杯体内加入清水

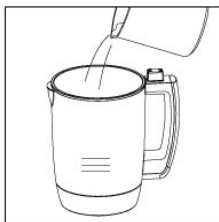

请加水至上下水位刻度线之间。

### 4. 制作饮品

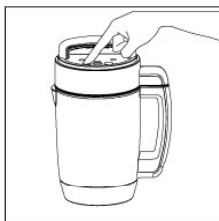

请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按动“果蔬浓汤”键选择相应功能程序，当选择功能对应图形指示灯亮时，按下“启动”键，机器开始工作。


### 5. 制作完成

按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电机、加热装置停止工作，机器发出声光报警，提示饮品已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时25分钟左右(中水位、水温23℃左右、额定电压220V~)，用电不足0.2度，醇香滑口的浓汤等饮品即制作成功。

## (三) “果蔬冷饮”功能使用方法(果蔬冷饮功能只打浆不加热)

### 1. 量取食材

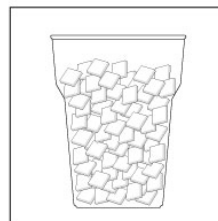


用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。

### 2. 杯体中加入食材



请将果蔬丁清洗干净后，放入杯体中。

### 3. 杯体内加入配料及纯净水

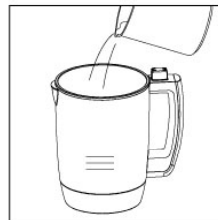

请按照食谱中相应比例加配料，加水至上下水位刻度线之间。(本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。)

#### 4. 制作果蔬冷饮



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，按动“果蔬浓汤”按键选择“果蔬冷饮”功能，“果蔬冷饮”对应指示灯亮，按下“启动”按键，机器开始工作。

#### 5. 制作完成

机器按设定的程序进行打浆后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示果蔬冷饮已做好。按下电源插头，即可准备饮用。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果蔬冷饮即制作成功。

特别提示：要想多次使用果蔬冷饮功能时，最好每次之间要间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次工作，否则将影响电机使用寿命。

## 二、有预约功能饮品制作方法

### （干豆豆浆、五谷豆浆、营养米糊具有预约功能）


#### ● 预约操作说明（以干豆豆浆为例）

插上电源线，显示屏显示00:00，一秒后熄灭，指示灯全亮；按动“好豆浆”按键，选择“干豆豆浆”功能，“干豆豆浆”对应指示灯亮（此时显示屏中间的“:”亮），功能选择完毕后，按动“预约”键数码管显示默认预约时间04:00；再按一下“预约”键，小时位开始闪烁，按“+”或“-”键增或减1小时时间，再按一下“预约”键，数码管分钟位开始闪烁，按“+”或“-”键增或减10分钟时间，再按一下“预约”键预约时间设定完毕（未按“启动”键前，按“预约”键可以在小时位和分钟位切换）；此时按下“启动”键，机器开始工作。

在预约过程中，认为预约时间不合理或功能选择不正确，拔下电源重新预约。


按到具有预约功能的按键时，显示屏中间的点亮，提示具有能够进行预约。

#### 1. 量取食材

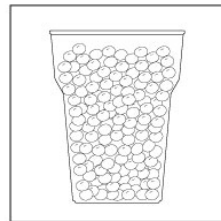

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。

#### 2. 杯体内加入清水

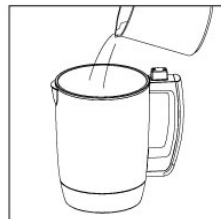

请加水至上下水位刻度线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

#### 3. 料斗内加入食材



请将量取好的食材清洗干净（切勿用水直接在料斗中冲洗）后，把水用过滤网滤除后放入到料斗中，然后放到机头内，用机头条形卡筋卡住，盖上料斗盖（请安放到位）。

#### 4. 制作豆浆



请将机头按正确的位置放入到杯体中，插上电源线，按照“预约操作说明”操作。

#### 5. 制浆完成

按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电机、加热装置停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。