


快速入门指南

将扫描仪与计算机连接之前，请安装软件程序！

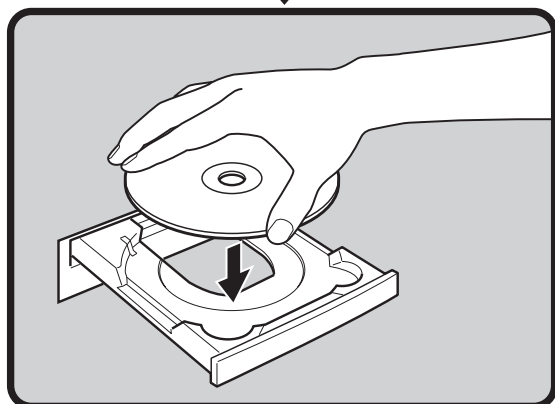

安装和扫描

检查包装内的物品

..... p.3

安装软件

Windows

..... p.4

Macintosh

..... p.5

打开扫描单元的锁扣

..... p.6

连接扫描仪

..... p.7


测试扫描仪操作

..... p.8

测试附加功能

● 使用扫描仪按钮 p.11


● 扫描胶片 p.12

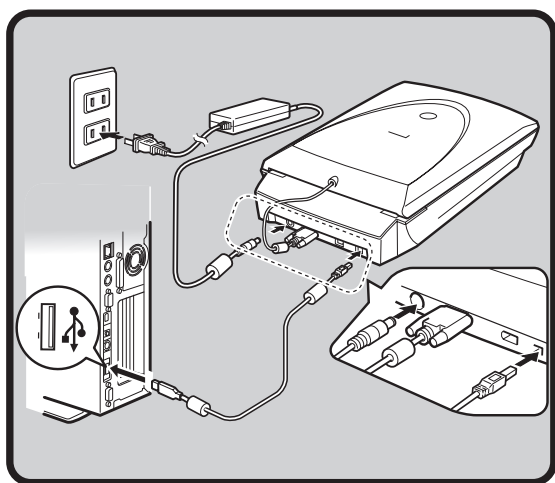

操作此扫描仪之前，请阅读本指南。阅读完本指南后，请将其放在安全位置以备将来参考。

关于各说明书

打开包装

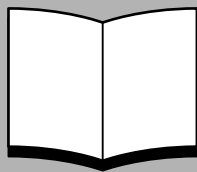

快速入门指南（本说明书）

本说明书介绍了从打开包装到使用扫描仪的一系列过程。
请首先阅读本说明书！



扫描指南（HTML 格式的说明书）

按照 *快速入门指南* 中的步骤设置完扫描仪后，请参阅本说明书。本说明书介绍了怎样结合捆绑软件使用扫描仪以及怎样解决使用中出现的問題。您可将本说明书和软件程序一起安装在硬盘上。安装本说明书后，桌面上将出现 *扫描指南* 图标。双击该图标后就可以利用浏览程序（如 Internet Explorer）阅读本说明书。您也可以单击 ScanGear CS 和 CanoScan Toolbox 中的 [?] 按钮观看说明书。



应用程序的用户指南（PDF 格式的说明书）

- ArcSoft PhotoStudio
- RosettaStone (Windows) / ScanSoft OmniPage SE (Macintosh)
- Presto! PageManager (仅适用 Windows)

请在 CanoScan 安装光盘上选择“阅读电子格式说明书”菜单。欲阅读这些说明书，您必须在您的计算机上安装 Adobe Acrobat Reader。

电源插座应安装在设备的附近，并应该易于使用。

为了符合 EMC Directive (EMC 指令) 的技术要求，需要使用随扫描仪提供的铁素体芯屏蔽电缆。

警告

当您使用本产品时，您应该注意下列法律方面的事项：

- 对银行票据（银行账单）、政府债券和公用证书等文件的扫描可能受法律禁止且可能引起刑事和 / 或民事责任。
- 按照法律，您可能需获得扫描文件的版权及其它合法权利持有人的许可。


如果您对扫描某个特定项目的合法性不甚清楚，您应该事先向您的法律顾问咨询。

- CanoScan 和 ScanGear 是佳能公司的商标。
- Adobe、Acrobat 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。
- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家的注册商标。
- Macintosh、Power Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其它国家注册的商标。
- ScanSoft 和 OmniPage 是 ScanSoft, Inc. 的商标。
- 以上未提到的其它名称和产品可能是相应公司的商标或注册商标。

本说明书中，使用 Windows XP 屏幕画面对所有操作系统都通用的说明部分进行图解。


检查包装内的物品

扫描仪和附件

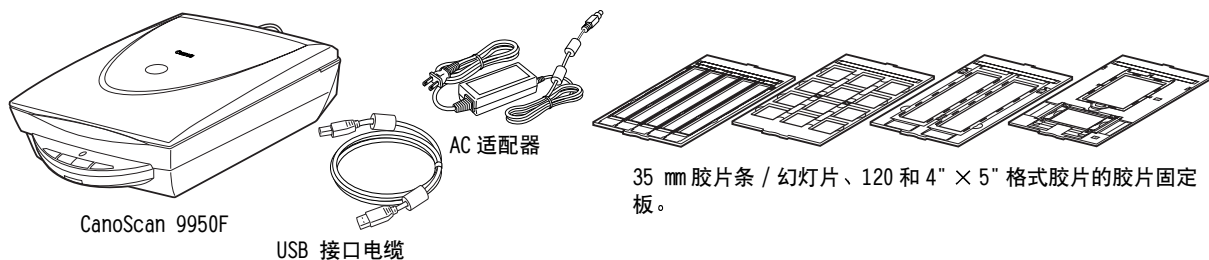

文件和软件程序

- 快速入门指南（本说明书）
- 附加文件
- CanoScan 安装光盘

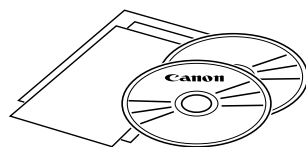

- 下列括号内的两个数字分别表示软件的 Windows/Macintosh 版本的大小。
- 为了能安装所有的程序，要求您的计算机具有大约 300 MB/ 165 MB（对于 Windows/Macintosh）的硬盘空间。还须有另外的可用硬盘空间以操作各种程序。

ScanGear CS (25 MB/10 MB) – 扫描仪驱动程序

可使您从扫描仪扫描和载入图像。

CanoScan Toolbox (25 MB/15 MB) – 扫描实用程序

此程序能使扫描图像、保存或打印、以及建立电子邮件附件或 PDF 文件变得很容易。此程序还可与扫描仪上的按钮一起使用。

ArcSoft PhotoStudio (35 MB/20 MB) – 图像编辑程序

可使您从扫描仪载入图像，对图像进行编辑和修饰，并添加一些特殊效果和增强特色。

RosettaStone (30MB) (Windows)/ScanSoft OmniPage SE (80 MB) (Macintosh) – OCR (光学字符辨识) 程序

此程序可将从书籍、杂志或报纸扫描的字符转换到文本数据，以进行编辑或数码传输。

Presto! PageManager (仅适用 Windows) (150 MB) – 数字文件管理程序

此程序能使扫描、共享和组之文件和照片变得更容易。此程序自动链接至其他通用程序，并通过建立自可执行文件避免文件共享问题。

Adobe Acrobat Reader (25 MB/30 MB) – PDF 文件查看程序

上述软件程序的电子说明书 (HTML (10 MB) 和 PDF 说明书)

- Adobe Photoshop Elements CD-ROM

Adobe Photoshop Elements (135 MB/170 MB) – 图像编辑程序

可从扫描仪载入图像，并使您能够对图像进行编辑和修饰，并添加一些特殊效果和增强特色。请阅读 Adobe Photoshop Elements 说明单或电子 (PDF) 说明书。

安装软件 Windows



- 如果您正在使用多用户账户运行 Windows XP 或 Windows 2000 Professional, 则在安装或卸载软件程序时, 您应该使用管理员用户名登录。

1 打开计算机。

如果出现“找到新的硬件向导”或“添加新的硬件向导”, 请单击 [取消]。

2 将 CanoScan 安装光盘装入驱动器。

当您选择语言后, 显示 CanoScan 安装主菜单。

3 单击 [安装软件]。

请阅读 SOFTWARE USER LICENSE AGREEMENT (软件使用许可协议)。如果您接受协议条款, 请单击 [是]。

显示 [安装] 窗口。

4 单击 [开始安装]。

您将安装 6 个软件程序和 *扫描指南* (HTML 格式的说明书)。

5 安装过程开始。

请按照屏幕上的信息提示, 单击 [下一步] 或 [是] 以继续安装。







- 在少数情况下, 您的操作系统可能要求重新启动计算机。请按照屏幕上的信息重新启动计算机并恢复安装。

6 安装完成后, 请单击 [是]。

计算机将重新启动。

7 Windows 重新启动后, 请从驱动器中取出光盘并将其存放在安全的地方。

➔ 第 6 页续。

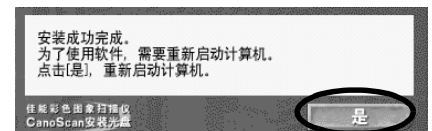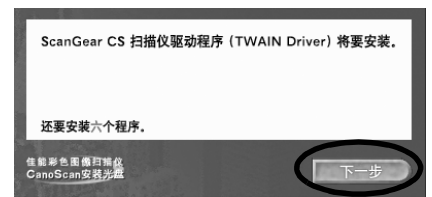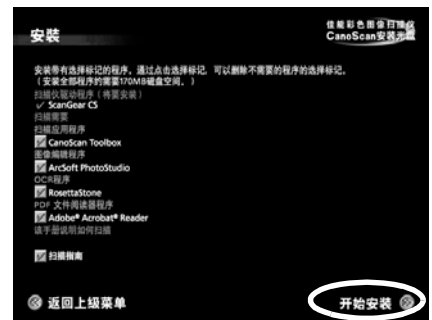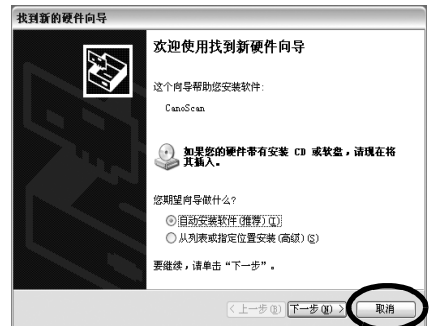

安装软件 Macintosh

1 打开计算机。

务必以第一次创建的管理员身份登录，然后再安装软件。当您用添加的管理员账户登录时，您将无法安装软件。

2 将 CanoScan 安装光盘装入驱动器。

3 双击光盘图标。

4 双击 [SetUp] (安装) 图标。

当您选择语言后，显示 CanoScan 安装主菜单。

5 单击 [安装软件]。

请阅读 SOFTWARE USER LICENSE AGREEMENT (软件使用许可协议)。如果您接受协议条款，请单击 [是]。

显示 [安装] 窗口。

6 单击 [开始安装]。

您将安装 5 个软件程序和 *扫描指南* (HTML 格式的说明书)。

7 安装过程开始。




请按照屏幕上的信息提示，单击 [下一步]、[是] 或 [安装] 以继续安装。

如果出现确认对话框，请输入管理员名称和密码。

8 安装完成后，请单击 [是]。

计算机将重新启动。

9 重新启动后，请从驱动器中取出光盘并将其存放在安全的地方。

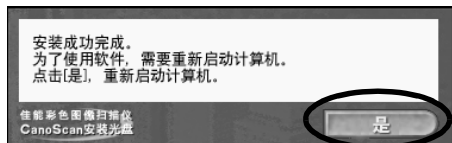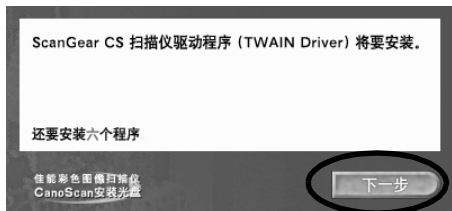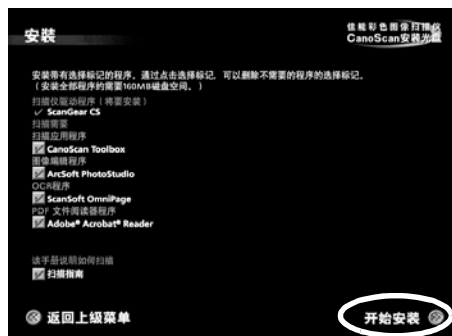


打开扫描单元的锁扣




- 在连接扫描仪和计算机之前，请为扫描仪开锁。如果处在锁定状态，扫描仪可能会发生故障或其它问题。
- 从水平位置抬起扫描仪进行开锁时，勿使扫描仪的倾斜超过 90 度。
- 锁定扫描仪时，勿抬起后部并将前面（扫描仪按钮位置）向下倾斜。您可能无法进行锁定。

1 撕下扫描仪上的各封条。

2 轻轻地将扫描仪转过来。

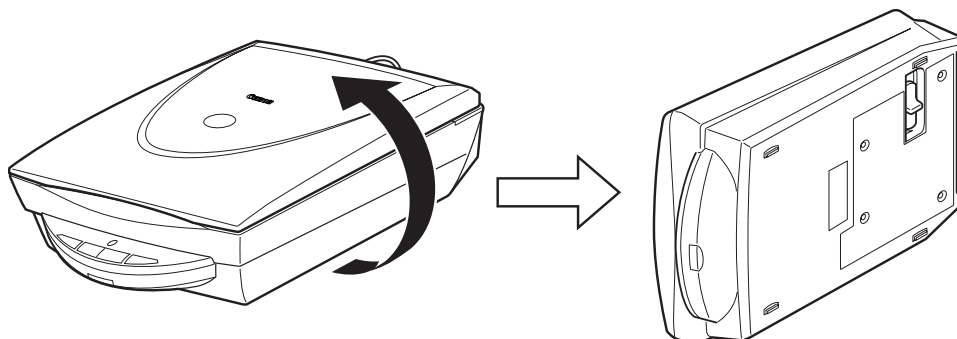


3 将锁定开关滑向开锁标志（）一侧。

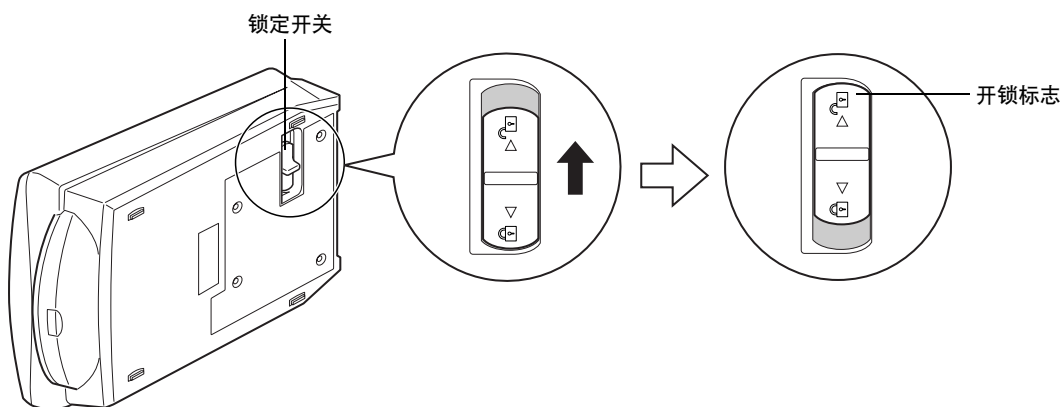

4 重新将扫描仪水平放置。




- 当搬动或运输扫描仪时，请始终将锁定开关推向锁定标志（）一侧以便将扫描仪锁定。


连接扫描仪

- 1 将 FAU 电缆链接至扫描仪。
- 2 用随机提供的 USB 接口电缆将扫描仪连接至计算机。

随机提供的 USB 接口电缆

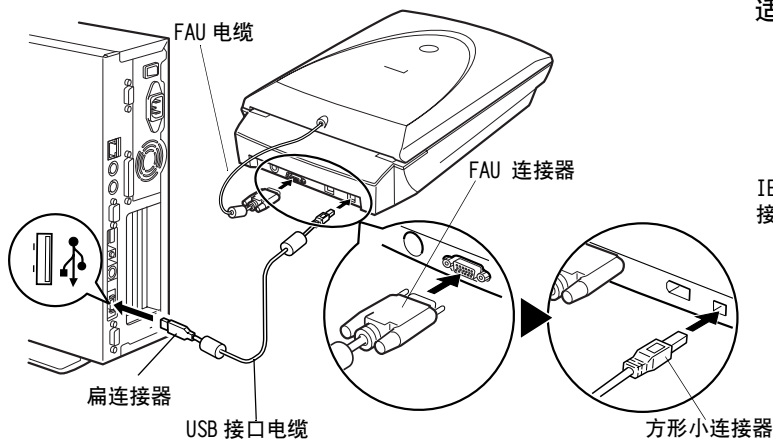


IEEE1394 (FireWire) 接口电缆 (仅适用 Macintosh)

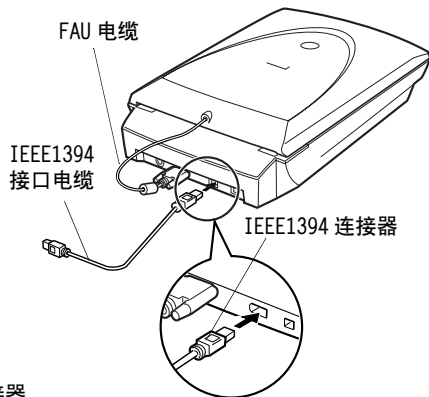


- 在 Macintosh 上，您无法将 USB 电缆和 IEEE 1394 接口电缆同时连接至扫描仪。
- 若要用 Macintosh 计算机上的 IEEE 1394 (Fire Wire) 端口，请购买 Canon 建议的 IEEE 1394a (Fire Wire 400) 电缆。
- 请阅读随扫描仪提供的 IEEE 1394 警告单，以了解 Canon 建议的 IEEE 1394 接口和电缆的注意事项。

- 3 将随机提供的 AC 适配器连接至扫描仪。

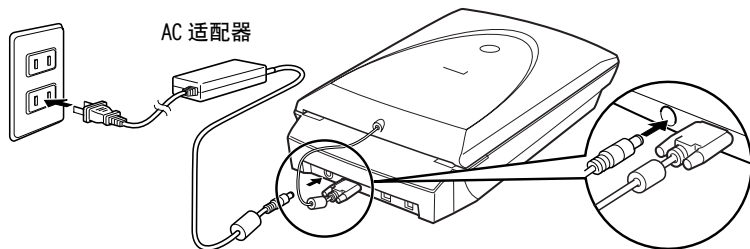

- 4 按扫描仪前面板上的电源开关打开电源。
扫描灯将亮起。

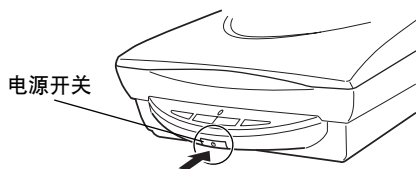


- 只能使用随扫描仪提供的 USB 接口电缆和 AC 适配器。使用其它电缆或适配器可能导致故障。
- 在 Windows XP 操作系统中将扫描仪连接至 USB 1.1 端口时，如果出现“HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub”信息，请不要担心。在此情况下，您仍可以操作扫描仪，不会发生问题。

测试扫描仪操作


下列步骤说明如何用 ArcSoft PhotoStudio 进行扫描。

- 1 将照片或图片放在玻璃稿台上，顶部边缘对准对齐标志，然后合上文件盖。

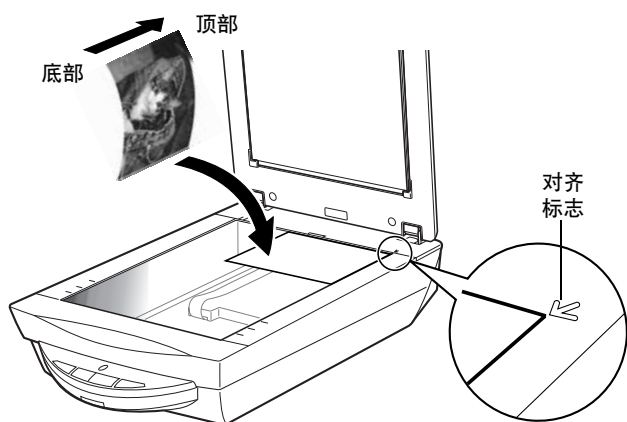

Windows

- 2 选择 [开始]、[程序] 或 [所有程序]，然后选择 [ArcSoft PhotoStudio 5.5] 和 [PhotoStudio 5.5]。

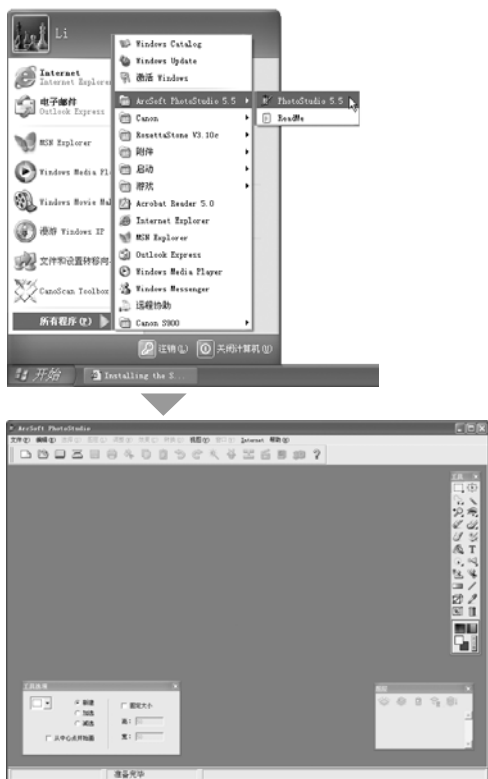

PhotoStudio 启动。

Macintosh

- 2 双击 [Applications] (应用程序) 文件夹，然后双击 [PhotoStudio] 文件夹和 [PhotoStudio] 图标。




PhotoStudio 启动。

3 单击 [文件] 菜单并选择 [选择来源]。

选择您扫描仪的型号并单击 [选定] 按钮 (对于 Windows) 或 [确定] 按钮 (对于 Macintosh)。



- 第一次进行此设定后，第二次开始就不需对相同的扫描仪进行此设定了。
- 如果您选择不同的扫描仪或数码相机，则将需要重新设定。

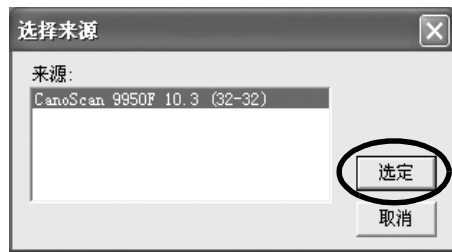

4 单击获取图标 或单击 [文件] 菜单并选择 [获取]。

ScanGear CS 启动。



5 选择 [选择来源]。

可以从下列选项进行选择。

照片 (颜色) / 杂志 (颜色) / 报纸 (黑白) / 文档 (灰度)。



6 单击 [预览]。

在校准之后，开始预览扫描并逐渐显示图像。

图像被自动裁剪至原稿大小。

如果您想进一步修整图像，请沿对角线方向拖动鼠标以便选择图像区域。



- 请勿在扫描过程中翻开文件盖。



7 选择 [目标]。


您可以选择 [打印 (300 dpi)] 或 [图像显示 (150 dpi)]。



8 选择 [输出尺寸]。

可以从下列选项进行选择。

- 如果您在步骤 7 中选择 [打印 (300 dpi)]，则可以选择可变大小、4" × 6" 横向，4" × 6" 纵向、A4 和 Letter，以符合用于打印的纸张尺寸。
- 如果您在步骤 7 中选择 [图像显示 (150 dpi)]，则可以选择可变大小、640 × 480、800 × 600、1024 × 768、1600 × 1200 和 2048 × 1536，以符合计算机显示器和数码相机所使用的尺寸。

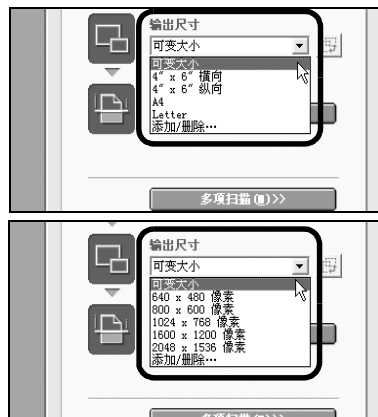

9 单击 [扫描]。

最终扫描开始。



10 在 ScanGear CS 窗口中单击关闭按钮 (Windows) 或 (Macintosh) 以关闭窗口。



扫描图像出现在 PhotoStudio 窗口中。



11 保存扫描图像。

单击 [文件] 菜单并选择 [另存为]。选择您想保存图像文件的文件夹，输入文件名，选择文件类型（建议选择 JPEG 格式）并单击 [保存]。

12 在 PhotoStudio 窗口中单击关闭按钮 (Windows) 或 (Macintosh) 以关闭窗口。




- 如果扫描仪未按上述说明运行，请阅读 *扫描指南*（HTML 格式的说明书）的“疑难解答”部分。
- 关于捆绑软件程序的详细情况，请阅读 CanoScan 安装光盘上的 *扫描指南* 或各软件程序的用户指南（PDF 格式的说明书）。

使用扫描仪按钮

您可以使用扫描仪前面的四个便捷按钮，只要简单地按一下按钮便可进行扫描和执行相关的任务。按某个按钮之前，请在扫描仪上放置好照片或图片。



- 若要使用这些按钮，应该从 CanoScan 安装光盘安装 ScanGear CS、CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoStudio 和 Presto! PageManager (Windows) / Adobe Acrobat Reader (Macintosh)。

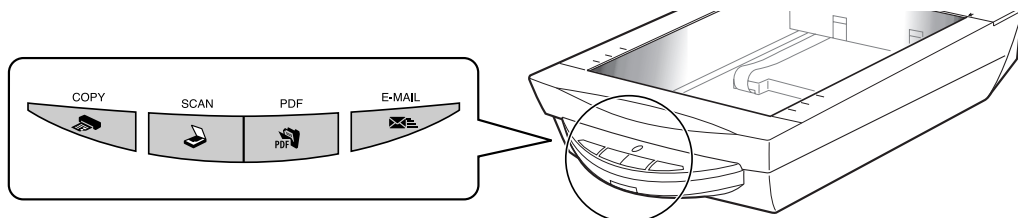

COPY 按钮

用打印机打印（复制）扫描图像：

1 按 [COPY] 按钮。

扫描仪扫描原稿。
扫描图像被打印出来。

- 使用该功能时，应安装打印机驱动程序且打印机应处在联机状态。

PDF 按钮

将扫描图像保存为 PDF 文件：

1 按 [PDF] 按钮。

扫描仪扫描原稿。
可以连续扫描多个原稿。
扫描图像被保存为 PDF 文档并出现在 Presto!
PageManager (Windows) 或 Adobe Acrobat
Reader (Macintosh) 中。

PDF (Portable Document Format) 文档使用一种文件格式可使文档用 Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader 等应用程序进行显示和打印。利用扫描仪上的 PDF 按钮或 CanoScan Toolbox 中的 PDF 按钮，您可以方便地用您的图像创建 PDF 文件。

SCAN 按钮

在 PhotoStudio 窗口中打开扫描图像：

1 按 [SCAN] 按钮。

扫描仪扫描原稿。
扫描图像出现在 PhotoStudio 窗口中。

E-MAIL 按钮

将扫描图像附加至新建的电子邮件信息中：

1 按 [E-MAIL] 按钮。

- 出现 [电子邮件软件选择] 对话框。从列表中选择一项并单击 [确定]。
此步骤仅在第一次扫描时需要。
电子邮件软件启动，扫描图像被附加至新邮件窗口中。
扫描仪扫描原稿。

应安装以下电子邮件程序之一，并使之可以使用。

Windows 操作系统： Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Eudora 或 Netscape Messenger。（有些邮件程序使用时需将 MAPI 功能开启。）

Macintosh 操作系统： Mail (Mac OS X 10.2 或更新版本)，Eudora 或 MS Entourage。



- 请参阅 *扫描指南* (HTML 格式的说明书) 的说明更改扫描仪按钮设定。

扫描胶片

您可以用此扫描仪扫描 35 mm 胶片（胶片条或幻灯片）、120（胶片条或单片）和 4"x5" 胶片。

放置胶片


按照下列说明将胶片装入胶片固定板。



- 确保 FAU 电缆已连接至扫描仪后部的文件盖光源连接器。

1 从文件盖上取下保护片。

按住保护片顶部的操作杆，同时 ① 向外拉保护片并 ② 将其取下。
不进行胶片扫描时，请始终将保护片装上，以保护文件盖中的光源。

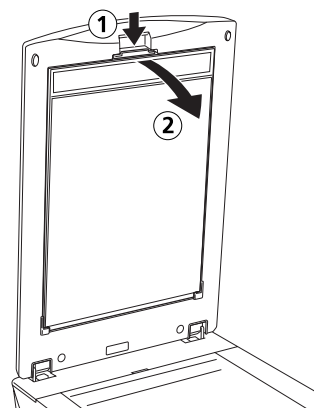

- 如果保护片或胶片固定板丢失或损坏，您可以购买 CanoScan 9950F (CSAK-9950F) 专用的成套附件。

2 将胶片放入胶片固定板内。





- 请用手指尖夹住胶片两边，以免使胶片表面沾上指纹或灰尘。
- 请使用吹气球吹去胶片、玻璃稿台或文件盖光源上的灰尘。
- 当您扫描胶片时，请勿挡住胶片固定板上的校准槽。如果校准槽被挡住，则将不能正确扫描彩色稿件。

35mm 胶片条

① 翻开胶片固定板上的胶片压条，将胶片正面朝下放置并盖上胶片压条。


② 将胶片固定板上的突出部分与扫描仪玻璃稿台上的 FILM 符号对准。

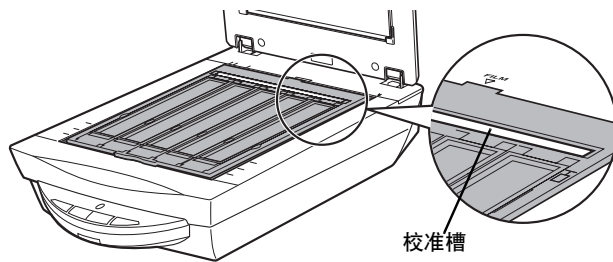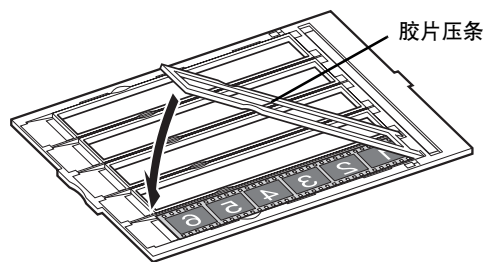

- 如果您装入的胶片条只有 5 张或更少照片，或者，如果某个扫描图像的边缘发白，请用黑纸盖住缺口以便挡住光线。
- 确保胶片边缘和校准槽一侧的胶片固定板之间无间隙。


35mm 幻灯片

- ① 将胶片固定板上的突出部分与扫描仪玻璃稿台上的 FILM 符号对准。
- ② 按右图所示，将一张幻灯片或几张幻灯片正面朝下（从下往上看为正面）放入胶片固定板。

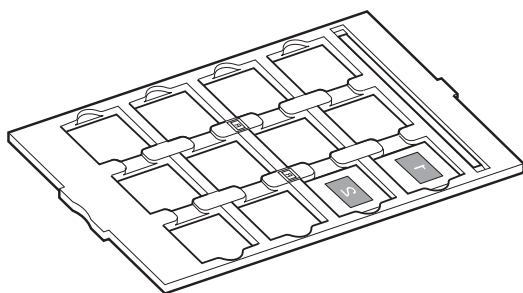

120 格式胶片条

- ① 翻开胶片固定板上的胶片压条，将胶片正面朝下放置并盖上胶片压条。
- ② 将胶片固定板上的突出部分与扫描仪玻璃稿台上的 FILM 符号对准。

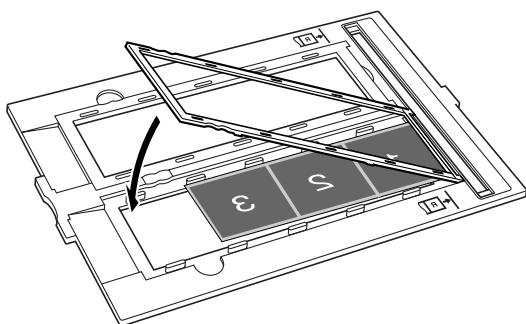

- 当玻璃稿台上放置两张或多张胶片时，请在胶片条之间留出 5 mm 或更大的缝隙。
- 确保胶片边缘和校准槽一侧的胶片固定板之间无间隙。

扫描卷曲的 120 格式胶片

卷曲的胶片条会粘在玻璃稿台上，并产生被称作牛顿环的图案出现在扫描图像上。如果发生此现象，请如图示使用随机提供的胶片垫片进行扫描。


(A) 将胶片垫片插入胶片下面进行扫描。

(B) 如果按照说明 (A) 进行操作后仍然出现牛顿环，请将胶片条反转放在胶片压条中，将胶片垫片放在下面，使胶片边缘被压平进行扫描。在开始最终扫描之前先在 ScanGear CS 中预览图像，然后单击 [Mirror] 按钮颠倒图像。



为避免损坏胶片，请始终应将胶片垫片的光滑面（没有图解的一面）对着胶片。


(A)

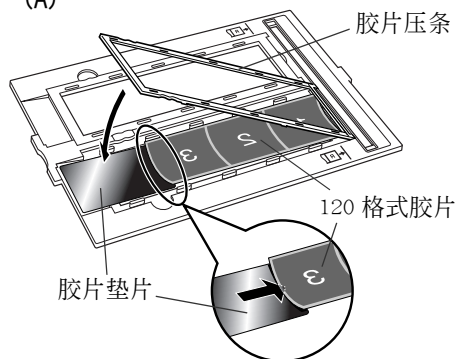

将胶片垫片的光滑面向上插在胶片下。

(B)



将胶片垫片的光滑面向下放置在胶片的上面，将胶片的边缘压住。

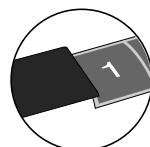

4" × 5" 格式胶片

- ① 翻开胶片固定板上的胶片压条，将胶片正面朝下放置并盖上胶片压条。

4" × 5" 格式胶片

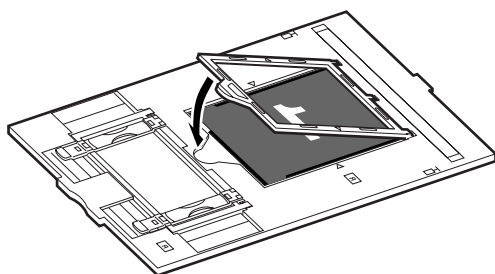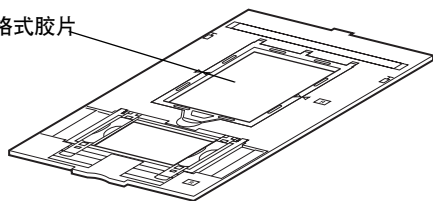



- ② 将胶片固定板上的突出部分与扫描仪玻璃稿台上的 FILM 符号对准。

120 格式胶片（单片）


使用此方法扫描单片。

- ① 将胶片压条挡杆调节至胶片宽度。

120 格式胶片

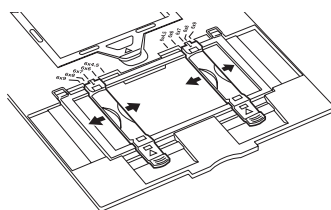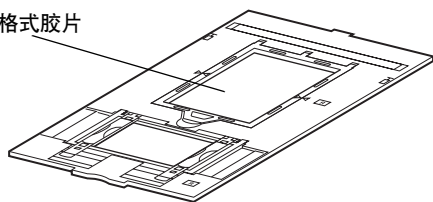


- ② 翻开胶片压条。

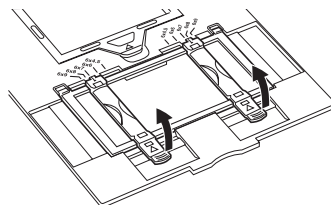

- ③ 将胶片面朝下（从下忘上看为正面）放入胶片固定板，使胶片的边缘正好嵌在槽内。



为避免刮坏胶片，在将胶片放入胶片固定板后切勿画动胶片压条。

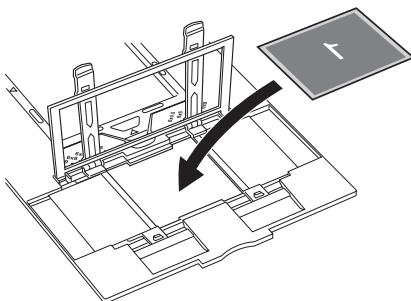


- ④ 盖上胶片压条。

- ⑤ 将胶片固定板上的突出部分与扫描仪玻璃稿台上的 FILM 符号对准。

如果胶片压条与胶片固定板之间分离，请参阅插图重新调整。

1. 将 (a) 插入胶片固定板中的插槽。
2. 将 (b) 牢固插入底片压条。
3. 盖上胶片压条 (c)。

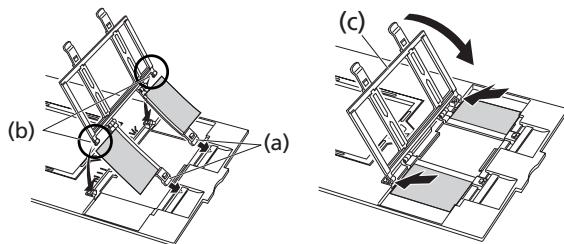

3 盖上文件盖。

扫描胶片

下列步骤将说明如何用 ArcSoft PhotoStudio 扫描 35 mm 胶片条。
使用 ScanGear CS 的高级模式扫描 120 或 4" × 5" 格式胶片。

1 启动 ArcSoft PhotoStudio。

请参阅第 8 页上的步骤 2。

2 启动 ScanGear CS。

请参阅第 9 页上的步骤 4。

3 选择 [选择来源]。

可以从下列选项中选择胶片类型。
底片 (颜色) / 正片 (颜色)



4 单击 [预览]。

ScanGear CS 显示预览图像。



5 在待扫描照片的号码旁打勾。

默认设定中，仅在第一张照片旁打勾。如果您在您需要的各照片的号码旁均打勾，则可以一次扫描多张照片。

6 选择 [目标]。


您可以选择 [打印 (300 dpi)] 或 [图像显示 (150 dpi)]。



7 选择 [输出尺寸]。

可以从下列选项进行选择。

- 如果您在步骤 6 中选择 [打印 (300 dpi)]，则可以选择可变大、4" × 6" 横向，4" × 6" 纵向、A4 和 Letter，以符合用于打印的纸张尺寸。
- 如果您在步骤 6 中选择 [图像显示 (150 dpi)]，则可以选择可变大、640 × 480、800 × 600、1024 × 768、1600 × 1200 和 2048 × 1536，以符合计算机显示器和数码相机所使用的尺寸。

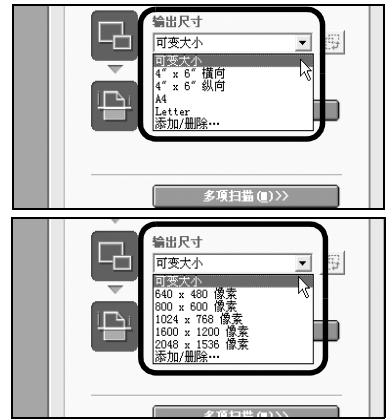



8 单击 [扫描]。

最终扫描开始。

如果您使用 ArcSoft PhotoStudio 进行扫描失败，则扫描较少的底片或使用 CanoScan Toolbox/Adobe Photoshop Elements 作为开始应用程序，然后重新扫描。请参阅扫描指南中的 **故障排除**。



扫描完成后，请单击 ScanGear CS 的 关闭按钮

 (Windows) 或  (Macintosh)。

扫描图像将出现在 ArcSoft PhotoStudio 中。



9 保存扫描图像。

单击 [文件] 菜单并选择 [另存为]。选择您想保存图像文件的文件夹，输入文件名，选择文件类型 (建议选择 JPEG 格式) 并单击 [保存]。

10 在 PhotoStudio 窗口中单击关闭按钮 (Windows) 或 (Macintosh) 以关闭窗口。



- 如果扫描仪未按上述说明运行，请阅读 *扫描指南* (HTML 格式的说明书) 的“疑难解答”部分。
- 关于捆绑软件程序的详细情况，请阅读 CanoScan 安装光盘上的 *扫描指南* 或各软件程序的用户指南 (PDF 格式的说明书)。

规格

		CanoScan 9950F
扫描仪类型		平台型
扫描元件		CCD 6线 彩色
光源		冷阴极荧光灯
光学分辨率		4800 × 9600 dpi
可选分辨率		25 - 19200 dpi (ScanGear CS)
扫描位深度	彩色	16 位输入 / 各颜色 (RGB) 16 位或 8 位输出
	灰度	16 位输入 / 16 位 ^{*1} 或 8 位输出
扫描速度 ^{*2} (照片或文档)	彩色	11.0 msec./线 (2400 dpi), 11.0 msec./线 (4800 dpi)
	灰度, 黑白	11.0 msec./线 (2400 dpi), 11.0 msec./线 (4800 dpi)
扫描速度 ^{*2} (胶片)	彩色, 灰度, 黑白	5.5 - 88.0 msec/线
预览速度 ^{*3}		大约 3.6 秒
接口		USB 2.0 Hi-Speed ^{*4} /USB (相当于 USB 1.1) IEEE1394a (FireWire400: 仅适用 Macintosh)
最大文档大小		A4/Letter: 216 × 297 mm
胶片类型 (负片 / 正片)		35 mm 胶片条 30 张照片
		35 mm 幻灯片 12 张
		120 格式 (最大 6 × 22 cm) 2 条胶片条 120 格式 (最大 6 × 9 cm) 1 张
		4" × 5" 格式
扫描仪按钮		4 个按钮: COPY, SCAN, PDF, E-MAIL
作业范围	温度	10°C 至 35°C (50°F 至 95°F)
	湿度	10% 至 90% RH, 扫描胶片时为 20% 至 80% RH (无湿气凝结)
电源要求		AC 适配器 (100/120/230/240V) ^{*5}
功率消耗		运行中: 最大 28 瓦 待机时: 6 瓦 电源开关关闭: 0.1 瓦 (100V), 0.3 瓦 (200W) (使用随机提供的 AC 适配器时)
最大外部尺寸		290 × 509 × 128 mm
重量		约 5.8 kg

^{*1} 16 位输出仅支持胶片扫描。

^{*2} Windows 计算机上 USB 2.0 Hi-Speed 模式中最快速度。不包括传输至计算机的时间。

^{*3} 不包括校准处理时间。

^{*4} 请注意, 不支持装有 USB 2.0 Hi-Speed 接口扩充卡的 Macintosh 计算机。

^{*5} AC 适配器的型号取决于购买扫描仪的地区。

• 规格若有变更, 恕不另行通知。

升级至 USB 2.0 (仅适用 Windows)

若要将计算机升级至 USB 2.0 标准, 请使用以下 USB 扩充卡 / 集线器, 这些已通过佳能相容性的验证。

扩充卡

- Adaptec USB2connect 5100: PCI bus
- Adaptec USB2connect 3100LP: PCI bus
- Adaptec USB2connect 2000LP: PCI bus
- Adaptec DuoConnect: PCI bus

集线器

- Adaptec XHUB4
- Adaptec XHUB4PLUS
- Adaptec XHUB7PLUS

关于安装步骤, 请阅读随 USB 扩充卡 / 集线器提供的使用说明书。

系统信息

该表格应该用于记录您购买的扫描仪的工作环境。

如果扫描仪发生问题，您需要在与我们的客户支持帮助人员联系时提供这些信息。务必记录这些信息并将其妥善保存。

- 此信息在您要求保修时也需要。务必记录这些信息并将其妥善保存。
- 此设备的保修服务将在生产停止 5 年后终止。

购买日期：

经销商名称 / 经销商电话：

经销商地址：

扫描仪型号： CanoScan 9950F

系列号（位于设备背面）：

• 关于所用计算机

制造商：

型号：

CPU：

时钟脉冲速度：

MHz

内存容量（RAM）： MB

硬盘容量： MB

可用空间：

MB

操作系统： Windows XP

Me

2000

98

Macintosh OS X v10.1

OS X v10.2 OS X v10.3

显示器类型：

显示器尺寸：

英寸

打印机：

制造商：

打印机类型：

打印机分辨率：

安装的杀毒软件：

安装的压缩软件：

主板扩充卡：

安装的外围设备：

连接的网络系统：



- 升级至 Windows XP 之后，请按照第 4 页上的步骤重新安装 ScanGear CS 和 CanoScan Toolbox。



作为 ENERGY STAR 的合作伙伴，佳能公司确保此机型符合 ENERGY STAR 能源效率计划。

国际 ENERGY STAR 办公设备计划是一项提议在电脑和其它办公设备的使用中节约能源的国际性计划。此计划支持具有能有效地降低能源消耗功能的产品的开发和推广。这是一个业主可以自愿参加的开放系统。目标产品为电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、扫描仪和多功能系统等办公设备。它们的标准和标识语在各参与国都是统一的。

Canon

佳能总公司

佳能（中国）有限公司

佳能外设产品热线中心

北京：

电话：010-8529-8468

传真：010-8529-8624

上海：

电话：021-5308-0154

传真：021-6391-5990

广州：

电话：020-3877-1008

传真：020-3877-1068

以上联络方式可能会改变，请访问 www.canon.com.cn 查询最新资讯。