

EDIFIER 漫步者

W28BT

蓝牙通讯耳机
Bluetooth Communicator Headphones



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品
地址: 北京市海淀区北四环西路68号
生产商: 东莞市漫步者科技有限公司
厂址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

版本号Ver1.5

使用指南 Operating Instructions

温馨提示: 操作本机之前, 请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备参考。

■ 产品特点

- 轻便造型设计, 结构精巧, 金属阳极氧化咪杆;
- 蓝牙V4.1, 进口CSR芯片, HFP宽带音频信号传输;
- 10M有效传输距离, 稳定流畅、音质纯真、通话清晰;
- 细腻触感耳壳, 质感出众, 左右耳通用, 佩戴舒适;
- 大容量锂电池, 工作时长8小时;
- 支持一拖二、语音拨号功能;
- 支持电量显示、音量记忆、智能回连功能。

■ 规格参数

- 蓝牙版本: V4.1
- 蓝牙协议: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- 蓝牙距离: 10米
- 工作时长: 8小时
- 额定输入: DC 5.0V \approx 120mA
- 频响范围: 20Hz-20KHz
- 声压级: 100dB
- 标称阻抗: 16 Ω
- 单元尺寸: Φ 10mm

■ 包装清单




耳机*1 PCS 配套耳塞大号、中号、小号各1 PCS



说明书*保修卡1 PCS USB充电线*1 PCS

■ 佩戴方法

- 咪杆朝下, 将透明硅胶耳塞轻轻放入耳腔;
- 旋转耳机, 将耳挂挂上耳朵, 调整好, 保持舒适感。
- 如需换另外一边佩戴, 请将咪杆旋转270°、耳挂旋转180°即可。

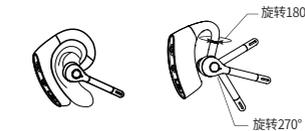

旋转180° 旋转270°

■ 操作说明

一、充电

- 首次使用前, 或电量过低时, 请先完成充电:
- 将USB充电线插入标准电源的USB插座;
 - 另一端连接耳机的Micro USB充电接口。
- 红灯长亮=正在充电 红灯熄灭=已充满电
充电时间: 约1小时可充满。



满电 低电

温馨提示:

- 当红灯将代替蓝灯闪烁, 且每分钟响起提示音时, 表示耳机电量过低, 此时可供正常使用约10分钟;
 - 为避免电池寿命缩短, 当耳机长时间放置不用时, 请至少每3个月为耳机充一次电。
- 警告: 本产品的可充电电池必须妥善处置, 以便回收利用。请不要将电池放入火中, 以免引起爆炸!

二、开机/关机

功能	操作	指示灯
开机	向上拨动电源开关	蓝灯快闪
关机	向下拨动电源开关	红灯快闪

温馨提示:

- 3分钟内未成功连接, 自动退出搜索配对状态;
- 耳机未连接状态下, 5分钟无任何操作, 将自动关机以节省电量;
- 耳机连接状态下, 1分钟无任何操作, 灯灭进入休眠省电功能, 短按多功能键转为播放;
- 耳机因有效距离断开连接后, 1分钟内重新进入连接范围则自动重连, 超出10秒进入未连接状态;

三、配对

- 按照如下操作使耳机进入配对模式;

功能	操作	指示灯
进入配对模式	长按多功能按键约3秒	红灯交替闪烁

- 与所需连接的蓝牙设备距离保持在1米以内, 越近越好;
 - 开启蓝牙设备的蓝牙功能, 搜索连接设备;
 - 选择“EDIFIER W28BT”配对, 连接成功后蓝灯转为慢闪。
- 温馨提示: 在配对过程中, 若提示输入配对密码, 请输入“0000”; 完成配对后, 下次使用时, 耳机会自动连接最近一次连接过的设备。

一拖二连接

- 令耳机与设备一配对连接;
- 重启耳机进入到配对状态, 与设备二配对连接;
- 在设备一上操作连接耳机, 此时耳机已同时连接了两个设备。

四、通话

1. 基本通话操作

功能	耳机状态	操作
接听来电	来电语音提示	短按多功能键
拒接来电	来电语音提示	长按多功能键约2秒
取消呼叫	呼叫中	短按多功能键
结束通话	通话中	短按多功能键
增加音量	通话中	拨动+键1次
减低音量	通话中	拨动-键1次
静音	通话中	保持拨动-键2秒直至听到“嘟”声提示
取消静音	通话中(静音)	拨动+键
通话转手机	耳机通话中	通话中长按多功能键2秒
通话转耳机	手机通话中	通话中长按多功能键2秒
尾号重播	已连接设备	长按多功能键直至听到“嘟”一声
语音助手	已连接设备未通话	双击多功能键

温馨提示:

- 当耳机音量调至最大时, 您会听到提示音;
- 语音拨号功能需具有语音功能助手 (如iPhone的Siri), android手机要解锁状态下才起作用。
- 手机进入语音助手后, 短按两次多功能键为继续语音输入, 手机退出语音助手后, 耳机方可控制手机的播放/暂停等。
- 来电时, 来电号码播报完毕后, 将继续响起来电提示音, 直至通话被接听/拒接。

2. 三方通话操作

功能	耳机状态	操作
接听新来电挂断当前通话	有第二个来电	短按多功能键
接听新来电保留当前通话	有第二个来电	双击多功能键
通话切换	通话中	双击多功能键
结束当前通话切换至保留通话	通话中	短按多功能键

3. 连接两个手机通话

功能	耳机状态	操作
挂断第一个手机来电	第一个手机通话中, 第二个手机来电	短按多功能键
保留第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 第二个手机来电	双击多功能键
通话切换	通话中, 一个通话被保留	双击多功能键
挂断当前通话, 回到被保留的手机	通话中, 一个通话被保留	短按多功能键

6

五、播放音乐

功能	耳机状态	操作
增加音量	播放音乐	拨动+键
减低音量	播放音乐	拨动-键
上一曲	播放音乐	长按动-键2秒
下一曲	播放音乐	长按动+键2秒
暂停播放	播放音乐	短按多功能键
恢复播放	暂停播放	短按多功能键

六、恢复出厂设置

关机后并连接USB充电, 长按音量一 键直至蓝灯闪烁后松开, 完成恢复出厂设置。

■ 保养与维护

- 勿将耳机放在潮湿的地方, 以免影响产品内部电路。
 - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方, 高温会缩短电子部件的使用寿命, 损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品, 如果非专业人员, 可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品, 以免损坏内部电路。
 - 勿使用刺激性化学制品, 请洁剂清洁耳机。
 - 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳影响外观。
- 如果产品不能正常工作, 请将其送至合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。

■ FAQs

- 红色代替蓝灯闪烁。
答: 表示耳机电池低电量, 您需要再次对耳机充电。
- 充电时, 红灯不亮。
答: a. 请确保充电设备与耳机连接良好。
b. 长时间不使用耳机, 电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。
- 耳机听不到声音。
答: a. 确认耳机的音量大小是否合适。
b. 确认耳机是否与手机正常连接。
c. 确认耳机是否与手机距离过远或周边有干扰物。
- 耳机通话效果不好。
答: a. 确认手机是否在信号强的地区。
b. 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。
答: 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

安全注意事项:

Warning!

为保证您的人身安全, 请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。
To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。

儿童应在成人监督下使用本设备, 本产品并非玩具。
Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。
Headphone listening at high volume levels - particularly, over extended periods of time - may damage your hearing.

操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音, 其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此, 在切换各种音源或插入耳机前, 请将音量控制设置为最低。

The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见, 驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。
For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

部件名称	有害物质名称及含量					
	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电声件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11366的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质在该部件任何均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在制备本产品过程中可能包含锂电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的有关有害物质含量与环保原因由电池生产商提供。
注: 环保使用期限取决于产品正常使用工作的温度和湿度等条件。

服务条例

感谢您选购漫步者耳机, 为维护您的权益, 本公司提供如下的售后服务:

- 咨询服务:** 用户在使用过程中遇到任何问题, 均可致电: 4008105526咨询或登录: www.edifier.com查询。
- 保修服务:** 我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换 (注: 在外观无损, 配件齐全的前提下), 一年保修的服务; 当地若无售后服务中心, 用户可直接找厂家进行售后服务, 具体情况请致电: 4008105526, 在得到厂家客服确认并受理后, 请将售后品寄往厂家售后部门。
注: 请务必先致电客服确认受理。
- 若有以下原因造成的耳机损坏, 恕不提供保修服务:**
 - 非正常使用: 使耳机头带、麦克风柄线折断, 信号线断裂, 耳壳破裂。
 - 不当存储: 如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。
 - 未经本公司授权的维修。

- 保修卡所记载内容与产品不符, 恕不提供保修服务。
- 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。
- 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证, 否则将被视为作废。
- 使用本产品前, 请仔细阅读本产品的使用说明。
- 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编: 100080

东莞市漫步者科技有限公司 (工厂售后地址)
地址: 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
漫步者工业园工程部的维修
电话: 0769-88986868 (此电话仅为寄件填写电话, 具体售后服务请打4008105526)
邮编: 523808

EDIFIER 漫步者 保修卡

保修卡填写内容

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户姓名	
用户地址	
联系电话	
维修人	



14

7

8

9

10

11

12

13