

正面


EDIFIER

MH300


家居便携音箱 使用说明书

www.edifier.com

■ 产品功能说明及配件

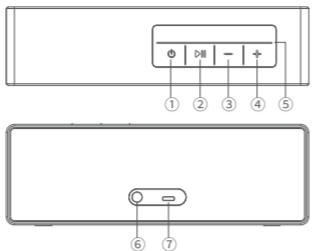


- ① 长按: 开机/关机
- ② 播放音乐—短按: 播放/暂停
蓝牙功能—短按: 蓝牙回连 (蓝牙未连接状态)
长按: 断开蓝牙连接 (蓝牙已连接状态)
双击: 进入语音助手
- 通话功能—短按: 接听 (来电状态)
挂断 (通话中)
长按: 拒接 (来电状态)
- ③ 短按: 音量减小
长按: 上一曲 (蓝牙模式)
- ④ 短按: 音量增加
长按: 下一曲 (蓝牙模式)
- ⑤ LED指示灯
- ⑥ AUX输入插孔
- ⑦ 充电接口

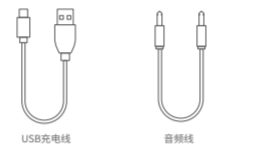

■ 操作说明


- 充电
 1. 低电量时, 红灯闪烁, 您需为音箱进行充电。
 2. 充电时指示灯红灯常亮, 充满电红灯熄灭。
 3. 建议对带锂电池产品如不使用时每三个月充一次电。

额定输入: 5V ---2A



- 蓝牙连接


打开手机蓝牙搜索: "EDIFIER MH300" 并选择配对连接, 配对成功后蓝牙指示灯常亮。



开机进入蓝牙配对状态, 蓝灯慢闪

注: 本说明书中的相关图片均为示意图, 与实物可能有偏差, 仅作参考。

版本号Ver1.1



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品
地 址: 北京市海淀区北四环西路68号
邮 编: 100080
生产商: 东莞市漫步者科技有限公司
邮 编: 523808
厂 址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

反面

■ 重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管。● 请使用制造商指定附件。● 请按说明书连接说明进行安装。● 建议0-35°C环境使用本产品。● 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。● 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体洒落、泼溅到本产品。● 请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。● 本产品上面严禁放置任何装水的器具如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火, 如点亮的蜡烛。● 请不要堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中, 这样做会有起火或触电危险。● 请不要强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞, 插头和端口是否匹配, 方向是否正确。● 为避免儿童误食所提供的配件 (如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。● 本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。● 在用干布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔下供电的插头。● 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

⚠ 使用时音量过高, 可能会造成听力损伤, 请将音量调到安全水平。
⚠ 正确处理废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。
⚠ 为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 在保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

本产品可以在热带气候条件下安全使用。
本产品适用海拔条件取决于最终使用的电源适配器。

警告!
电池更换不当会有爆炸危险, 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。针对可拆卸电池产品, 电池务必回收或妥善处理, 针对不可拆卸电池产品, 禁止拆解。电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中, 不要让金属物体接触电池两极。如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用。电池浸水后禁止使用。如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成烧伤和其它人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

无线产品发出的短波无线电频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备正常使用。在禁止使用的地方请关掉本产品。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近, 请勿使用本产品。在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内, 请勿使用本产品, 无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备正常使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害 物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○
电键组件	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质在该部件至少一种材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在本产品中可能包含锂电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注: 环保使用期限取决于产品正常使用的工作温度和湿度等条件。

声明:
EDIFIER®, Rable®、漫步者®、漫步者®、Xemal®、声动® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展, 我们保留在没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权力。

产品三包服务卡

重要提示:
根据国家“三包”服务规定, 本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证, 凭此卡及有效销售凭证, 可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡, 在需要三包服务时请出示。

产品退换货政策:
(1) 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。
(2) 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策:
一、保修期:
用户自购买日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 整机一年内免费保修, 主要部件 (喇叭、分频器、IC) 免费保修两年。
二、保修范围:
自用户购机之日起 (以发票或有效销售凭证为准), 在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测, 确认属于正常使用情况下, 由于产品本身质量问题所造成的故障, 予以免费保修。
三、除外责任:
(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的;
(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改, 以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的;
(3) 人为损坏 (例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、未依说明书使用等);
(4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏, 以及自然灾害等不可抗力造成的损坏;
(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的;
(6) 质量问题仅限于性能故障, 不包括用户个人对音质、音色等的主观异议;
(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式:
用户使用过程中任何问题, 均可致电400-810-5526, 寻求服务支持。各地授权服务网点, 可浏览本公司网站: www.edifier.com查询, 亦可联络400-810-5526获得帮助。

北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编: 100080

产品三包服务卡

用户资料

联系电话: _____
用户姓名: _____
用户地址: _____
产品型号: _____
产品序列号: _____
购机日期: ____年 ____月 ____日
售机单位: _____
售机单位联系电话: _____
售机单位地址: _____
邮编: _____
售机单位签章: _____

维修记录

维修单位: _____
联系电话: _____
地址: _____
邮编: _____
送修故障: _____
修理结果: _____
日期: _____
经手人: _____

合格证

日期: _____
检验员: _____

- 说明:
1. 尺寸 70mm*125mm
 2. 材质: 128克铜版纸
 3. 折叠方式: 扇形折
 4. 双面印刷, 封面印50%灰, 其他页80%灰