


正面




EDIFIER

X2

有源音箱 使用说明书  
www.edifier.com

### ■ 产品功能说明及配件

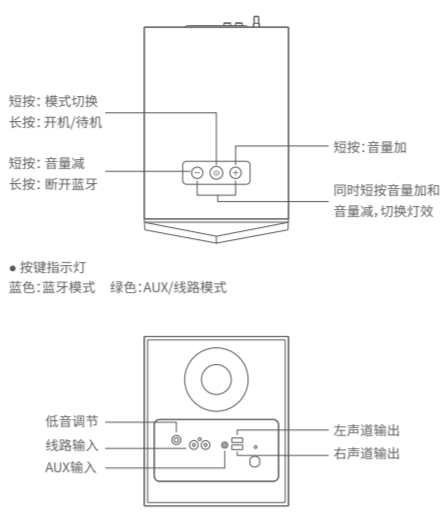


短按: 模式切换  
长按: 开机/待机

短按: 音量加  
长按: 音量减  
同时短按音量加和音量减, 切换灯效


短按: 音量减  
长按: 断开蓝牙

• 按键指示灯  
蓝色: 蓝牙模式 绿色: AUX/线路模式

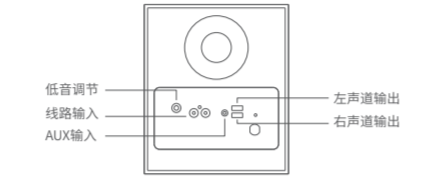

低音调节  
线路输入  
AUX输入


左声道输出  
右声道输出



音频线


### ■ 操作说明

● 连接图

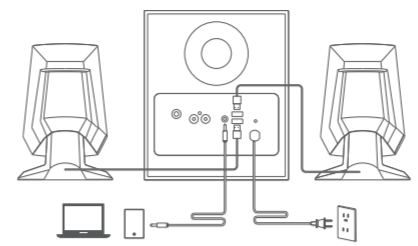

警告!  
低音箱两个USB接口为卫星箱输出接口, 不可连接手机、平板等任何其它设备, 错误连接会导致设备损坏。


● 蓝牙连接  
开机后短按 **○** 键切换蓝牙模式, 打开手机蓝牙搜索: "EDIFIER X2" 并选择配对连接。




开机短按切换蓝牙模式

### ■ 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制输出功率: L/R: 7W+7W SW: 14W  
额定声频率响应范围: L/R: 210Hz-18KHz SW: 53Hz-240Hz  
噪声声级: ≤20dB(A)



合格证  
日期: \_\_\_\_\_  
检验员: \_\_\_\_\_



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品  
地址: 北京市海淀区北四环西路68号  
邮编: 100080  
生产商: 东莞市漫步者科技有限公司  
邮编: 523808  
厂址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

反面

### ■ 重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管。● 请使用制造商指定附件。● 请按说明书连接说明进行安装。● 建议0-35°C环境使用本产品。● 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。● 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。● 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。● 本产品上面严禁放置任何装水的器具如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火, 如点亮的蜡烛。● 请不要堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中, 这样做会有起火或触电危险。● 请不要强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配, 方向是否正确。● 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。● 产品不是玩具, 14岁以下儿童须在成年人监护下使用。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。● 本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮, 不能正常工作或被摔过。● 在用干布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔下供电的插头。● 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

⚠ 使用时音量过高, 可能会造成听力损伤, 请将音量调到安全水平。  
♻ 正确处理废弃电子产品, 不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。  
♻ 为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

电源警告:  
● 请将本产品放置在电源插座附近, 以便使用。● 操作本产品之前, 确保操作电压与当地供电电压相同, 产品的铭牌上有显示操作电压。● 长时间不使用或在有雷雨天气时, 为了安全, 请将本产品的插头从电源插座中拔出。● 正常情况下, 电源可能会发热, 请保持通风, 并谨慎操作。

● 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:  
⚠ 此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压, 这会引触电, 带来危险。  
⚠ 此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳, 其内部没有用户可更换的部件, 如需维修请到有资质的维修店进行维修。  
🏠 此符号表示本产品只适用于室内环境。  
🔋 此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备, 无需接地保护。

● 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用, 可以在热带气候条件下安全使用。● 带有接地插头的产品, 应连接至带有接地保护的电源插座。● 对于可分离的电源线, 产品的插头和器具耦合器是断开装置, 应保持方便的使用; 对于不可分离的电源线, 产品的插头是断开装置, 应保持方便的使用。● 带有全级开关的产品, 电源开关可以作为断电装置, 应保持方便的使用。

无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备正常使用。在禁止使用的地方请关掉本产品。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动报警设备或其它自控设备附近, 请勿使用本产品。在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内, 请勿使用本产品, 无线电信号可能会影响电子起搏器或其它医疗设备正常使用。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
木屑部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
在某些产品中可能包含锂电池, 该电池并非漫步者产品, 该电池的关于有害物质的标识应由电池生产商提供。  
注: 环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

### 产品三包服务卡

**重要提示:**  
根据国家“三包”服务规定, 本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证, 凭此卡及有效销售凭证, 可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡, 在需要三包服务时请出示。

**产品退换货政策:**  
(1) 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。  
(2) 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或者修理。

**产品保修政策:**  
一、保修期:  
用户自购买日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 整机一年内免费保修, 主要部件(喇叭、分频器、IC)免费保修两年。  
二、保修范围:  
自用户购机之日起(以发票或有效销售凭证为准), 在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测, 确认属于正常使用情况下, 由于产品本身质量问题所造成的故障, 予以免费保修。  
三、除外责任:  
(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的;  
(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改, 以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的;  
(3) 人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、未依说明书使用等);  
(4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏, 以及自然灾害等不可抗力造成的损坏;  
(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的;  
(6) 质量问题仅限于性能故障, 不包括用户对音质、音色等的主观异议;  
(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

**四、联系方式:**  
用户使用过程中任何问题, 均可致电400-810-5526, 寻求服务支持。各地授权服务网点, 可浏览本公司网站: www.edifier.com查询, 亦可联络400-810-5526获得帮助。

北京爱德发科技有限公司  
地址: 北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区  
邮编: 100080

### 产品三包服务卡

用户资料

联系电话: \_\_\_\_\_  
用户姓名: \_\_\_\_\_  
用户地址: \_\_\_\_\_  
产品型号: \_\_\_\_\_  
产品序列号: \_\_\_\_\_  
购机日期: \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
售机单位: \_\_\_\_\_  
售机单位联系电话: \_\_\_\_\_  
售机单位地址: \_\_\_\_\_  
邮编: \_\_\_\_\_  
售机单位盖章: \_\_\_\_\_

维修记录

维修单位: \_\_\_\_\_  
联系电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_  
邮编: \_\_\_\_\_  
送修故障: \_\_\_\_\_  
修理结果: \_\_\_\_\_  
日期: \_\_\_\_\_  
经手人: \_\_\_\_\_

- 说明:
1. 尺寸 70mm\*125mm
  2. 材质: 80克书纸
  3. 折叠方式: 扇形折
  4. 双面印刷, 封面印50%灰, 其他页80%灰