


TP-LINK®

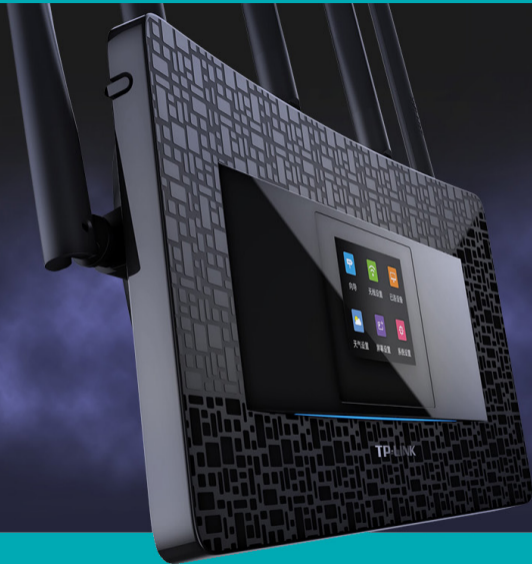

# Touch & Play Link

AC1300触屏无线路由器 · TL-WDR6510

详细配置指南

1910040572 REV1.0.0

## 声明

Copyright© 2015 普联技术有限公司

版权所有, 保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容, 且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

**TP-LINK®** 为普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标, 由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所有陈述均不构成任何形式的担保。

# 目 录

## 产品概述 ..... 6

产品简介 .....	6
主要特性 .....	6
系统需求 .....	7
安装环境 .....	7

## 路由基本设置 ..... 8

网络设置 .....	8
无线设置 .....	9
主网络 .....	9
访客网络 .....	9
无线定时设置 .....	10
信号增强器 .....	10
已连设备 .....	11

天气设置 .....	11
------------	----

屏幕设置 .....	11
------------	----

亮度调节 .....	11
休眠时间 .....	11
屏幕校准 .....	12

系统设置 .....	12
------------	----

管理密码设置 .....	12
重启路由器 .....	12
恢复出厂设置 .....	12
软件升级 .....	12
关于 .....	13

## 路由高级设置 ..... 14

启动和登录 .....	14
-------------	----

运行状态 .....	15
------------	----

设置向导 .....	16	无线信号增强器 .....	36
网络参数 .....	19	无线定时设置 .....	36
WAN口设置 .....	19	DHCP服务器 .....	37
LAN口设置 .....	25	DHCP服务 .....	37
WAN口速率/模式 .....	26	客户端列表 .....	37
MAC地址克隆 .....	27	静态地址分配 .....	38
无线频段设置 .....	27	转发规则 .....	39
无线设置2.4GHz .....	28	虚拟服务器 .....	39
基本设置 .....	28	特殊应用程序 .....	40
无线安全设置 .....	29	DMZ主机 .....	41
无线MAC地址过滤 .....	30	UPnP设置 .....	42
无线高级设置 .....	32	安全功能 .....	42
主机状态 .....	32	安全设置 .....	42
无线设置5GHz .....	33	局域网WEB管理 .....	43
基本设置 .....	33	远端WEB管理 .....	44
无线安全设置 .....	33	家长控制 .....	45
无线MAC地址过滤 .....	34	上网控制 .....	47
无线高级设置 .....	34	规则管理 .....	48
主机状态 .....	34	主机列表 .....	50
访客网络设置 .....	35	访问目标 .....	51

日程计划 .....	52
路由功能 .....	53
静态路由表 .....	53
系统路由表 .....	54
IP带宽控制 .....	54
控制设置 .....	55
控制规则 .....	55
IP与MAC绑定 .....	56
静态ARP绑定设置 .....	56
ARP映射表 .....	57
动态DNS .....	58
系统工具 .....	59
时间设置 .....	60
诊断工具 .....	60
软件升级 .....	63
恢复出厂设置 .....	64
备份和载入配置 .....	65
重启路由器 .....	66
修改登录口令 .....	67
系统日志 .....	67

流量统计 .....	68
------------	----

## 附录 .....

附录A 常见问题解答 .....	70
附录B IE浏览器设置 .....	74
附录C 无线MAC地址查询 .....	76
Windows XP系统下的查询 .....	76
Windows 7系统下的查询 .....	77
苹果iOS系统下的查询 .....	78
Android系统下的查询 .....	79
附录D 规格参数 .....	80

# 产品概述

- 本章简单介绍路由器及其特性。

## 产品简介

AC1300触屏无线路由器TL-WDR6510自带触控屏，无需其他任何设备，在触控屏上即可配置路由器联网。它提供最高达100Mbps的有线传输速率、2.4G 450M和5G 866M的无线传输速率。它基于IEEE 802.11ac 标准，能扩展无线网络范围，同时兼容IEEE 802.11a、IEEE 802.11b IEEE 802.11g和 IEEE 802.11n标准，功能实用、性能优越、易于管理并且提供多重安全防护措施，可以有效保护用户的无线上网安全，满足小型企业、办公室和家庭办公室的无线上网需要。同时，它还提供“访客网络”功能，将无线网络一分为二：主网络和访客网络，既提供了便利，又保证无线网络的安全。

## 主要特性

- 配备电阻式触控屏，可设置路由器基本参数、查询天气
- 配备触控笔，操作方便准确
- 提供一个10/100Mbps以太网(WAN)接口，可接xDSL Modem/Cable Modem/Ethernet
- 内部集成四口交换机，提供四个10/100Mbps以太网(LAN)接口
- 支持最高达100Mbps的有线传输速率
- 支持最高达2.4G 450M和5G 866M的无线传输速率，具备速率自适应功

- 能，可以自动调整无线传输速率
- WPA-PSK/WPA2-PSK加密与安全机制，可以保证数据在无线网络传输中的安全
- 2.4GHz频段支持11b only、11g only、11n only、11bg mixed和11bgn mixed等多种无线模式；5GHz频段支持11a/n mixed和11a/n/ac mixed两种模式
- 支持SSID广播控制，有效防止SSID广播泄密
- 内置网络地址转换(NAT)功能，支持虚拟服务器、特殊应用程序和DMZ主机
- 内建DHCP服务器，同时可进行静态地址分配
- 支持VPN穿透
- 支持通用即插即用(UPnP)，符合UPnP标准的数据可顺利通过
- 内置安全功能，支持家长控制和上网控制，可以有针对地开放指定计算机的上网权限
- 支持动态DNS功能，能够为动态IP地址提供域名服务
- 内置静态路由功能，可以根据需要构建特殊网络拓扑
- 支持基于MAC地址的局域网WEB管理，可以有效地限制局域网中计算机对WEB管理页面的访问
- 支持WEB软件升级，可以免费获得路由器的最新软件

- 可以根据上网动作，自动或按时连接和断开网络连接
- 支持本地和远端WEB管理

## 系统需求

- 宽带Internet服务(以太网电缆接入或通过xDSL/Cable Modem接入)
- 具有RJ45口的调制解调器(直接使用以太网电缆接入时不需要此设备)
- 网络连接设备(无线网卡或有线网卡及网线)
- 支持TCP/IP协议的操作系统
- Internet Explorer 7.0或更高版本

## 安装环境

该路由器安装时应遵循以下原则：



注意防水



雷雨天气拔除所有连线以防雷击



远离热源保持通风



平稳放置



使用额定电源适配器

# 2

## 路由基本设置

- 本章介绍如何安装、设置 TL-WDR6510，快速实现上网，以及通过触控屏进行基本的路由设置。

本路由器自带触控屏，您无需任何其他设备，在触控屏上即可通过简单的设置向导实现路由器联网，并设置路由器的基本参数。关于路由器安装、连接网络的信息请参考随机附带的用户手册（若遗失，请登录网站 <http://tp-link.com.cn> 下载电子版用户手册）。

### 网络设置

在网络设置部分，可以更改路由器的上网方式和参数（均由网络运营商提供）。若路由器已经成功上网，建议您不要更改网络设置。



您需要输入登录密码后才能修改上网方式和参数。

- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择网络设置。
- 2 选择网络运营商指定的上网方式，推荐选择自动检测。

网络设置	
宽带拨号	>
静态 IP	>
动态 IP	>
自动检测	



上网方式	运营商提供的上网参数
宽带拨号	用户名和密码
静态IP	固定IP、子网掩码、网关、DNS服务器
动态IP	网络运营商不提供任何参数


3 输入网络运营商提供的网络参数。动态IP无需设置任何参数。

4 点击**连接**。

## 无线设置



在无线设置部分，可以修改无线网络名称、密码、信道等，以及设置无线定时功能。

### 主网络


- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**无线设置**，输入管理密码后点击**完成**。
- 2 进入无线设置页面，选择**主网络**可进行以下设置：

主网络	
2.4G名称	TP-LINK_0918 >
2.4G密码	***** >
2.4G信道	1 优 
5G名称	TP-LINK_5G_0917 >

主网络	
2.4G信道	1 优 
5G名称	TP-LINK_5G_0917
5G密码	***** >
5G信道	157 优 

- ▶ **2.4G名称**：点击此处为2.4GHz无线网络设置一个方便识记的网络名称，该名称将出现在你的上网设备搜索到的网络列表中。
- ▶ **2.4G密码**：点击此处为频段为2.4GHz的无线网络设置密码。
- ▶ **2.4G信道**：此处显示频段为2.4GHz的无线网络的当前信道及信道速率的优良。路由器启动时会自动选择最优信道进行数据传输，点击 ，路由器会根据当前环境重新选择最优信道。
- ▶ **5G名称**：点击此处为5GHz无线网络设置一个方便识记的网络名称，该名称将出现在你的上网设备搜索到的网络列表中。
- ▶ **5G密码**：点击此处为频段为5GHz的无线网络设置密码。
- ▶ **5G信道**：此处显示频段为5GHz的无线网络的当前信道及信道速率的优良。路由器启动时会自动选择最优信道进行数据传输，点击 ，路由器会根据当前环境重新选择最优信道。

### 访客网络

- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**无线设置**，输入管理密码后点击


完成。

2 进入无线设置页面，选择**访客网络**可进行以下设置：



- ▶ **网络开关**：点击开关可选择开启或关闭路由器的访客网络功能。
- ▶ **访客名称**：点击此处为您的访客网络设置一个方便识记的网络名称，该名称将出现在上网设备搜索到的网络列表中。
- ▶ **密码周期**：您可以在此处选择访客网络动态密码的更新周期：每天、每周或每月。


## 无线定时设置

- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**无线设置**，输入管理密码后点击**完成**。
- 2 进入无线设置页面，选择**无线定时设置**，可设置无线网络定时关闭的时间：



- ▶ **无线关闭时间**：设置无线网络定时关闭的时间段。
- ▶ **重复**：设置无线网络定时关闭的重复日期。

- 3 点击**完成**，设置好的关闭规则如下。您可以点击**编辑**重新设置或删除已有规则，也可以点击**添加**添加新的规则。

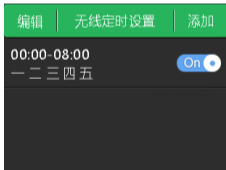

## 信号增强器

- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**无线设置**，输入管理密码后点击**完成**。


2 进入无线设置页面，选择**信号增强器**。

3 选择**节能、常规或增强**。

## 已连设备


点击屏幕底部的设置按钮，选择**已连设备**，进入如下已连设备页面，可进行以下操作：

已连设备	已禁
TP-LINK_123456 10Mbps ↓ 10Kbps ↑ IP : 192.168.1.100 MAC : 0857-00FA-7800	禁用
TP-LINK_098765 10Mbps ↓ 10Kbps ↑	

- ▶ 查看所有连接到本路由实现上网的设备，以及此时进行数据交换的上传速率和下载速率。
- ▶ 点击向下箭头可查看该设备的MAC地址以及此时获得的局域网IP地址。
- ▶ 点击**禁用**，输入管理密码后，可禁止该设备访问路由器网页管理页面和外网资源。
- ▶ 点击**已禁**，可查看已经禁用的设备。在已禁设备页面，点击“启


用”可重新允许该设备上网。

## 天气设置

- 1 点击屏幕底部的设置按钮，选择**天气设置**，**城市**选项中显示当前城市名称。城市选项下方显示当前城市的天气状况。
- 2 点击**城市**选项，进入天气查询页面：
  - ▶ 输入城市名称的拼音或缩写，比如：shenzhen或者sz（深圳），点击**完成**后屏幕将显示匹配的城市名称，选择要查看的城市即可查看该城市的天气状况。
  - ▶ 点击**设为当前**可以将该城市设为当前城市。

## 屏幕设置

### 亮度调节

- 1 点击屏幕底部的设置按钮，选择**屏幕设置**。
- 2 在**亮度调节**栏选择屏幕亮度：亮、中、暗。

### 休眠时间

一段时间内，如果您不在触控屏上进行任何操作，屏幕将自动熄灭。

休眠时间即屏幕熄灭前的闲置时间。


- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**屏幕设置**→**休眠时间**。
- 2 选择合适的休眠时间：30秒、1分钟、3分钟、5分钟。

## 屏幕校准


- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**屏幕设置**→**屏幕校准**。
- 2 根据屏幕提示，依次点击屏幕上指示的十字中心即可校准屏幕。

# 系统设置


## 管理密码设置

- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**系统设置**，输入管理密码后点击**完成**。
- 2 选择**管理密码设置**。
- 3 根据文本框的提示，输入旧的管理密码，点击**完成**。
- 4 根据文本框的提示，输入新的管理密码，点击**完成**后再次输入新的管理密码以确认，然后点击**完成**。

## 重启路由器

- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**系统设置**，输入管理密码后点击**完成**。
- 2 选择**重启路由器**，然后点击**确认**，路由器即开始重新启动。


## 恢复出厂设置

- 1 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**系统设置**，输入管理密码后点击**完成**。
- 2 选择**恢复出厂设置**，然后点击**确认**，路由器即开始恢复出厂设置。




恢复出厂设置后路由器的所有配置参数将被清除，您需要重新配置路由器。

## 软件升级

- 1 确保本路由器已经成功联网。
- 2 点击屏幕底部的设置按钮 ，选择**系统设置**，输入管理密码后点击**完成**。
- 3 点击**软件升级**，路由器将自动检测软件版本。
- 4 若检测有新版本软件，点击**马上更新**路由器将开始下载新版软件。返回系统设置页面后，**软件升级**选项后将显示下载进度。下载完成后，点击**安装**即可开始升级。升级过程中，切勿断开路由器电源。

## 关于

点击屏幕底部的设置按钮，选择**系统设置**，输入管理密码后点击**完成**。选择**关于**，可以查看本路由器的产品型号、MAC地址、客服电话、软件版本以及UI版本。

# 路由高级设置

- 本章将介绍路由器包含的功能，请根据需要查看相关内容。

## 启动和登录

本产品提供基于网页浏览器的配置方法，可以在任何基于Windows、Macintosh或UNIX平台的网页浏览器（如Microsoft Internet Explorer、Mozilla Firefox、Apple Safari等）中登录WEB配置页面配置路由器。

为了顺利通过本路由器连接互联网，首先请设置网页浏览器，具体设置步骤请参阅[附录B IE浏览器设置](#)。

- 1 打开网页浏览器，在地址栏输入“tplogin.cn”，按Enter键，在如下登录页面中输入管理员密码，然后点击“确认”。

A screenshot of a web-based login interface for a router. At the top, it says "请输入管理员密码" (Please enter administrator password). Below this is a text input field containing ten black dots, representing a masked password. Underneath the input field is a link that says "忘记密码?" (Forgot password?). At the bottom of the form is a blue button with the text "确认" (Confirm).

- 2 登录WEB管理页面后，在页面左侧会显示路由器高级功能的主菜单：运行状态、设置向导、网络参数、无线频段设置、访客网络设置、DHCP服务器等。单击某个菜单项即可进行相应的功能设置。下面将详细讲解各个菜单的功能。

## 运行状态

选择菜单**运行状态**，可以查看路由器当前的状态信息，包括版本信息、WAN口状态、LAN口状态、无线状态2.4GHz、无线状态5GHz和WAN口流量统计信息。

- ▶ **版本信息**：此处显示路由器当前的软硬件版本号。可以在**系统工具**→**软件升级**页面升级软件版本。

版本信息	
软件版本：	1.0.1 Build 150123 Rel.1026
UI版本：	1.1.1 Build 150122 Rel.1032
硬件版本：	TL-WDR6510 v1.0 00000000

图3-1 运行状态-版本信息

- ▶ **WAN口状态**：此处显示路由器当前WAN口的MAC地址、IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器和上网时间。可以在**网络参数**→**WAN口设置**页面进行相关设置。

WAN口状态		
MAC 地址：	00-0A-EB-13-7B-01	
IP地址：	0.0.0.0	PPPoE 按需连接
子网掩码：	0.0.0.0	
网关：	0.0.0.0	
DNS 服务器：	0.0.0.0, 0.0.0.0	
上网时间：	0 day(s) 00:00:00	<a href="#">连接</a>

图3-2 运行状态-WAN口状态

- ▶ **LAN口状态**：此处显示路由器当前LAN口的MAC地址、IP地址和子网掩码。其中IP地址和子网掩码可以在**网络参数**→**LAN口设置**页面中进行设置。

LAN口状态	
MAC 地址：	00-0A-EB-13-09-19
IP地址：	192.168.1.1
子网掩码：	255.255.255.0

图3-3 运行状态-LAN口状态

- ▶ **无线状态2.4GHz**：此处显示路由器2.4GHz无线设置状态，包括SSID、信道和频段带宽等信息。可以在**无线设置2.4GHz**页面进行相关设置。

无线状态 2.4GHz	
无线功能：	启用
SSID号：	TP-LINK_0918
信道：	自动(当前信道 8)
模式：	11bgn mixed
频段带宽：	自动
MAC 地址：	00-0A-EB-13-09-18
WDS状态：	未开启

图3-4 运行状态-无线状态2.4GHz

- ▶ **无线状态5GHz**：此处显示路由器5GHz无线设置状态，包括SSID、信道等信息。可以在**无线设置5GHz**页面进行相关设置。

无线状态 5GHz	
无线功能:	启用
SSID号:	TP-LINK_5G_0917
信道:	自动(当前信道 149)
模式:	11a/n/ac mixed
频段带宽:	自动
MAC 地址:	00-0A-EE-13-09-17
WDS状态:	未开启

图3-5 运行状态-无线状态5GHz

- ▶ **WAN口流量统计:** 此处显示当前WAN口接收和发送的数据流量信息。

WAN口流量统计		
	接收	发送
字节数:	0	0
数据包数:	0	0

图3-6 运行状态-WAN口流量统计

## 设置向导

选择菜单**设置向导**，可以对路由器进行基本设置。

- 1 点击**下一步**，开始设置。

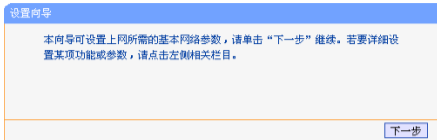


图3-7 设置向导-开始

- 2 请在下图所示页面选择网络运营商提供的上网方式，推荐选择**让路由器自动选择上网方式(推荐)**。若不清楚，请咨询网络运营商，然后点击**下一步**。

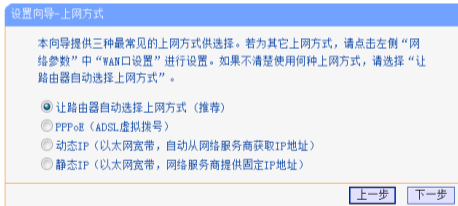


图3-8 设置向导-上网方式

- ▶ **让路由器自动选择上网方式(推荐):** 选择此项，路由器将自动识别WAN口的上网方式。
- ▶ **PPPoE:** 若您的上网方式是PPPoE，网络运营商提供上网账号和



口令。

设置向导

请在下框中填入网络服务商提供的ADSL上网帐号及口令，如遗忘请咨询网络服务商。

上网帐号：

上网口令：

确认口令：

上一步 下一步

图3-9 上网方式-PPPoE

- ▶ **动态IP**：若您的上网方式是动态IP，网络运营商不提供任何参数，路由器从网络运营商处自动获取IP地址，无需做任何设置。
- ▶ **静态IP**：若您的上网方式是静态IP，网络运营商提供IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址等网络参数。

设置向导-静态IP

请在下框中填入网络服务商提供的基本网络参数，如遗忘请咨询网络服务商。

IP地址：

子网掩码：

网关：

DNS服务器：

备用DNS服务器：  (可选)

上一步 下一步

图3-10 上网方式-静态IP

3 进入无线频段设置页面。选择无线工作的频段（以“无线同时工作在

2.4GHz和5GHz频段”为例），单击下一步。

设置向导-无线频段

本路由器支持双频无线，您可以在本页设置无线工作的频段。

无线同时工作在2.4GHz和5GHz频段(802.11a/b/g/n/ac)上

无线只工作在2.4GHz频段(802.11b/g/n)上

无线只工作在5GHz频段(802.11a/n/ac)上

关闭无线(包括2.4GHz和5GHz频段)。

上一步 下一步

图3-11 设置向导-无线频段



若您的终端设备不支持5GHz频段，而路由器设置为只工作在5GHz频段，则该终端设备将无法搜索到路由器的无线信号。

- 4 进入无线设置2.4GHz页面，可在此为频段为2.4GHz的无线网络设置一个方便识记的网络名称（SSID），同时选择无线加密（WPA-PSK/WPA2/PSK），为无线网络设置密码。

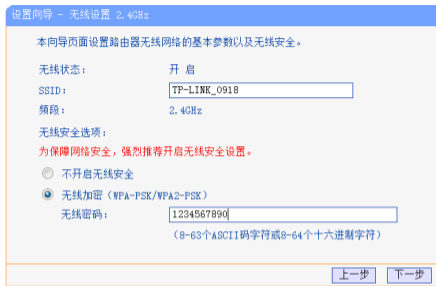


图3-12 设置向导-无线设置2.4GHz

- 5 进入无线设置5GHz页面，可在此为频段为5GHz的无线网络设置一个方便识记的网络名称（SSID），同时选择**无线加密（WPA-PSK/WPA2/PSK）**，为无线网络设置密码。



图3-13 设置向导-无线设置5GHz

- 6 设置完成后单击**重启**，路由器将重启使设置生效。

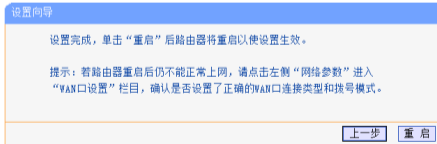


图3-14 设置向导-完成

# 网络参数

## WAN口设置

您可以根据网络运营商提供的信息设置路由器的WAN口参数，使局域网中的客户端共享网络服务。设置中的上网方式及其参数均由网络运营商提供，若不清楚，请咨询网络运营商。

### ■ 动态IP

若您的上网方式是动态IP，网络运营商不提供任何网络参数。

The screenshot shows the 'WAN口设置' (WAN Port Settings) window. At the top, 'WAN口连接类型' (WAN Port Connection Type) is set to '动态IP' (Dynamic IP), with an '自动检测' (Auto Detect) button. Below, the IP address, subnet mask, and gateway are all set to '0.0.0.0'. There are '更新' (Update) and '释放' (Release) buttons, and a red warning 'WAN口未连接!' (WAN Port Not Connected!). The MTU is set to 1500. There are checkboxes for '手动设置DNS服务器' (Manually Set DNS Servers) and '单播方式获取IP' (Obtain IP via Unicast). The DNS server and backup DNS server fields are empty, and the hostname is 'TL-WDR5510'. At the bottom are '保存' (Save) and '帮助' (Help) buttons.

图3-15 WAN口设置-动态IP

- ▶ **自动检测**: 点击该按钮，路由器能自动检测WAN口上网方式。检测结果仅供参考，确切的上网方式请咨询网络运营商。
- ▶ **更新**: 点击该按钮，可以查看路由器从网络运营商处动态获取的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址。
- ▶ **释放**: 点击该按钮，路由器将发送DHCP释放请求给网络运营商，请求释放IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。
- ▶ **数据包MTU**: MTU全称为最大数据传输单元，缺省为1500。请咨询网络运营商是否需要更改，若非必要，一般不要更改。
- ▶ **DNS服务器、备用DNS服务器**: 显示从网络运营商处自动获取的DNS服务器地址。当需要使用已有的DNS服务器时，勾选**手动设置DNS服务器**，并在此处填入服务器地址。路由器将优先连接手动设置的DNS服务器。
- ▶ **主机名**: 设备的名称。网络运营商通过主机名识别您的身份。
- ▶ **单播方式获取IP**: 少数网络运营商不支持广播请求方式，如果在网络连接正常的情况下无法获取IP地址，请勾选此项。

设置完成后，点击**保存**。

### ■ 静态IP

若您的上网方式为静态IP，网络运营商提供IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址等网络参数。

图3-16 WAN口设置-静态IP

- ▶ **自动检测:** 点击该按钮，路由器能自动检测WAN口上网方式。检测结果仅供参考，确切的上网方式请咨询网络运营商。
- ▶ **IP地址/子网掩码/网关:** 必填项。请输入网络运营商提供的IP地址、子网掩码和网关地址。
- ▶ **数据包MTU:** MTU全称为最大数据传输单元，缺省为1500。请咨询网络运营商是否需要更改，若非必要，一般不要更改。
- ▶ **DNS服务器/备用DNS服务器:** 网络运营商至少会提供一个DNS（域名服务器）地址，若提供了两个，请将其中一个填入备用DNS服务器一栏。

设置完成后，点击**保存**。

## ■ PPPoE

若您的上网方式是PPPoE，网络运营商提供上网账号和口令。

图3-17 WAN口设置-PPPoE

- ▶ **自动检测:** 点击该按钮，路由器能自动检测WAN口上网方式。检测结果仅供参考，确切的上网方式请咨询网络运营商。

- ▶ **上网帐号/上网口令**：必填项。请正确输入网络运营商提供的帐号和口令。
- ▶ **特殊拨号**：PPPoE有8种拨号模式，主要分为正常拨号和特殊拨号两大类（如下表）。推荐选择“自动选择拨号模式”。

正常拨号模式	无需对PPPoE拨号的帐号和密码进行加密，直接将其发送给网络运营商进行认证。
特殊拨号模式	使用一定的算法对PPPoE拨号的帐号和密码进行加密后，再发送给网络运营商进行认证。
自动选择拨号模式	路由器循环使用正常拨号模式和7种特殊拨号模式进行拨号，直到认证成功。

- ▶ **按需连接**：若选择该连接方式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内（自动断线等待时间）没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。对于按使用时间交费的用户，选择按需连接可以有效节省上网费用。
- ▶ **自动断线等待时间**：若自动断线等待时间T不等于0（默认时间为15分钟），则在检测到连续T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接。此项设置仅对按需连接和手动连接生效。
- ▶ **自动连接**：开机后系统自动连接网络。在使用过程中，如果由于外部原因网络被断开，系统将主动尝试连接，直到成功连接。若网络服务是包月交费形式，推荐选择自动连接。
- ▶ **定时连接**：系统在连接时段的开始时刻主动进行网络连接，在终止时刻自动断开网络连接。选择此连接方式，可以有效控制内网

用户的上网时间。

- ▶ **手动连接**：开机或断线后，在此处或个人计算机中手动拨号连接。若在指定时间内（自动断线等待时间）没有任何网络请求，系统会自动断开连接。若网络服务是按时间交费，选择手动连接可有效节省上网费用。
- ▶ **连接/断线**：单击此按钮，可即时的连接或断开网络。
- ▶ **高级设置**：若需要进一步设置，可点击此按钮，在下图页面中进行高级设置。

图3-18 WAN口设置-PPPoE-高级设置

- ▶ **数据包MTU**：填入网络数据包的MTU值，缺省为1480，如非特别需要，一般不要更改。

- ▶ **服务名/服务器名:** 如果不是网络运营商特别要求, 请不要填写这两项。
- ▶ **使用ISP指定IP地址:** 该项仅适用于静态PPPoE。若网络运营商提供上网帐号和口令时, 还提供了IP地址, 请勾选此选项, 并在ISP指定的IP地址栏输入该IP地址。
- ▶ **在线检测间隔时间:** 设置该值后, 路由器将根据指定的时间间隔发送检测信号, 以检测服务器是否在线。如果该值为0, 则表示不发送检测信号。
- ▶ **DNS服务器/备用DNS服务器:** 显示从网络运营商处自动获取的DNS服务器地址。当需要使用已有的DNS服务器时, 勾选“手动设置DNS服务器”, 并在此处填入服务器地址。路由器将优先连接手动设置的DNS服务器。

设置完成后, 点击**保存**。

## ■ L2TP

若您的上网方式是L2TP, 网络运营商提供上网账号和口令。

**WAN口设置**

WAN口连接类型:

上网帐号:

上网口令:

动态 IP  静态 IP

服务器 IP /域名:

IP 地址: 0.0.0.0

子网掩码: 0.0.0.0

网关: 0.0.0.0

DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Internet IP: 0.0.0.0

Internet DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

数据包MTU(字节):  (缺省值为1460, 如非必要, 请勿修改)

根据您的需要, 请选择对应的连接模式:

自动断线等待时间:  分 (0 表示不自动断线)

按需连接, 在有访问数据时自动进行连接

自动连接, 在开机和断线后自动连接

手动连接, 由用户手动连接

图3-19 WAN口设置-L2TP

- ▶ **上网帐号/上网口令**: 必填项。请正确输入网络运营商提供的上网帐号和口令。
- ▶ **连接/断线**: 单击此按钮, 可即时的连接或断开网络。
- ▶ **动态IP/静态IP**: 如果网络运营商分配了IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址, 请选择使用静态IP; 否则使用动态IP。
- ▶ **服务器IP/域名**: 输入由网络运营商提供的服务器IP或者域名。
- ▶ **IP地址**: 当选择使用静态IP时, 请输入拨号时使用的IP地址。
- ▶ **子网掩码/网关/DNS**: 当选择使用静态IP时, 请在此处输入网络运营商提供的子网掩码、网关地址和DNS服务器地址; 当选择使用动态IP时, 此处显示路由器从网络运营商处自动获取的相关参数。
- ▶ **Internet IP/Internet DNS**: 从网络运营商的L2TP服务器得到的因特网IP地址和DNS服务器地址。
- ▶ **数据包MTU**: 填入网络数据包的MTU值, 缺省为1460, 如非特别需要, 一般不要更改。
- ▶ **自动断线等待时间**: 若自动断线等待时间T不等于0 (默认时间为15分钟), 则在检测到连续T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接。此项设置仅对按需连接和手动连接生效。
- ▶ **按需连接**: 若选择该连接方式, 当有来自局域网的网络访问请求时, 系统会自动进行连接。若在设定时间内 (自动断线等待时间) 没有任何网络请求时, 系统会自动断开连接。对于按使用

间交费的用户, 选择按需连接可以有效节省上网费用。

- ▶ **自动连接**: 开机后系统自动连接网络。在使用过程中, 如果由于外部原因网络被断开, 系统将主动尝试连接, 直到成功连接。若网络服务是包月交费形式, 推荐选择自动连接。
- ▶ **手动连接**: 开机或断线后, 在此处或个人计算机中手动拨号连接。若在指定时间内 (自动断线等待时间) 没有任何网络请求, 系统会自动断开连接。若网络服务是按时间交费, 选择手动连接可有效节省上网费用。

设置完成后, 点击**保存**。

## ■ PPTP

若您的上网方式是PPTP, 网络运营商提供上网账号和口令。

WAN口设置

WAN口连接类型：

上网帐号：

上网口令：

动态 IP  静态 IP

服务器 IP /域名：

IP 地址：

子网掩码：

网关：

DNS：

Internet IP：

Internet DNS：

数据包MTU(字节)： (缺省值为1420, 如非必要, 请勿修改)

根据您的需要, 请选择对应的连接模式:

自动断线等待时间： 分 (0 表示不自动断线)

按需连接, 在有访问数据时自动进行连接

自动连接, 在开机和断线后自动连接

手动连接, 由用户手动连接

图3-20 WAN口设置-PPTP

- ▶ **上网帐号/上网口令**：必填项。请正确输入网络运营商提供的上网帐号和口令。

- ▶ **连接/断线**：单击此按钮，可即时的连接或断开网络。
- ▶ **动态IP/静态IP**：如果网络运营商分配了IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址，请选择使用静态IP；否则使用动态IP。
- ▶ **服务器IP/域名**：输入由网络运营商提供的服务器IP或者域名。
- ▶ **IP地址**：当选择使用静态IP时，请输入拨号时使用的IP地址。
- ▶ **子网掩码/网关/DNS**：若使用静态IP，请在此处输入网络运营商提供的子网掩码、网关地址和DNS服务器地址。
- ▶ **Internet IP/Internet DNS**：显示从网络运营商的L2TP服务器得到的因特网IP地址和DNS服务器地址。
- ▶ **数据包MTU**：网络数据包的MTU值缺省为1420。如非特别需要，一般不要更改。
- ▶ **自动断线等待时间**：若自动断线等待时间T不等于0（默认时间为15分钟），则在检测到连续T分钟内没有网络访问流量时自动断开网络连接。此项设置仅对按需连接和手动连接生效。
- ▶ **按需连接**：若选择该连接方式，当有来自局域网的网络访问请求时，系统会自动进行连接。若在设定时间内（自动断线等待时间）没有任何网络请求时，系统会自动断开连接。对于按使用时间交费的用户，选择按需连接可以有效节省上网费用。
- ▶ **自动连接**：开机后系统自动连接网络。在使用过程中，如果由于外部原因网络被断开，系统将主动尝试连接，直到成功连接。若网络服务是包月交费形式，推荐选择自动连接。



- ▶ **手动连接**：开机或断线后，在此处或个人计算机中手动拨号连接。若在指定时间内（自动断线等待时间）没有任何网络请求，系统会自动断开连接。若网络服务是按时间交费，选择手动连接可有效节省上网费用。

设置完成后，点击**保存**。

## ■ DHCP+

若您的上网方式是DHCP+，网络运营商提供上网帐号、口令和认证服务器IP地址。

WAN口设置

WAN口连接类型： DHCP+ ▼

上网帐号：

上网口令：

IP地址： 0.0.0.0

子网掩码： 0.0.0.0

网关： 0.0.0.0

首选DNS服务器： 0.0.0.0

备用DNS服务器： 0.0.0.0

数据包MTU： 1500 (缺省值为1500, 如非必要, 请勿更改)

认证服务器： 218.29.0.227 (缺省为 218.29.0.227)

根据您的需要, 请选择对应连接模式：

自动连接, 在开机和断线后自动进行连接。

手动连接, 由用户手动进行连接。

连接 断线 未连接

保存 帮助

图3-21 WAN口设置-DHCP+

- ▶ **上网帐号/上网口令**：必填项。请正确输入网络运营商提供的上网帐号和口令。
- ▶ **数据包MTU**：输入网络数据包的MTU值，缺省为1500，如非特别需要，一般不要更改。
- ▶ **认证服务器**：输入网络运营商提供的上网认证服务器的地址。若不清楚，请咨询网络运营商。
- ▶ **自动连接**：开机后系统自动连接网络。在使用过程中，如果由于外部原因网络被断开，系统将主动尝试连接，直到成功连接。若网络服务是包月交费形式，推荐选择自动连接。
- ▶ **手动连接**：开机或断线后，在此处或个人计算机中手动拨号连接。若网络服务是按时间交费，选择手动连接可有效节省上网费用。
- ▶ **连接/断线**：单击此按钮，可即时的连接或断开网络。

设置完成后，点击**保存**。

## LAN口设置

在LAN口设置中，可以设置路由器的局域网IP地址和子网掩码，局域网用户可以通过此IP地址管理路由器。若您为普通的家庭共享上网，无须改变LAN口IP地址，请保持默认值。

图3-22 LAN口设置

- ▶ **MAC地址**: 路由器对局域网的MAC地址。
- ▶ **IP地址**: 输入路由器对局域网的IP地址。局域网中所有客户端的IP地址必须与此IP地址处于同一网段且默认网关必须为此IP地址。该IP地址出厂默认值为192.168.1.1，为C类IP地址，适用于数量不超过200台客户端的小型网络，可以根据组网需要改变它。
- ▶ **子网掩码**: 选择路由器对局域网的子网掩码。C类IP地址对应子网掩码为255.255.255.0，为保证网络连接正常，请不要改变子网掩码。您可以根据实际的局域网类型以及IP地址类型选择不同的子网掩码。

完成设置后，点击**保存**，路由器将重启以使设置生效。



1. WAN口IP地址与LAN口IP地址在同一网段时，路由器会自动修改LAN口IP。LAN口IP地址将在192.168.1.1（默认IP地址）和192.168.0.1之间切换。
2. 如果改变了IP地址，客户端必须用新的IP地址才能登录路由器进行WEB管理，并且局域网中的所有客户端的默认网关必须设置为该IP地址才能正常上网。
3. 若新的LAN口IP与原LAN口IP不在同一网段，路由器的DHCP服务将会自动更改到新的LAN口IP所在的网段，虚拟服务器和DMZ主机将失效。若您希望启用这些功能，请重新设置。

## WAN口速率/模式

WAN口速率和双工模式可解决路由器与某些小区宽带的兼容性问题。例如小区宽带线路被强制为10Mbps，将设备WAN口强制为10Mbps即可正常使用。

WAN口的速率和双工模式可调。请咨询网络运营商您所在小区的宽带速率进行模式设置。推荐选择**自动协商**。完成设置后，点击**保存**。

图3-23 WAN口速率和双工模式设置

## MAC地址克隆

在MAC地址克隆部分，可以设置路由器对广域网的MAC地址。



只有局域网中的计算机才能使用MAC地址克隆功能。

MAC地址克隆

本页设置路由器对广域网的MAC地址。

MAC 地址：

当前管理PC的MAC地址：

注意：只有局域网中的计算机才能使用本功能。

图3-24 MAC地址克隆

- ▶ **MAC地址**：此项默认为本设备WAN口的MAC地址。若网络运营商提供了一个MAC地址并要求对路由器WAN口的MAC地址进行绑定，请在此处输入网络运营商提供的MAC地址。除非网络运营商有特别要求，否则不建议更改。
- ▶ **恢复出厂MAC**：单击此按钮，即可恢复MAC地址为出厂时的默认值。
- ▶ **当前管理PC的MAC地址**：该处显示当前正在管理本设备的客户端的MAC地址。
- ▶ **克隆MAC地址**：单击此按钮，可将当前管理PC的MAC地址复制到MAC地址栏内。若网络运营商提供服务时要求进行MAC地址绑定，

则应进行该项操作，否则无须克隆MAC地址。  
完成设置后，点击**保存**。

## 无线频段设置

本路由器支持双频无线，可以设置无线工作的频段或关闭路由器的无线功能。

无线频段设置

本路由器支持双频无线，该项可设置无线工作的频段。

无线同时工作在2.4GHz和5GHz频段 (802.11a/b/g/n/ac)上

无线只工作在2.4GHz频段 (802.11b/g/n)上

无线只工作在5GHz频段 (802.11a/n/ac)上

关闭无线 (包括2.4GHz和5GHz频段)。

图3-25 无线频段设置

- ▶ **无线同时工作在2.4GHz和5GHz频段 (802.11a/b/g/n/ac)上**：选择此项，则无线同时工作在2.4GHz和5GHz频段上。
- ▶ **无线只工作在2.4GHz频段 (802.11b/g/n)上**：选择此项，则无线只工作在2.4GHz频段上。大部分无线终端支持2.4GHz频段。
- ▶ **无线只工作在5GHz频段 (802.11a/n/ac)上**：选择此项，则无

线只工作在5GHz频段上。此时，不支持5GHz频段的无线终端将无法搜索到路由器的无线信号。

## 无线设置2.4GHz

### 基本设置

基本设置部分可以设置无线网络的SSID、模式、信道等基本参数。



图3-26 无线网络基本设置 (2.4GHz)

- ▶ **SSID号**: 即Service Set Identifier, 用于标识无线网络的网络名称。您可以在此输入一个喜欢的名称, 它将显示在无线网卡搜索到的无线网络列表中。
- ▶ **无线模式**: 该项用于设置路由器的无线工作模式, 推荐使用

11bgn mixed模式。

- ▶ **频段带宽**: 设置无线数据传输时所占用的信道宽度, 可选项有20M和自动。



频段带宽设置仅对支持IEEE 802.11n协议的网络设备有效。例如, 当本路由器与11n系列网卡客户端进行通信时频段带宽设置生效, 当与11a/b/g/ac系列网卡客户端进行通信时此设置将无效。

- ▶ **信道**: 以无线信号作为传输媒体的数据信号传送的通道, 选择范围从1到13。如果您选择的是自动, 则路由器会根据周围的环境自动选择一个最好的信道。




选择信道时请避免与当前环境中其他无线网络所使用的信道重复, 以免发生信道冲突, 使传输速率降低。

- ▶ **开启SSID广播**: 勾选该选项, 客户端才能扫描到SSID号并加入该SSID标识的无线网络。否则, 您需要手动输入SSID来连接网络。
- ▶ **开启WDS**: 可以选择这一项开启WDS功能, 通过这个功能可以桥接无线局域网。

完成设置后, 点击**保存**, 路由器将重启以使设置生效。



1. 当路由器的无线设置完成后，无线网络内的主机若想连接该路由器，其无线参数（如SSID号）必须与此处设置一致。
2. 与路由器进行WDS连接的AP，只需要工作在AP模式即可，无需额外配置。WDS的连接拓扑如下图：



## 无线安全设置

本设备提供WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式。

通过无线安全设置功能，可以防止他人未经同意私自连入您的无线网络，占用网络资源，同时也可以避免黑客窃听、黑客攻击等对您不利的行为，从而提高无线网络的安全性。

### 无线网络安全设置

本页面设置路由器无线网络的安全认证选项。  
**安全提示：为保障网络安全，强烈推荐开启无线安全设置。**

不开启无线安全

无线加密 (WPA-PSK/WPA2-PSK)

认证类型：

加密算法：

无线密码：  
(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)

组密钥更新周期：  
(单位为秒，最小值为30，不更新则为0)

图3-27 无线网络安全设置 (2.4GHz)

- ▶ **不开启无线安全**：选中该项将不加密无线网络。
- ▶ **无线加密 (WPA-PSK/WPA2-PSK)**：选中该项，开启基于共享密钥的WPA模式无线网络安全选项。
- ▶ **认证类型**：该项用来选择路由器采用的安全模式，即自动、WPA-PSK、WPA2-PSK。
- ▶ **加密算法**：该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项有自动、TKIP、AES。默认为AES。由于802.11n模式不支持TKIP算法，建议使用AES算法加密。

- ▶ **无线密码**：初始设置的密钥。设置时，要求为8–63个ASCII字符或8–64个十六进制字符组成。
- ▶ **组密钥更新周期**：该项设置广播和组播密钥的定时更新周期，以秒为单位，最小值为30，若该值为0，则表示不进行更新。



若路由器进行了无线安全设置，则该无线网络内的所有主机都必须根据此处的安全设置进行相应的设置，如密码设置等必须完全一样，否则将不能成功的通过无线连接到该路由器。

## 无线MAC地址过滤

MAC地址是网卡的物理地址，它就像是网卡的身份证，在网络中就是通过这个地址识别网卡的。通常说的计算机的MAC地址也即计算机上网卡的MAC地址。

无线MAC地址过滤功能就是通过MAC地址来控制计算机能否接入无线网络，从而有效控制无线网络内用户的上网权限。

您可以点击按钮**添加新条目**来增加新的过滤规则；或者通过**编辑**、**删除**链接来管理列表中的过滤规则。



图3-28 无线MAC地址过滤设置

- ▶ **MAC地址过滤功能**：请在此处选择是否开启路由器的无线网络MAC地址过滤功能。只有显示“已开启”时，下面的设置才会生效。
- ▶ **过滤规则**：请选择MAC地址过滤规则，允许或禁止列表中生效的MAC地址所对应的客户端访问本无线网络。

点击**添加新条目**按钮后，可以在下图页面中设置新的过滤规则：



图3-29 无线网络MAC地址过滤设置-新增


- ▶ **MAC地址:** 输入需要设置过滤规则的客户端的MAC地址。
- ▶ **描述:** 选填项。填写对主机的简单描述，方便识别。
- ▶ **状态:** 设置该条目是否生效。只有状态为“生效”时，本条目的设置才有效。

设置完成后，点击**保存**。

**举例:** 如果您想禁止MAC地址为“00-13-8F-A9-E6-CA”的主机访问您的无线网络，而其他主机可以访问此无线网络，请按照以下步骤进行配置：

- 1 在图3-28所示页面中，选择过滤规则为“禁止列表中生效的MAC地址访问本无线网络”，并确认访问控制列表中没有任何你不需要过滤的MAC地址生效条目。如果有，将该条目状态改为“失效”或删除该条目。

- 2 点击**添加新条目**按钮，按照下图所示，设置MAC地址为“00-13-8F-A9-E6-CA”，状态为“生效”。设置完成后，点击**保存**。

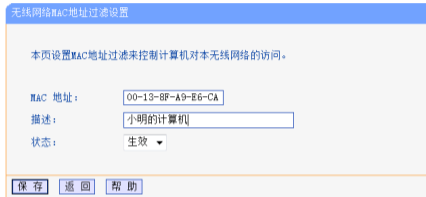

- 3 点击**启用过滤**按钮，开启无线MAC地址过滤功能。  
设置完成后生成的MAC地址过滤列表如图3-28所示。



如果您开启了无线网络的MAC地址过滤功能，并且过滤规则选择了“允许列表中生效的MAC地址访问本无线网络”，而过滤列表中没有任何生效的条目，那么任何主机都不可以访问本无线网络。

## 无线高级设置

建议由专业人员进行路由器的高级无线功能设置，因为不正确的设置可能会降低路由器的无线性能。



图3-30 无线高级设置

- ▶ **Beacon时槽**：路由器通过发送Beacon广播进行无线网络连接的同步。Beacon时槽表示路由器发送Beacon广播的频率。默认值为100毫秒。Beacon广播的取值范围是40-1000毫秒。
- ▶ **开启WMM**：开启WMM后路由器具有无线服务质量功能，可以对音频、视频数据优先处理，保证音频、视频数据的优先传输。推荐您勾选此项。
- ▶ **开启Short GI**：选择此项可以使路由器接收和发送短帧间隔数据包，提高路由器的传输速率，推荐勾选。
- ▶ **开启AP隔离**：选择此项可以隔离关联到AP的各个无线站点。

设置完成后，点击**保存**。

## 主机状态

在主机状态部分，可以查看连接到本无线网络中的所有主机的基本信息。单击**刷新**按钮，可以更新列表中的条目信息。



图3-31 无线网络主机状态

- ▶ **MAC地址**：显示当前已经连接到无线网络的主机的MAC地址。
- ▶ **当前状态**：显示当前主机的连接状态和加密方式。
- ▶ **接收数据包数/发送数据包数**：显示当前主机接收和发送的数据包的总数。



# 无线设置5GHz

## 基本设置

基本设置部分可以设置5GHz无线网络的SSID、模式、信道等基本参数。



图3-32 无线网络基本设置

- ▶ **SSID号**: 即Service Set Identifier, 用于标识无线网络的名称。您可以在这里输入一个喜欢的名称, 它将显示在无线网卡搜索到的无线网络列表中。
- ▶ **无线模式**: 该项用于设置路由器的无线工作模式。推荐使用11a/n/ac mixed模式。
- ▶ **信道**: 以无线信号作为传输媒体的数据信号传送的通道, 若选自

动, 则AP会自动根据周围的环境选择一个最好的信道。信道可选择36、40、44、48、149、153、157、161或165。




选择信道时请避免与当前环境中其他无线网络所使用的信道重复, 以免发生信道冲突, 使传输速率降低。

- ▶ **开启SSID广播**: 勾选该选项, 客户端才能扫描到SSID号并加入该SSID标识的无线网络。否则, 您需要手动输入SSID来连接网络。
- ▶ **开启WDS**: 可以选择这一项开启WDS功能, 通过这个功能可以桥接多个无线局域网。

完成设置后, 点击**保存**, 路由器将重启以使设置生效。



1. 当路由器的无线设置完成后, 无线网络内的主机若想连接该路由器, 其无线参数(如SSID号)必须与此处设置一致。
2. 与路由器进行WDS连接的AP, 只需要工作在AP模式且支持4地址即可, 无需额外配置。WDS的连接拓扑图如下图所示:



## 无线安全设置

本设备提供WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式。

通过无线安全设置功能, 可以防止他人未经同意私自连入您的无线网

络，占用网络资源，同时也可以避免黑客窃听、黑客攻击等对您不利的行为，从而提高无线网络的安全性。

无线网络安全设置 (5GHz)

本页面设置路由器无线网络的安全认证选项。  
安全提示：为保障网络安全，强烈推荐开启无线安全设置。

不开启无线安全

无线加密 (WPA-PSK/WPA2-PSK)

认证类型：

加密算法：

无线密码：  
(8-63个ASCII码字符或8-64个十六进制字符)

组密钥更新周期：  
(单位为秒, 最小值为30, 不更新则为0)

图3-33 无线网络安全设置 (5GHz)

- ▶ **不开启无线安全**：选中该项将不加密无线网络。
- ▶ **无线加密 (WPA-PSK/WPA2-PSK)**：选中该项，开启基于共享密钥的WPA模式无线网络安全选项。
- ▶ **认证类型**：该项用来选择路由器采用的安全模式，即自动、WPA-PSK、WPA2-PSK。
- ▶ **加密算法**：该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项

有自动、TKIP、AES。默认为AES。由于802.11n模式不支持TKIP算法，建议使用AES算法加密。

- ▶ **无线密码**：初始设置的密钥。设置时，要求为8-63个ASCII字符或8-64个十六进制字符组成。
- ▶ **组密钥更新周期**：该项设置广播和组播密钥的定时更新周期，以秒为单位，最小值为30，若该值为0，则表示不进行更新。



若路由器进行了无线安全设置，则该无线网络内的所有主机都必须根据此处的安全设置进行相应的设置，如密码设置等必须完全一样，否则将不能成功的通过无线连接到该路由器。

## 无线MAC地址过滤

5GHz无线网络的无线MAC地址过滤功能与2.4GHz无线网络相似，具体设置方法请参考章节[无线设置2.4GHz的无线MAC地址过滤](#)部分。

## 无线高级设置

5GHz无线网络的高级设置功能与2.4GHz无线网络相似，具体设置方法请参考章节[无线设置2.4GHz的无线高级设置](#)部分。

## 主机状态

5GHz无线网络的主机状态功能与2.4GHz无线网络相似，具体使用方法请参考章节[无线设置2.4GHz的主机状态](#)部分。

## 访客网络设置

访客网络是独立于主网络的一个专门给客人使用的无线网络。为了保护主网络的安全，您可以提供访客网络供客人临时上网。接入访客网络的客户端无法访问主网络局域网的信息。访客网络的密码为随机生成的动态密码，可根据需要设置为按天/周/月自动更新。

访客网络设置

本页面设置路由器访客网络的基本参数。

访客网络： 不启用  启用

SSID号：

安全设置：

随机密码：

认证类型：

加密算法：

无线密码：  
(自动生成8位随机数字密码)

组密钥更新周期：  
(单位为秒, 最小值为30, 不更新则为0)

开启访客网络带宽控制

图3-34 访客网络设置

- ▶ **访客网络**：在此选择是否开启路由器的访客网络功能。只有选择“启用”，下面的设置才生效。
- ▶ **SSID号**：即Service Set Identifier，用于标识无线网络的网络

名称。您可以在此输入一个喜欢的名称，它将显示在无线网卡搜索到的无线网络列表中。

- ▶ **安全设置**：本路由器默认采用WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型加密访客网络。
- ▶ **随机密码**：设置随机密码的更新周期：每日、每周或每月。
- ▶ **认证类型**：该项用来选择路由器采用的安全模式。
- ▶ **加密算法**：该项用来选择对无线数据进行加密的安全算法，选项有自动、TKIP、AES。默认为AES。由于802.11n模式不支持TKIP算法，建议使用AES算法加密。
- ▶ **无线密码**：此处显示路由器随机生成的目前有效的无线密码。
- ▶ **组密钥更新周期**：该项设置广播和组播密钥的定时更新周期，以秒为单位，最小值为30，若该值为0，则表示不进行更新。
- ▶ **开启访客网络带宽控制**：选择开启访客网络带宽控制后，可以限制访客网络的上行带宽和下行带宽。

设置完成后，点击**保存**并重启路由器使设置生效。

## 无线信号增强器

通过无线信号增强器可以调节无线信号的强度，从而调整无线网络的覆盖范围。



图3-35 无线信号增强器

## 无线定时设置

路由器提供定时关闭无线网络的功能。无线定时设置功能可以设置多条规则，在每条生效规则设置的时间段中，路由器将自动关闭无线功能（包括2.4GHz和5GHz）。

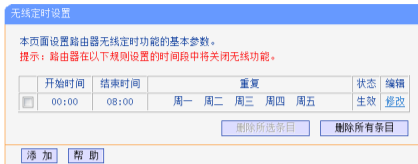


图3-36 无线定时设置

点击**添加**，可以在如下页面添加新的规则。

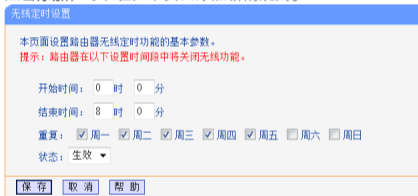


图3-37 无线定时设置-添加

- ▶ **开始时间**：设置路由器关闭无线功能的开始时间点。
- ▶ **结束时间**：设置路由器关闭无线功能的结束时间点。
- ▶ **重复**：设置一周的某几天在开始和结束时间之间关闭无线功能。
- ▶ **状态**：只有选择“生效”时该条规则才有效。

设置完成后，点击**保存**。

## DHCP服务器

DHCP，即Dynamic Host Control Protocol，动态主机控制协议。本设备内置DHCP服务器，可以实现局域网内IP地址的自动分配。

### DHCP服务

如果启用了DHCP服务功能，并将客户端获取IP的方式设为自动获得IP地址，则客户端连接本路由器时，DHCP服务器会自动从地址池中分配未被使用的IP地址到客户端，而不需要手动进行设置。



DHCP服务

本路由器内建的DHCP服务器能自动配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。

DHCP服务器： 不启用  启用

地址池开始地址：

地址池结束地址：

地址租期： 分钟（1~2880分钟，缺省为120分钟）

网关：（可选）

缺省域名：（可选）

主DNS服务器：（可选）

备用DNS服务器：（可选）

图3-38 DHCP服务

- ▶ **DHCP服务器**：选择是否启用DHCP服务器功能，默认为启用。
- ▶ **地址池开始/结束地址**：分别输入开始地址和结束地址。完成设置后，DHCP服务器分配给内网主机的IP地址将介于这两个地址之间。
- ▶ **地址租期**：即DHCP服务器给内网主机分配的IP地址的有效使用时间。在该段时间内，路由器不会将该IP地址分配给其它主机。
- ▶ **网关**：可选项。应填入路由器LAN口的IP地址，缺省为192.168.1.1。
- ▶ **缺省域名**：可选项。应填入本地域名，缺省为空。
- ▶ **主/备用DNS服务器**：可选项。可以填入网络运营商提供的DNS服务器或保持缺省，若不清楚可咨询您的网络运营商。

完成设置后，点击**保存**，路由器将重启以使设置生效。



若要使用本路由器的DHCP服务器功能：

1. 局域网中客户端获取IP地址的方式必须设置为自动获取；
2. 必须先指定IP地址池的开始和结束地址。

### 客户端列表

在客户端列表部分，可以查看当前所有通过DHCP服务器获得IP地址的客户端主机的相关信息，包括客户端名、MAC地址、所获得的IP地址、及IP地址的有效时间。

ID	客户端名	MAC 地址	IP 地址	有效时间
1	iPhone	40-A6-D9-87-EE-8D	192.168.1.101	01:43:15
2	seiki ramstolPad	88-CD-87-CF-74-89	192.168.1.100	01:42:12
3	xp1018	94-DE-80-57-FF-12	192.168.1.105	01:16:15

刷新

图3-39 客户端列表

- ▶ **客户端名**: 显示获得IP地址的客户端的名称。
- ▶ **MAC地址**: 显示获得IP地址的客户端的MAC地址。
- ▶ **IP地址**: 显示DHCP服务器分配给客户端的IP地址。
- ▶ **有效时间**: 指客户端获得的IP地址距到期所剩的时间。每个IP地址都有一定的租用时间，客户端软件会在租期到期前自动续约。

## 静态地址分配

静态地址分配功能可以为指定MAC地址的客户端预留IP地址。当该客户端请求分配IP地址时，DHCP服务器将给它分配表中预留的IP地址。

ID	MAC地址	IP地址	状态	编辑
1	00-13-8F-A9-6C-CB	192.168.1.101	生效	编辑 删除

添加新条目 使所有条目生效 使所有条目失效 删除所有条目

上一页 下一页 帮助

图3-40 静态地址分配

点击**添加新条目**按钮，可以在下图所示页面中设置新的静态地址分配条目。

静态地址分配	
本页设置DHCP服务器的静态地址分配功能。	
MAC地址:	<input type="text" value="00-13-8F-A9-6C-CB"/>
IP地址:	<input type="text" value="192.168.1.101"/>
状态:	<input type="button" value="生效"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="帮助"/>	

图3-41 添加静态地址条目

- ▶ **MAC地址**: 输入需要预留静态IP地址的客户端的MAC地址。
- ▶ **IP地址**: 预留给内网客户端的IP地址。
- ▶ **状态**: 设置该条目是否生效。只有状态为生效时，本条目的设置才有效。

**举例**: 如果您希望给局域网中MAC地址为00-13-8F-A9-6C-CB的计算机预留IP地址192.168.1.101。请按照如下步骤设置:

- 1 在图3-40页面中单击**添加新条目**按钮。
- 2 按照图3-41页面中所示参数设置MAC地址为“00-13-8F-A9-6C-CB”，IP地址为“192.168.1.101”，状态为“生效”。然后点击**保存**。
- 3 设置完成后的静态地址分配列表如图3-40所示。重启路由器使设置生效。

## 转发规则

通过转发规则功能，可以使远程用户访问局域网主机上的资源，还可以在局域网用户运行某些特殊应用程序（如Internet网络游戏、视频会议、网络电话）时，建立用户端与因特网服务器之间的连接。

### 虚拟服务器

为保证局域网的安全，默认情况下，路由器会将局域网主机的IP地址隐藏起来，使因特网计算机无法主动与局域网客户端建立连接。通过将本设备配置为虚拟服务器，可以使远程用户访问局域网内部的服务器，如Web、FTP、邮件服务器等。

虚拟服务器定义了路由器的因特网服务端口与局域网服务器开放端口之间的对应关系。因特网所有对此端口的服务请求都会转发给通过IP地址指定的局域网服务器开放的端口，这样既保证了因特网用户成功访问局域网中的服务器，又不影响局域网内部的网络安全。



图3-42 虚拟服务器

点击**添加新条目**，可在下图所示页面中设置新的虚拟服务器条目。

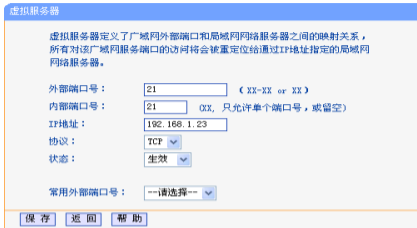


图3-43 设置虚拟服务器条目

- ▶ **外部端口号**：设置路由器向因特网开放的服务端口。因特网用户通过向该端口发送请求来获取服务。可输入单个端口值或连续的端口段。端口段输入格式为“开始端口-结束端口”。
- ▶ **内部端口号**：设置局域网中服务器实际开放的端口。只允许单个端口号或留空，留空时默认与外部端口保持一致。
- ▶ **IP地址**：输入局域网中作为服务器的计算机的IP地址。通过此IP地址，路由器会将对外部端口的访问请求转到该IP地址指定的局域网服务器开放的内部端口上。
- ▶ **协议**：选择此虚拟服务所采用的协议，可选项有TCP、UDP和ALL。若对采用的协议不清楚，推荐选择ALL。
- ▶ **状态**：设置该条目是否生效。只有状态为“生效”时，本条目的设置才有效。

- ▶ **常用服务端口号**：选择服务器提供的服务类型，系统会自动将该服务的服务端口号和协议添加到上述对应项中。对于“常用服务端口号”中没有列出的服务，需要手动输入服务端口号和协议的相关信息。

**举例**：假如您有一些大型文件要共享给局域网以外的朋友，而由于文件太大，传输起来不方便，这时可以将自己的计算机建成FTP服务器，然后利用本路由器的虚拟服务器功能使您的朋友可以访问您计算机中的这些文件。假设FTP服务器（即您的计算机）的静态IP地址为192.168.1.23，您希望朋友能够通过默认端口21访问此服务器，且采用TCP协议，那么，请按照如下步骤进行设置：

- 1 在图3-42所示页面点击**添加新条目**按钮。
- 2 按图3-43所示参数进行设置。其中的服务端口号和协议，可以手动输入，也可以通过在“常用服务端口号”中选择“FTP”，使其对应的端口号“21”和协议“TCP”自动填入到相应设置框中。
- 3 单击**保存**，可以看到设置完成后的虚拟服务列表如图3-42所示。

当您的朋友访问此FTP服务器时，只需在浏览器中输入“ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:21”即可访问。其中，“xxx.xxx.xxx.xxx”是本路由器的WAN口IP地址。如：当路由器WAN口IP为172.32.90.1时，需在浏览器中输入“ftp://172.32.90.1:21”。



如果设置了服务端口为80的虚拟服务器，则需要将安全功能→远端WEB管理的“WEB管理端口”设置为80以外的值，如88，否则会与路由器远程服务端口发生冲突，因特网用户对此端口的访问将默认为对路由器的访问，而不会转到局域网服务器上，从而导致虚拟服务器失效。

## 特殊应用程序

对于某些特殊应用程序，如Internet网络游戏、视频会议、网络电话等，在客户端向因特网服务器主动发起连接的同时，也需要服务器向客户端发起连接。但在缺省情况下，因特网服务器向局域网客户端发起的连接请求都会被路由器拒绝，导致连接中断。通过设置特殊应用程序，当局域网中有此类请求时，应用程序向触发端口发起连接，会触发路由器打开所有开放端口来为正常连接提供保证。

特殊应用程序

某些程序需要多条连接，如Internet游戏，视频会议，网络电话等。由于防火墙的存在，这些程序无法在简单的NAT路由下工作。特殊应用程序使得某些这样的应用程序能够在NAT路由下工作。

ID	触发端口	触发协议	开放端口	开放协议	状态	编辑
1	7175	ALL	51200-51201,51210	ALL	生效	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

[添加新条目](#) [使所有条目生效](#) [使所有条目失效](#) [删除所有条目](#)

[上一页](#) [下一页](#) [帮助](#)

图3-44 特殊应用程序

点击**添加新条目**，可在下图所示页面中设置新的特殊应用程序条目。



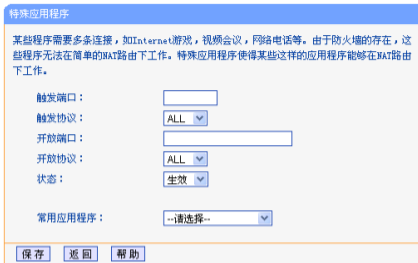


图3-45 设置特殊应用程序条目

- ▶ **触发端口**：该端口是应用程序首先发起连接的端口，只有在该端口上发起连接，开放端口中的所有端口才可以开放。
- ▶ **触发协议**：触发端口上使用的协议，可选项有TCP、UDP和ALL。若对采用的协议不清楚，推荐选择ALL。
- ▶ **开放端口**：当应用程序向触发端口上成功发起连接后，触发对应的开放端口，因特网服务器可通过开放端口与内网客户端连接。可输入单个端口值或端口段。端口段输入格式为“开始端口-结束端口”，不同的端口段用英文逗号“,”隔开。
- ▶ **开放协议**：开放端口上使用的协议，可选项有TCP、UDP和ALL。若对采用的协议不清楚，推荐选择ALL。

- ▶ **状态**：设置该条目是否生效。只有状态为“生效”时，本条目的设置才有效。
- ▶ **常用应用程序**：选择需要设置的应用程序，系统会自动将该应用程序的触发端口号和开放端口号添加到上述对应项中。对于常用应用程序中没有列出的程序，需要手动输入触发端口和开放端口的相关信息。

设置完成后，点击**保存**并重启路由器使设置生效。

## DMZ主机

局域网中设置DMZ (Demilitarized Zone, 非军事区) 主机后，该主机将完全暴露给广域网，可以实现双向无限制通信。DMZ主机实际上就是一个开放了所有端口的虚拟服务器，当需要设置的虚拟服务器的开放端口不确定时，可以把它设置成DMZ主机。

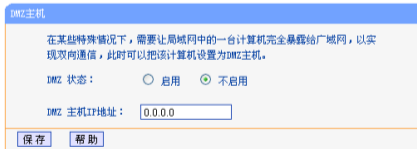


图3-46 DMZ主机

- ▶ **DMZ状态**：选择是否启用DMZ主机功能。
- ▶ **DMZ主机IP地址**：输入要设置为DMZ主机的局域网计算机的静态

IP地址。

设置完成后，点击**保存**。

因特网用户访问DMZ主机的方法与访问虚拟服务器的方法一样，具体可参考**虚拟服务器**的“举例”部分。



1. DMZ主机可能给该主机带来安全隐患，请勿轻易使用该功能。
2. DMZ主机的优先级低于虚拟服务器，因特网用户对路由器同一端口的访问将优先转发到虚拟服务器所对应的局域网服务器上。

## UPnP设置

依靠UPnP (Universal Plug and Play, 通用即插即用) 协议功能，局域网中的主机可以请求本设备自动进行端口转换，使得外部主机能够在需要时访问内部主机上的资源，如Windows XP和Windows ME系统上安装的MSN Messenger或迅雷、BT、PPLive等支持UPnP协议的应用程序。

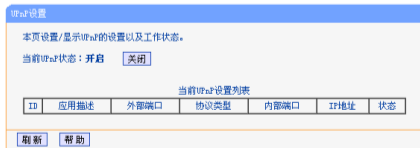


图3-47 UPnP设置

- ▶ **当前UPnP状态**: 选择开启或关闭UPnP功能。
- ▶ **应用描述**: 显示应用程序通过UPnP向路由器请求端口转换时给出的描述。
- ▶ **外部端口**: 显示端口转换时使用的路由器端口号。
- ▶ **协议类型**: 显示进行端口转换时采用的协议类型。
- ▶ **内部端口**: 显示需要进行端口转换的局域网主机端口号。
- ▶ **IP地址**: 显示需要进行端口转换的局域网主机IP地址。
- ▶ **状态**: 显示该条目是否已经启用。

使用时点击**开启**按钮即可，端口转换信息由应用程序发出请求时提供，无需进行任何设置。点击**刷新**按钮可以看到当前正在使用本功能的应用程序的端口转换相关信息。



1. 只有支持UPnP协议的应用程序才能使用本功能。
2. UPnP功能需要操作系统的支持(如Windows ME/Windows XP/Windows Vista/Windows 7等)。

## 安全功能

### 安全设置

安全设置可以有效抵御一些常见的网络攻击，为网络安全提供保障措施。



图3-48 安全设置

- ▶ **状态检测防火墙 (SPI)**：若开启SPI防火墙，路由器将拒绝所有来自外网的请求，只有对内网请求回应的连接并符合已建立状态数据库的包才能通过防火墙进入内网。SPI防火墙默认启用。如果您需要将内网中的所有主机暴露给外网，那么可将其关闭。
- ▶ **虚拟专用网络 (VPN)**：VPN提供了通过广域网 (WAN)（例如互联网）在远程计算机间安全通信的方法。如果内网主机需要使用

VPN协议（如PPTP、L2TP、IPSec）通过路由连接到远程VPN网络，那么应开启相应的VPN穿透功能。

- ▶ **应用层网关 (ALG)**：AALG支持某些采用“控制/数据”模式的应用层协议（如FTP、TFTP、323等）在通过NAT网关时作网络地址和端口的转换。推荐保持默认状态“启用”。

完成设置后，点击**保存**并重启路由器使设置生效。

## 局域网WEB管理

为了更好地对局域网中的主机进行控制，您可以通过局域网WEB管理功能来限制局域网中主机对本WEB管理页面的访问。

本设备默认允许局域网中的所有主机登录WEB管理页面管理路由功能，如果您选择仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面，并在列表中添加可以执行WEB管理的主机的MAC地址，那么仅有在列表中的客户端才能访问路由器的WEB管理页面，而局域网中的其他客户端将被拒绝访问。在这种情况下，若想重新获得路由器的控制权，请将路由器恢复到出厂设置（如何复位请参考[附录A 常见问题解答 问题1](#)）。

局域网WEB管理

本页设置局域网中可以执行WEB管理的计算机的MAC地址。

允许所有内网主机访问本WEB管理页面  
 仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面

MAC地址 1:

MAC地址 2:

MAC地址 3:

MAC地址 4:

当前管理PC的MAC地址:

注意：您可以通过按下路由器上的复位按钮将路由器的所有设置恢复到出厂时的默认状态。

图3-49 局域网WEB管理

单击**添加**即可把当前管理PC的MAC地址复制到列表中。  
完成设置后，点击**保存**并重启路由器使设置生效。

## 远端WEB管理

远端WEB管理功能允许用户通过网页浏览器（如Internet Explorer等）从广域网登录此管理页面配置管理路由器。

远端WEB管理

本页设置路由器的WEB管理端口和广域网中可以执行远端WEB管理的计算机的IP地址。

注意：

- 1、路由器默认的WEB管理端口为80，如果您改变了默认的WEB管理端口（例如改为88），则您必须用“IP地址:端口”的方式（例如http://192.168.1.1:88）才能登录路由器执行WEB界面管理。此功能需要重启路由器才能生效。
- 2、路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0，在此默认状态下，广域网中所有计算机都不能登录路由器执行远端WEB管理，如果您改变了默认的远端WEB管理IP地址（例如改为202.96.12.8），则广域网中只有具有指定IP地址（例如202.96.12.8）的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。如果将远端WEB管理IP地址设为255.255.255.255，那么，广域网中所有的计算机都可以登录路由器执行远端WEB管理。
- 3、如果WEB管理端口与“转发规则”中虚拟服务器条目的端口产生冲突，当您保存配置时，存在端口冲突的虚拟服务器条目将被自动禁用。

WEB管理端口:

远端WEB管理IP地址:

图3-50 远端WEB管理

- ▶ **WEB管理端口**：用于访问宽带路由器的WEB管理端口号。路由器默认的WEB管理端口为80，如果改变了默认的WEB管理端口（例如改为88），则必须用“http://IP地址:端口”的方式（例如http://192.168.1.1:88）才能登录路由器执行WEB页面管理。此功能需要重启路由器后才生效。
- ▶ **远端WEB管理IP地址**：广域网中可以访问该路由器执行远端

WEB管理的计算机IP地址。路由器默认的远端WEB管理IP地址为0.0.0.0，在此默认状态下，广域网中所有计算机都不能登录路由器执行远端WEB管理。如果改变了默认的远端WEB管理IP地址，则广域网中只有具有该指定IP地址的计算机才能登录路由器执行远端WEB管理。如果改为255.255.255.255，则广域网中所有主机都可以登录路由器执行远端WEB管理。

设置完成后，点击**确定**并重启路由器使设置生效。

**举例：**如果您想让朋友帮忙设置路由器的某项功能，而这位朋友不在本地。那么，可以通过“远端WEB管理”使其从广域网访问本路由器的管理页面。假如您朋友计算机的IP地址为202.96.134.13，想通过默认管理端口80登录本路由器。请进行如下设置：

- 1 设置“WEB管理端口”为“80”。
- 2 在“远端WEB管理IP地址”栏输入“255.255.255.255”或“202.96.134.13”。

这样，您朋友只需在他自己计算机的网页浏览器地址栏处输入您路由器WAN口IP地址即可访问您路由器的管理页面并进行设置。



路由器的WAN口IP地址可在路由器的运行状态页面查询。

## 家长控制

通过家长控制功能，可以对小孩的上网时间和访问的网站进行控制。

家长控制功能可以选择局域网中的一台PC（Personal Computer，即个人电脑）作为家长PC，家长PC可以不受限制地正常上网，而其他所有PC只能根据控制列表中的规则在指定的时间访问指定的网站。若某台非家长PC不在控制列表中，则此PC无法上网。

家长控制只能使局域网中的一台PC不受控制，而且受控PC能够访问的网站数量有限。若想放宽受控条件，使更多的PC不受控制或使受控PC能访问更多的网站，请参阅本章[上网控制](#)部分。

图3-51 家长控制设置

- ▶ **家长控制：**选择是否开启家长控制功能。开启此功能后，只有家

长PC可以正常上网，其他PC均会受到控制。

- ▶ **家长PC的MAC地址：**设定不受控制的PC的MAC地址。
- ▶ **当前管理PC的MAC地址：**此处显示当前正在操作的PC的MAC地址，单击其后的**设为家长PC**按钮可以把此MAC地址复制到“家长PC的MAC地址”一栏中。

设置完成后，点击**保存**。

单击**增加单个条目**按钮，可以设置新的家长控制条目。

**举例：**假如家长PC的MAC地址为90-2B-34-65-38-D6，小孩PC的MAC地址为88-CB-87-CF-74-89，为了不影响学习，希望小孩只能在周六全天及周日上午的8:00-11:30访问雅虎（www.yahoo.com.cn）及谷歌网站（www.google.com），而家长自己不受任何控制，请按以下步骤进行设置：

- 1 在图3-51所示页面上选择**启用**家长控制功能，并在“家长PC的MAC地址”一栏中输入家长PC的MAC地址“90-2B-34-65-38-D6”，然后点击**保存**使设置生效。如下图所示。

家长控制：  
 不启用  启用

家长PC1的MAC地址：

家长PC2的MAC地址：

家长PC3的MAC地址：

家长PC4的MAC地址：

当前管理PC的MAC地址：

- 2 在**上网控制**→**日程计划**中添加两条新的日程计划，分为命名为“周六全天”、“周日上午”，时间分别设置为“星期六、全天-24小时”、“星期天、开始时间：0800、结束时间：1130”。设置保存后的结果如下图所示。

日程计划设置

本页设置上网控制的日程计划

ID	日程描述	星期	时间	配置
1	周六全天	周六	00:00 - 24:00	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
2	周日上午	周日	08:00 - 11:30	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

当前第 1 页

- 3 返回菜单“家长控制”页面，单击**增加单个条目**按钮，按照下图所示参数进行设置。

家长控制规则设置

本页设置一条家长控制条目

本页面中的日程计划基于路由器的系统时间，您可以在“系统工具->时间设置”中查看和设置系统时间。

小孩PC的MAC地址：

当前局域网中PC的MAC地址：

给允许的网站列表一个描述：

允许小孩访问的网站域名：

希望在哪些时候生效：

您可以在“上网控制->日程计划”中设置时间表

状态：

- 小孩PC的MAC地址：此处填写受控制的PC的MAC地址“88-CB-87-CF-74-89”，为空则表示对局域网中所有的非家长PC应用此控制规则。
- 当前局域网中PC的MAC地址：此处列出了当前局域网中所有PC的MAC地址及其对应的IP地址，可通过IP地址选择要控制的

一台PC，选择后该PC对应的MAC地址会自动复制到“小孩PC的MAC地址”一栏中。

- 给允许的网站列表一个描述：为方便识别，请在此处输入对允许小孩访问的网站列表的一个简单描述，比如“雅虎&谷歌”，不同控制条目的描述不能相同。
- 允许小孩访问的网站域名：此处可以填写8个允许的网站完整域名或域名的关键字，如果在此处填入某一个字符串（例如：yahoo），则含有该字符串的域名（www.yahoo.com、www.yahoo.com.cn）都可以被匹配。
- 希望在哪些时候生效：允许小孩访问以上网站的时间段。请在下拉列表中选择已经在上网控制->日程计划中设置好了时间，比如“周末全天”。
- 状态：设置该条目是否生效。只有状态为“生效”时，本条目的设置才有效。

4 完成设置后，点击保存，可以在家长控制页面看到如下列表。

ID	MAC 地址	网站列表	日程计划	状态	配置
1	88-CB-87-CF-74-89	雅虎&谷歌1	周六全天	生效	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
2	88-CB-87-CF-74-89	雅虎&谷歌2	周日上午	生效	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

## 上网控制

通过访问控制功能，可以控制局域网内主机的上网行为，使其上网时间和访问的网站受到一定规则的限制，如控制某台主机只能在某个时

段访问某些网站，或在某个时间段不能访问这些网站等。

与家长控制相比，访问控制功能更灵活。访问控制可以通过一台主机控制一台或几台局域网内的其他主机。如果家中有孩子，访问控制和家长控制功能都可以有效的控制孩子的上网范围和上网时间，使孩子能够更健康的使用互联网。但访问控制的应用较为广泛，如果您家有三台电脑，那么访问控制功能可以在控制孩子使用电脑的同时对另一台电脑不作控制。

## 规则管理

通过规则管理，可以设置和管理局域网内主机上网的规则，允许或禁止“主机列表”中的主机在“日程计划”时间段内访问“访问目标”网站。



图3-52 上网控制规则管理

- ▶ **开启上网控制**：选中则开启上网控制功能，若不选中则规则无效。
- ▶ **缺省过滤规则**：只有符合已设上网控制规则的数据包，才被允许或禁止通过本路由器。
- ▶ **移动**：调整各条控制规则的顺序，以达到不同的控制优先级(ID序号越靠前则优先级越高)。

设置完成后，点击**保存**。

点击**增加单个条目**按钮，可以在下图页面中设置新的上网控制条目。

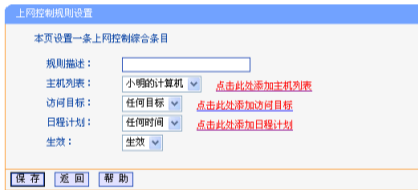


图3-53 上网控制规则设置

- ▶ **规则描述**：对该上网控制条目的简单描述，此描述必须是唯一的，如“允许小明周末上网”，用于标识所设的上网规则。
- ▶ **主机列表**：此条目为要控制的内网主机。如果已经在上网控制→主机列表中设置好了要控制的主机的信息，请直接在下拉列表中选择，否则请单击[点击此处添加主机列表](#)进入主机列表设置对话



框进行设置。有关主机列表的设置请参阅本文档[主机列表](#)部分。

- ▶ **访问目标**：允许或禁止“主机列表”中的主机访问的网站域名或IP地址。如果已经在[上网控制](#)→[访问目标](#)中设置好了访问目标信息，请直接在下拉列表中选择，否则请单击[点击此处添加访问目标](#)进入访问目标设置对话框进行设置。有关访问目标的设置请参阅本文档[访问目标](#)部分。
- ▶ **日程计划**：允许或禁止“主机列表”中的主机访问目标网站的时间段。如果已经在[上网控制](#)→[日程计划](#)中设置好了时间，请直接在下拉列表中选择，否则请单击[点击此处添加日程计划](#)进入日程计划设置对话框进行设置。有关日程计划的设置请参阅本文档[日程计划](#)部分。
- ▶ **生效**：该上网控制条目是否生效。

设置完成后，单击**保存**。

**举例**：周一到周五为小明学习的时间，在此期间有必要禁止他的电脑上网。因此，需要限制局域网中IP地址为192.168.1.88的计算机（该计算机的主人为小明）只能在周末上网，而局域网中的其它主机（假设IP地址为192.168.1.89-192.168.1.91）不受任何控制，请按照以下步骤进行设置：

- 1 在**主机列表**中添加两个条目，其一：主机名为“小明的计算机”，IP地址为192.168.1.88；其二：主机名为“其他计算机”，IP地址为192.168.1.89-192.168.1.91。设置结果如下图所示：



- 2 在**日程计划**设置中，输入日程描述“周末全天”，勾选“星期六”、“星期天”和“全天-24小时”，单击**保存**完成设置。设置结果如下图所示：



- 3 返回菜单[访问控制](#)→[控制规则](#)页面，勾选开启上网控制，并选择缺省过滤规则只有符合已设上网控制规则的数据包，允许通过本路由器，单击**保存**。

4 单击增加单个条目按钮，按下图进行设置并保存。

上网控制规则设置

本页设置一条上网控制综合条目

规则描述：

主机列表： [点击此处添加主机列表](#)

访问目标： [点击此处添加访问目标](#)

日程计划： [点击此处添加日程计划](#)

生效：

5 再次点击增加单个条目按钮，按下图所示进行设置并保存。

上网控制规则设置

本页设置一条上网控制综合条目

规则描述：

主机列表： [点击此处添加主机列表](#)

访问目标： [点击此处添加访问目标](#)

日程计划： [点击此处添加日程计划](#)

生效：

完成以上设置之后，可以看到下图所示的规则列表：

ID	规则描述	主机列表	访问目标	日程计划	状态	配置
1	允许小明周末上网	小明的计算机	任意	周末全天	生效	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
2	允许其他主机上网	其他计算机	任意	永久	生效	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

## 主机列表

主机列表列举了需要遵守上网控制规则的主机信息，包括主机名，主机信息等。在主机列表设置中，可以增加、编辑和删除相应的主机。

主机列表设置

本页设置内部主机列表信息

ID	主机名	主机信息	配置
1	小明的计算机	IP: 192.168.1.88	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
2	其他计算机	IP: 192.168.1.89 - 192.168.1.91	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

当前第 1 页

图3-54 主机列表设置

- ▶ 增加单个条目：点击可设置新的主机信息。
- ▶ 删除所有条目：若列表中有主机信息条目，单击该按钮可删除所有条目。但已经被上网控制规则或家长控制引用的条目不能删除。

单击增加单个条目按钮，可以在下图页面中设置新的受控主机信息。

主机列表设置

本页设置一条主机列表条目

请选择模式：

主机名：

局域网IP地址： -

图3-55 主机列表设置示例

- ▶ **请选择模式：**选择标识受控主机身份的模式：IP/MAC地址。
- ▶ **主机名：**给受控主机的一个简单描述，不同主机列表条目中的主机名不能相同。
- ▶ **局域网IP地址：**如果选择的模式为IP地址，请在此输入一台受控主机的IP地址或IP地址连续的多台受控主机的首尾IP地址。如果选择的模式为MAC地址，请在此输入受控主机的MAC地址。

设置完成后，点击**保存**。

## 访问目标

访问目标显示了主机上网访问的目标网站或目标IP地址，如“www.baidu.com”，“192.168.1.71”等。



图3-56 访问目标设置

- ▶ **增加单个条目：**点击可设置新的访问目标信息。
- ▶ **删除所有条目：**若列表中有访问目标条目，单击该按钮可删除所有条目。但已经被上网控制规则或家长控制引用的条目不能删除。

单击**增加单个条目**按钮，可以在下图所示页面中设置新的访问目标的信息。



图3-57 访问目标列表设置—IP地址模式

- ▶ **请选择模式：**选择描述访问目标信息的模式，有IP地址和网站域名两个选项。若选择了IP地址模式，设置页面如上图3-57所示；若选择了网站域名模式，设置页面如下图3-58所示。
- ▶ **目标描述：**给访问目标的一个简单描述，此描述必须是唯一的。
- ▶ **目标IP地址：**输入一个访问目标的IP地址或连续的IP地址段。
- ▶ **目标端口：**允许或限制访问的目标IP地址的服务端口，可以为一个端口号或连续的端口段。如果不清楚目标端口号，可以在“常用服务端口号”的下拉列表中通过选择服务来自动填入。
- ▶ **协议：**访问目标的服务器所使用的协议。如果不清楚采用的协

议，推荐选择ALL。

- ▶ **常用服务端口号**：下拉列表中列举了一些常用的服务端口，从中选择需要的服务，则该服务对应的端口号会自动填入上面的目标端口一栏。

若选择网站域名模式，将看到下图所示页面：



图3-58 访问目标列表设置—网站域名模式

- ▶ **目标描述**：给访问目标的一个简单描述，此描述必须是唯一的。
- ▶ **网站域名**：在域名模式下，可以为列表设置4个网站完整域名或域名的关键字，如果在此处填入某一个字符串（例如：yahoo），则含有该字符串的域名（www.yahoo.com、www.yahoo.com.cn）都可以被匹配。

设置完成后，点击**保存**。

## 日程计划

在日程计划中，可以设置上网规则生效的时间。此处的时间包括日期和时间段。日期可以为一个星期的某几天，也可以为每天。时间可以设为某段时间，也可以为全天24小时。



在设置之前，请确保路由器的时间是正确的，有关路由器的时间设置请参阅本文档**时间设置**部分。



ID	日程描述	星期	时间	配置
1	周六全天	周六	00:00 - 24:00	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
2	周日上午	周日	08:00 - 11:30	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
3	周末全天	周六 周日	00:00 - 24:00	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

图3-59 日程计划设置

单击**增加单个条目**，可以在下图页面中设置新的日程计划。

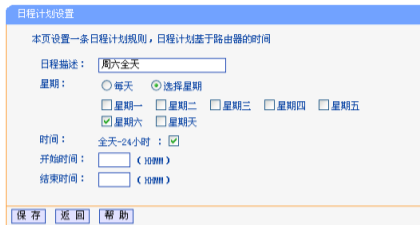


图3-60 日程计划设置示例

- ▶ **日程描述**: 给日程计划的简单描述，此描述必须是唯一的，例如“周末8:00-20:00”。
- ▶ **星期**: 点选“每天”，可以将时间设置为每天，点选“选择星期”，则可将时间设置为每个星期的某几天。
- ▶ **时间**: 如果想设置为全天，请直接选择“全天-24小时”，否则请在开始时间、结束时间中输入要设置的具体时间，注意时间格式为HHMM，即前两位为小时，后两位为分钟。

设置完成后，单击**保存**。

## 路由功能

### 静态路由表

单击**静态路由表**，即可进行静态路由功能设置，下面将详细讲解静态路由功能的设置。

静态路由是一种特殊的路由，由网络管理员手动配置。在网络中使用合适的静态路由可以减少路由选路造成的网络开销，提高数据包的转发速度。

静态路由一般适用于比较简单的网络环境，在这样的环境中，网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构，便于设置正确的路由信息。

通过设定目的IP地址、子网掩码和网关地址可以确定一个路由条目。其中目的IP地址和子网掩码用来确定一个目标网络/主机，然后路由器会将数据包发往相应静态路由条目的网关，并由该网关转发数据包。



当路由器周围的网络环境较复杂，或者您没有完全了解周围网络的拓扑结构时，请慎用此功能。

选择菜单**路由功能**→**静态路由表**，可以在下图所示页面中设置静态路由信息。



图3-61 静态路由表

点击**添加新条目**按钮，你可以在下图中添加静态路由条目。



图3-62 添加静态路由条目

- ▶ **目的网络地址**：用来标识希望访问的目标地址或目标网络，此IP地址不能和路由器的WAN口或LAN口IP地址处于同一网段。
- ▶ **子网掩码**：该项与目的IP地址一起来标识目标网络。
- ▶ **默认网关**：数据包被指定发往的下一个节点的IP地址，此IP地址必须和路由器的WAN口或LAN口IP地址处于同一网段。
- ▶ **状态**：显示该条目是否生效。只有状态为生效时，此路由条目才起作用。

## 系统路由表

系统路由表显示了所有正在使用的路由表条目。每条路由条目由目的IP地址，子网掩码，网关和网络接口组成。点击**刷新**按钮可以刷新路由表。




图3-63 系统路由表

- ▶ **目的网络地址**：静态路由条目所指定的目的主机或网络的网络地址。
- ▶ **子网掩码**：子网掩码决定了目的IP地址的网络号和主机号。
- ▶ **网关**：连接路由器和目的主机或网络的网关设备的网络地址。
- ▶ **接口**：网络接口显示目的IP地址位于LAN与WLAN(内部有线和无线网络)，或者WAN(外部网络)。

## IP带宽控制

带宽控制功能可以实现对局域网计算机上网带宽的控制。在带宽资源不足的情况下，通过对各类数据包的带宽进行控制，可以实现带宽的

合理分配，达到有效利用现有带宽的目的。通过IP带宽控制功能，可以设置局域网内主机的带宽上下限，保证每台主机都能通畅地共享网络，并在网络空闲时充分利用网络带宽。

## 控制设置

带宽设置分为“上行总带宽”和“下行总带宽”。上行总带宽是指所有内网客户端同时上传数据时占用的总带宽，由网络运营商提供的大小决定。下行总带宽则指所有内网客户端同时下载数据时占用的总带宽。通常网络运营商提供的带宽指的是“下行总带宽”，如“1M”等。通过控制设置，我们可以对上行，下行总带宽分别进行设置。

选择IP带宽控制→控制设置，主要对IP带宽控制的开启与关闭进行设置。

IP带宽控制设置

本页对IP带宽控制的开启与关闭进行设置，只有IP带宽控制的总开关是开启的时候，后续的“IP带宽控制规则”才能够生效，反之，则失效。

注意：1、带宽的换算关系为：1Mbps = 1024Kbps；  
2、选择带宽线路类型及填写带宽大小时，请根据实际情况进行选择 and 填写，如不清楚，请咨询您的带宽提供商（如电信、网通等）；  
3、修改下面的配置项后，请点击“保存”按钮，使配置项生效。

开启IP带宽控制

请选择您的带宽线路类型： ADSL线路  其它线路

上行总带宽： Kbps

下行总带宽： Kbps

图3-64 IP带宽控制设置功能设置

- ▶ **开启IP带宽控制**：选择是否开启IP带宽控制功能，只有此处开启

时，后续的“控制规则”设置才能够生效。

- ▶ **请选择您的带宽线路类型**：路由器仅区分ADSL和其他线路类型。
- ▶ **上行总带宽**：输入希望路由器通过WAN口提供的上传速率，最大值为1000000Kbps。
- ▶ **下行总带宽**：输入希望路由器通过WAN口提供的下载速率，最大值为1000000Kbps。



为了使IP带宽控制达到最佳效果，请设置正确的线路类型，并向网络运营商了解线路的上行/下行总带宽。

## 控制规则

在控制规则中，可以设置局域网计算机的上下行带宽参数，满足局域网中每台主机的上网需求。

IP带宽控制规则列表

本页为IP带宽控制规则列表。

ID	描述	上行带宽 (Kbps)		下行带宽 (Kbps)		启用	配置
		最小	最大	最小	最大		
1	192.168.1.10 - 192.168.1.250/80 - 85/TCP	400	1000	400	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

图3-65 IP带宽控制规则列表

- ▶ **ID**：规则序号。
- ▶ **描述**：显示描述的信息，包括地址段，传输层的端口段和协议。
- ▶ **上行带宽**：表示主机发送数据时占用的带宽，此处显示WAN口允许的最大上传速度限制和最小上传速度保证，为0时表示采用缺省

值。输入范围为0-1000000Kbps。

- ▶ **下行带宽**：表示主机接受数据时占用的带宽，此处显示WAN口允许的最大下载速度限制和最小下载速度保证，为0时表示采用缺省值。输入范围为0-1000000Kbps。
- ▶ **启用**：显示规则的状态，选中该复选框则表示该规则生效。
- ▶ **配置**：对相应的规则进行编辑或删除。

点击**添加新条目**或**编辑**按钮，可以创建新的IP带宽控制规则或修改已存在的规则。

	最小带宽 (Kbps)	最大带宽 (Kbps)
上行:	400	1000
下行:	400	1000

图3-66 带宽控制规则配置

- ▶ **启用**：选择是否启用该规则。
- ▶ **IP地址段**：输入内部主机的地址范围。当全部为空或为0.0.0.0时表示该域无效。

- ▶ **端口段**：通过设置端口段，可以限制主机访问网络的端口范围。一般浏览网页的端口为“80”，而登录QQ的端口则为1500左右。可以在此输入内部主机访问外部服务器的端口范围，当全部为空或为0时表示该域无效。普通用户可以不用设置“端口段”。
- ▶ **协议**：输入传输层采用的协议类型，这里有ALL(任意匹配)、TCP和UDP；该域只有在端口段选中下才有效。
- ▶ **上行带宽、下行带宽**：上行带宽表示主机发送数据时占用的带宽，下行带宽则表示主机接受数据时占用的带宽。通常，上行带宽远远小于下行带宽，下行带宽的设置则需参考总带宽和主机数量，以及内网主机的上网需求。

## IP与MAC绑定

IP与MAC绑定，可以有效防止ARP攻击，维护局域网用户的上网安全。

### 静态ARP绑定设置

静态ARP绑定，即IP与MAC绑定，是防止ARP攻击本路由器的有效方法。

路由器在局域网内传输IP数据包时是靠MAC地址来识别目标的，因此IP地址与MAC地址必须一一对应，这些对应关系靠ARP映射表来维护。ARP攻击可以用伪造的信息更新路由器的ARP映射表，破坏表中IP地址与MAC地址的对应关系，使路由器无法与相应的主机进行通信。



静态ARP绑定将主机的IP地址与相应的MAC地址进行绑定，可以有效防止ARP列表被错误的IP-MAC对应信息更替。

选择菜单IP与MAC绑定→静态ARP绑定设置，可以在下图所示页面中设置静态ARP绑定条目。

ID	MAC地址	IP地址	绑定	配置
1	00-19-86-80-54-36	192.168.1.100	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

图3-67 静态ARP绑定设置

- ▶ **ARP绑定:** 选择是否开启ARP绑定功能，只有选择“启用”并单击保存后，列表中的设置才能生效。

点击增加单个条目按钮，可以在下图所示页面中设置新的静态ARP绑定条目。

MAC地址:	00-19-86-80-54-36
IP地址:	192.168.1.100

图3-68 添加静态ARP绑定条目

- ▶ **绑定:** 设置条目状态。只有选中该项，该条绑定条目才能生效。
- ▶ **MAC地址:** 输入被绑定主机的MAC地址。
- ▶ **IP地址:** 输入被绑定主机的IP地址。

## ARP映射表

如前所述，IP数据包在局域网内传输时是靠MAC地址来识别目标的，IP地址与MAC地址必须一一对应，ARP映射表就是用来存储与维护这些对应信息的。

选择菜单IP与MAC绑定→ARP映射表，可以在下图所示页面中查看ARP条目信息。

ARP映射表				
ID	MAC地址	IP地址	状态	配置
1	90-2B-34-65-38-D6	192.168.1.10	未绑定	<a href="#">导入</a> <a href="#">删除</a>
2	5C-DA-D4-8D-7F-33	192.168.1.100	未绑定	<a href="#">导入</a> <a href="#">删除</a>

[全部绑定](#)
[全部导入](#)
[刷新](#)
[帮助](#)

图3-69 ARP映射表

- ▶ **导入**：将相应条目的ARP信息添加到静态ARP绑定列表中。
- ▶ **全部导入**：将当前ARP映射列表中所有条目的信息添加到静态ARP绑定列表中。
- ▶ **全部绑定**：将当前ARP映射列表中所有条目的状态设置为绑定，注意该按钮只有在启用了ARP绑定功能后才能点击。



1. 在进行导入操作时，如果该条目与ARP静态绑定表中的某条目有冲突，则会显示冲突提示，而且不会导入该条目。
2. 在进行全部导入操作时，如果同样存在冲突条目，则系统会忽略冲突条目，将其它没有冲突的条目添加到ARP静态绑定列表中。

**举例**：假如局域网内您计算机的静态IP地址为192.168.1.100，MAC地址为00-19-66-80-54-36，为防止ARP攻击影响您计算机的正常通信，可以通过以下方法进行ARP绑定操作：

- ▶ 方法一：
  - 1 在图3-67所示页面中启用ARP绑定并单击**保存**按钮。
  - 2 点击**增加单个条目**按钮，按图3-68所示进行设置。

3 单击**保存**按钮，可以看到设置完成后的ARP绑定条目如图3-67所示。

▶ 方法二：

- 1 在图3-69所示页面中找到您的IP地址192.168.1.100和MAC地址00-19-66-80-54-36对应的条目，单击相应的**导入**按钮。
- 2 返回图3-67所示页面，在列表中选导入条目对应的**绑定**选项。
- 3 启用ARP绑定并单击**保存**按钮。



此处的ARP绑定只是在路由器上绑定了主机的IP MAC地址，因此只能使路由器免受ARP攻击。为保证上网安全，您还需在自己的计算机上绑定路由器LAN口的IP MAC地址，推荐使用ARP防火墙来实现此功能。

## 动态DNS

动态DNS又名DDNS，它的主要功能是实现固定域名到动态IP地址之间的解析。如果路由器的WAN口IP地址为动态获取的，通过此功能可使互联网上的其它主机用固定域名的方式访问您的路由器或虚拟服务器。

动态DNS功能对于使用动态IP地址的用户，在每次上网得到新的IP地址后，路由器内置的动态域名软件就会将该IP地址发送到由DDNS服务商提供的动态域名解析服务器，并更新域名解析数据库。当Internet上的其他用户需要访问这个域名的时候，动态域名解析服务器就会返

回正确的IP地址。此功能对于大多数不使用固定IP地址的用户，也可以经济、高效地构建自身的服务网络。

选择菜单**动态DNS**，可以在下图中设置动态DNS功能。只需在花生壳官方网站上进行注册，以相应的用户名/密码登录并启用DDNS功能即可。

图3-70 动态DNS设置

- ▶ **服务商链接**: 如果你还未在DDNS上注册, 请选择“花生壳动态域名解析服务申请”进行注册。
- ▶ **服务提供者**: 选择提供DDNS的服务器, 本路由器内置花生壳DDNS

客户端。单击**注册**可以登录花生壳首页进行注册。

- ▶ **用户名、密码**: 请正确填写在DDNS上注册的用户名和密码。
- ▶ **启用DDNS**: 该项用来启用花生壳DDNS服务。
- ▶ **登录/退出**: 点击该按钮, 可以登录/退出DDNS服务。

当连接状态显示成功后, 互联网上的其它主机就可以通过域名信息中的域名来访问您的路由器或虚拟服务器了。



如果希望将局域网中的服务器向互联网开放, 则还需要在转发规则功能中设置相应的端口映射。具体设置请参考**转发规则**。

## 系统工具

在**系统工具**中, 可以对路由器进行优化配置。


- 时间设置, 用于设置当地所在时区, 获取准确的网络时间。
- 诊断工具, 用于检测路由器与其他网络设备的连接状况。
- 软件升级, 用于通过WEB管理页面升级路由器的软件版本。
- 恢复出厂设置, 用于恢复路由器的出厂默认设置。
- 备份和载入配置, 用于备份系统设置信息, 并在需要时重新载入。
- 重启路由器, 用于通过WEB管理页面重新启动路由器。
- 修改登录口令, 用于修改触控屏的管理密码, 即登录WEB管理页面的

密码，防止非授权人员随意修改路由参数。

- 系统日志，用于查看系统日志信息以了解设备或网络情况。
- 流量统计，用于实时查看局域网用户通过路由器进行通信的情况。

## 时间设置

选择菜单**系统工具**→**时间设置**，可以在下图所示页面中设置路由器的系统时间。设置系统时间有两种方式，手动设置系统时间和通过互联网获取标准的GMT时间。

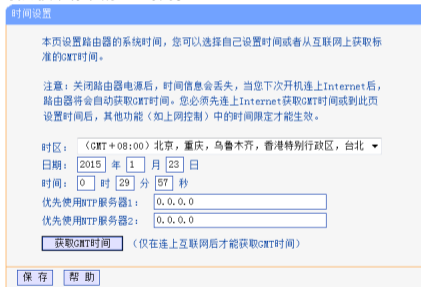

时间设置

本页设置路由器的系统时间，您可以选择自己设置时间或者从互联网上获取标准的GMT时间。

注意：关闭路由器电源后，时间信息会丢失，当您下次开机连上Internet后，路由器将会自动获取GMT时间。您必须先连上Internet获取GMT时间或到此页设置时间后，其他功能（如上网控制）中的时间限定才能生效。

时区： (GMT+08:00) 北京, 重庆, 乌鲁木齐, 香港特别行政区, 台北 ▾

日期： 2015 年 1 月 23 日

时间： 0 时 29 分 57 秒

优先使用NTP服务器1： 0.0.0.0

优先使用NTP服务器2： 0.0.0.0

(仅在连上互联网后才能获取GMT时间)

图3-71 时间设置

- ▶ **优先使用NTP服务器**：该项用来设置NTP服务器的IP地址（最多

可以输入两个）。NTP服务器是网络时间服务器，用于同步互联网上的计算机时间。该路由器中内置了一些常用的NTP服务器地址，一旦与Internet连接后，路由器可以自动获取系统时间。但是，若此处设置了该项，则当路由器获取GMT时间时，将优先从已设置的时间服务器上获取。

### ▶ 时间设置方式：

- » **手动设置时间**：首先请选择您所在的时区，在日期和时间栏内填入相应值，然后单击**保存**按钮即可完成系统时间的设置。
- » **获取GMT时间**：首先请连接互联网，然后选择您所在的时区，最后单击**获取GMT时间**按钮即可从互联网上获取标准的GMT时间。



1. NTP (Network Time Protocol, 网络时间协议) 用来为路由器、交换机和工作站之间提供时间同步。时间同步的作用是可以将多台网络设备上的相关事件记录联系起来，有助于分析复杂的故障和安全事件等。
2. 关闭路由器电源后，时间信息会丢失，只有当下次开机连上Internet后，路由器才会自动获取GMT时间。
3. 必须先通过Internet获取GMT时间或在此页手动设置系统时间后，路由器其他功能(如防火墙)中的时间限定才能生效。

## 诊断工具

选择菜单**系统工具**→**诊断工具**，可以在下图所示页面中通过使用Ping或Tracert功能来测试路由器和其它主机（包括网络设备）的连接情

况。



图3-72 诊断工具

- ▶ **选择操作:** 选择使用Ping或Tracert功能来检测路由器的连接状态。其中Ping功能用来检测路由器和被测主机是否已连通及连接延时等，而Tracert功能用来检测路由器要连通被测主机时需经过的其他路由器的个数。

- ▶ **IP地址/域名:** 与路由器连接的设备的IP地址或域名。
- ▶ **Ping包数目:** Ping操作发出的Ping包数目，推荐保持默认值4。
- ▶ **Ping包大小:** Ping操作发出的Ping包的大小，推荐保持默认值64。
- ▶ **Ping超时:** 设置Ping操作的超时时间。即超过这个时间没收到回应 (Reply) 时，认为Ping操作失败。
- ▶ **Tracert跳数:** 设置Tracert的跳数，即超过此跳数值还没有连通待测设备时，将被判定为连接失败。

填好相关参数后单击**开始**按钮，路由器就开始进行相应的Ping或Tracert测试了，并显示测试结果。

图3-73是路由器与域名为www.baidu.com的主机正常连接时使用Ping功能诊断的结果，图3-74是路由器与域名为www.baidu.com的主机没有连通时使用Ping功能诊断的结果。



图3-73 Ping诊断结果—成功

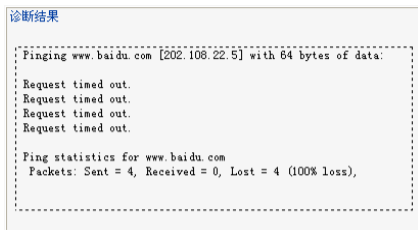


图3-74 Ping诊断结果—失败

图3-75是路由器与IP地址为10.145.206.66的主机正常连接时使用Tracert功能诊断的结果，图3-76是路由器与IP地址为10.145.206.66的主机没有连通时使用Tracert功能诊断的结果。



图3-75 Tracert诊断结果—成功

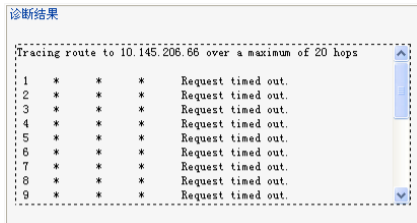


图3-76 Tracert诊断结果—失败

## 软件升级

选择菜单系统工具→软件升级，可以在下图所示页面中升级本路由器的软件版本以获得更多的功能和更为稳定的性能。

## 本地升级

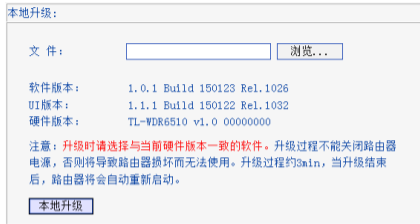


图3-77 软件升级-本地升级

- 4 登录我们的网站<http://www.tp-link.com.cn>，下载最新版本的软件。
- 5 点击**浏览**按钮选择下载的文件，或在“文件”栏内填入升级文件的全路径。
- 6 单击**本地升级**按钮开始升级，请稍候。升级完成后，路由器将自动重启。



1. 升级软件后，路由器可能会恢复到出厂默认设置，现有的所有设置信息将丢失，建议在升级软件之前备份现有设置信息。
2. 升级时请选择与当前硬件版本一致的软件。升级过程中不能关闭路由器电源，否则将导致路由器损坏而无法使用。

## 在线升级

您可以在下图所示页面中，点击**检查更新**，查看本路由器当前是否有可用的软件供更新。若有，点击**立即更新**，路由器将自动下载最新版软件并进行升级。



图3-78 软件升级-在线升级

## 恢复出厂设置

选择菜单**系统工具**→**恢复出厂设置**，可以将路由器的所有设置恢复到出厂时的默认状态。恢复出厂设置后，路由器将自动重启。



请在恢复出厂设置前备份配置信息。若有需要则可通过载入备份的配置信息来恢复路由器的配置。



图3-79 恢复出厂设置



## 备份和载入配置

选择菜单系统工具→备份和载入配置，可以在下图中备份路由器配置文件，并在需要时将其重新载入以恢复之前的设置。

如需为多台路由器配置相同的设置，可先配置一台路由器，保存其配置文件后，再将其载入到其它的路由器中，以有效节省配置时间。

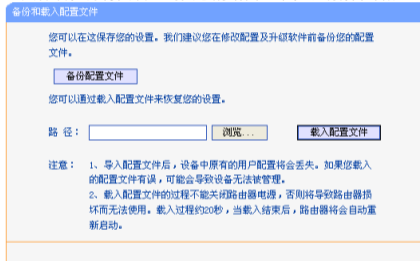


图3-80 配置文件备份与载入

- ▶ **备份配置文件：**备份配置文件可以将路由的设置以文件形式保存到本地，以备下次使用；在升级路由软件或在载入新的配置文件前备份路由的原有配置，可以防止升级软件或载入新配置文件过程中丢失原有配置参数。
- ▶ **载入配置文件：**载入配置文件则可以将先前保存的或已编辑好的配置文件重新载入。

**例1：**如果您希望备份现有路由器的配置文件到C:\Router\backup，请按照如下步骤操作：

- 3 点击**备份配置文件**按钮，在如下图的文件下载页面中选择**保存**。



图3-81 备份配置文件-文件下载

- 2 在下图所示页面中选择文件存放路径“C:\Router\backup”，然后点击**保存**即可将当前配置信息备份到指定文件夹。

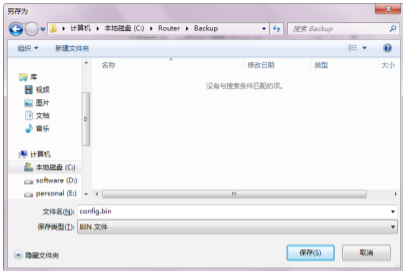


图3-82 备份配置文件-选择文件存放路径

**例2:** 如果您希望将C:\Router\backup目录下的config.bin文件载入到路由器中, 请按照如下步骤操作:



1. 载入配置文件后, 设备中原有的配置信息将会丢失, 所以在导入配置文件前请先备份配置。如果载入的配置文件有误, 可重新载入先前备份的文件。
2. 配置文件载入的过程中不能关闭路由器电源, 否则将导致路由器损坏而无法使用。载入文件的大小及配置命令正确与否会影响载入过程所需要的时间。如果载入结束且没有错误, 路由器将会自动重新启动。如果载入有错, 请根据提示信息自己选择是否保存配置, 最好能重启路由器。

1 点击浏览...按钮, 选择路径“C:\Router\backup”下的配置文件

config.bin, 然后点击打开。

2 点击载入配置文件按钮, 路由器将根据配置文件的参数重新进行配置, 请稍候。

## 重启路由器

选择菜单系统工具→重启路由器, 点击重启路由器按钮可以将路由器重新启动。本路由器的某些设置需要在路由器重新启动后才能生效。



图3-83 重启路由器

## 修改登录口令

选择菜单**系统工具**→**修改登录口令**，可以在下图所示页面中修改管理触屏和登录路由器管理页面的密码。修改完成后，点击**保存**按钮。

图3-84 修改登录口令



如果忘记了系统密码，请将路由器恢复到出厂设置(如何恢复请参考附录A 常见问题解答 问题1)。

## 系统日志

选择菜单**系统工具**→**系统日志**，可以在下图中查看路由器的日志信息。该页面记录了路由器的系统日志，可以通过查询日志了解网络情况和快速定位设备故障。

图3-85 系统日志

- ▶ **通过邮件定时发送日志功能**: 显示是否已启用通过邮件定时发送日志功能。如果想启用此功能，请点击**邮件发送设置**按钮进行相关信息的设置。
- ▶ **邮件发送设置**: 点击此按钮，可以在下图3-86页面中设置发送邮件的相关信息。
- ▶ **选择要查看的日志类型**: 通过选择下拉列表中日志的种类，可以让页面只显示该种类的日志。
- ▶ **选择要查看的日志等级**: 通过选择下拉列表中日志的等级，可以让页面只显示该等级的日志。
- ▶ **刷新**: 点击此按钮，路由器将刷新页面，显示最新的日志列表。
- ▶ **保存所有日志**: 点击此按钮，可以将所有日志保存为一个文本文件。

- ▶ **通过邮件发送:** 点击此按钮, 路由器将根据“邮件发送设置”中的地址和验证信息发送一封包含当前日志的邮件。
- ▶ **清除所有日志:** 点击此按钮, 路由器中的日志将被永久删除。



图3-86 邮件发送设置

- ▶ **发信邮箱地址:** 发送日志时使用的邮件帐户, 路由器通过该帐户发送邮件。
- ▶ **收信邮箱地址:** 接收日志邮件的邮箱。
- ▶ **SMTP服务器地址:** 提供SMTP服务的服务器地址, 各大邮件门户网站均提供该服务器, 例如163邮箱的SMTP服务器地址是smtp.163.com。如果不清楚该地址, 可以登录相关的邮件网站查询帮助页面。

- ▶ **启用验证:** 需要用户名/密码登录的邮箱基本上都需要启用验证。
- ▶ **启用定时自动发送日志功能:** 启用该功能, 在每天特定时间或每隔一段时间路由器可以自动通过邮件发送日志。

完成更改后, 点击**保存**按钮。

## 流量统计

选择菜单**系统工具**→**流量统计**, 可以在下图中查看路由器的流量信息。单击**刷新**按钮, 可以更新流量统计表; 单击路由器数据流量统计表中对应条目后的**重置**, 可以将该条目当前的流量数据全部清零, 并重新开始统计; 单击**删除**, 可以删除指定的流量统计信息。



IP地址	总流量		当前流量				修改	
	数据包数	字节数	数据包数	字节数	ICMP Tx	UDP Tx		SYN Tx
192.168.1.68	117	53029	21	10500	0/0	0/0	0/0	重置 删除

图3-87 流量统计

- ▶ **数据包统计时间间隔:** 该数值决定了统计路由器当前流量的时间间隔。
- ▶ **IP地址:** 被统计主机的IP地址, 此处也会显示该主机的MAC地

址。

- ▶ **总流量**：该项分别用数据包个数和字节数来统计路由器接收和发送数据的总流量。
- ▶ **当前流量**：该项显示在不同的统计单位下，路由器在数据包统计时间间隔内接收和发送不同数据的总流量。



若要查看路由器的流量信息，必须先开启路由器的流量统计功能。如无需流量统计，可以关闭该功能，这样可以提高路由器的数据处理能力。

# 4

## 附录

- 常见问题 & IE浏览器设置 & 无线MAC地址查询 & 规格参数


## 附录A 常见问题解答

### 1 忘记了路由器的管理密码怎么办（如何将路由器复位）？

忘记了路由器的管理密码只能将路由器恢复出厂设置，即复位。在路由器的后面板上有一个标识为Reset的按键。通电状态下，使用针状物长按Reset键（约3秒钟）直到屏幕提示“正在恢复出厂设置，请稍后”，路由器将复位并重启。

### 2 忘记无线密码怎么办？

一般来说有以下3种方法：

- ▶ 在触控屏上，点击，进入**无线设置**页面，查看无线密码；
- ▶ 使用网线连接计算机和无线路由器，通过有线的方式登录无线路由器并查看无线安全设置的相关参数；
- ▶ 将路由器恢复到出厂设置，然后重新设置无线密码。

### 3 登录不了路由器的管理页面怎么办？

- ▶ 请确保您的计算机连接在路由器的1/2/3/4口的其中一个，并且相应指示灯是亮的；
- ▶ 请确保计算机的IP地址及DNS服务器已设置为自动获取，在浏览器地址栏输入tplogin.cn登录路由器管理页面；路由器默认的LAN口IP地址为192.168.1.1，默认状态下您还可以在浏览器地址栏输入192.168.1.1登录路由器管理页面；
- ▶ 如果您修改了路由器的WEB管理端口（默认为80），则登

录路由器管理页面时应输入http://LAN口IP:端口号，如http://192.168.1.1:88；

- ▶ 请确保您的浏览器设置为从“不进行拨号连接”并且没有设置代理服务器；

方法如下（以IE浏览器为例）：

依次选择工具→Internet选项→连接，选择从不进行拨号连接：

点击**局域网设置**按钮，在代理服务器一栏取消勾选为LAN使用代理服务器（这些设置不会应用于拨号或VPN连接）。


- ▶ 可尝试更换其它计算机进行登录；

若经过上述操作仍不能登录到路由器，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

#### 4 为什么我的笔记本电脑搜索不到无线信号？

- ▶ 如果是笔记本电脑内置的无线网卡，请确认无线功能开关已打开（建议联系笔记本电脑厂商或查阅相关说明书）；
- ▶ 在设备管理器中查看无线网卡驱动是否成功安装以及无线网卡是否已启用。方法如下（以Windows 7系统为例）：

右键点击桌面上的**计算机**，选择**属性**→**设备管理器**，若您的无线网卡前显示如下图标，表示网卡已安装成功且启用。



- ▶ 检查笔记本电脑的无线服务是否开启。方法如下（以Windows 7为例）：

右键点击桌面上**我的电脑**，选择**管理**。在计算机管理中选择**服务和应用程序**，双击**服务**页面查看AutoConfig的状态，如下图所示：



- ▶ 请确认您的无线路由器的无线功能已开启且允许SSID广播。



- ▶ 请检查您的无线路由器的频段设置是否与您的网卡相匹配。

例如：若您的网卡仅支持2.4GHz频段，而您的无线路由器频段却设置在5GHz，则频段设置与网卡不匹配。

解决方法：请登录路由器设置页面进行如下操作：**无线设置**→**无线频段设置**，选择网卡支持的频段，然后点击**保存**并重启路由器生效。

- ▶ 尝试近距离是否可以搜索到无线信号，避免因障碍物太多导致信号衰减严重；

如果仍不能搜索到信号，请确认其它的无线网卡是否可以连接到该无线路由器。如果都不可以，请将路由器恢复到出厂设置。

#### 5 为什么我的笔记本电脑搜到无线信号却连接不上？

- ▶ 请确认尝试连接的无线信号的名称与无线路由器设置的SSID号一

致；

- ▶ 请确认无线信号的强度，如果信号较弱，建议调整无线路由器的位置或近距离连接；
- ▶ 请确认无线路由器是否设置加密，如果已设置加密，检查无线网卡与无线路由器的加密设置是否一致；
- ▶ 删除您电脑上的无线网卡原有配置文件，重新进行连接；
- ▶ 咨询笔记本电脑或无线网卡的厂商，按照相关的指导操作无线网卡进行连接；

若仍然无法连接，请将路由器恢复到出厂设置并重新设置。

## 6 如何判断我的上网方式？

一般情况下，我们可以通过如下几种简单的方法来辨别常见的上网方式：

网络运营商提供的上网参数	上网方式
用户名和密码	PPPoE
固定的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	静态IP
网络运营商没有提供任何参数，不用路由器时可直接上网	动态IP

## 7 触屏路由器当无线AP（无线交换机）使用，怎么设置？

在现有的有线网络中实现无线功能时，可以把触屏路由器当作一个无线AP（无线交换机）使用，设置步骤如下：

- 1) 登录触屏路由器管理页面，更改其LAN口IP地址，避免与内网其它设备冲突；关闭触屏路由器的DHCP功能并重启；
- 2) 将触屏路由器的1/2/3/4任意一LAN口与有线网络中的路由器或交换机有线连接起来；
- 3) 设置您的电脑、手机等无线设备的无线网络连接为自动获取IP/DNS地址，或手动配置其网络参数与原先使用有线网络时一致。
- 4) 将您的电脑、手机等设备连接到触屏路由器的无线网络。

## 8 有线使用正常，为什么无线上不了网？

一般情况下，如果使用有线连接可以正常上网，那么说明路由器的配置基本上是正常的。可以从下面几个方面排除故障：

- ▶ 检查无线网卡和无线路由器是否连接成功（即检查用无线方式能否登录路由器管理页面）；
- ▶ 确认连接到了正确的无线路由器（根据SSID号判断）；
- ▶ 检查无线网络连接是否配置了正确的IP地址、网关和DNS服务器地址；
- ▶ 检查路由器安全设置中是否有设置过滤。

## 9 为什么QQ正常，却打不开网页？

- ▶ 检查您的网络连接是否配置了正确的DNS服务器地址（可以咨询当地运营商或者登录路由器的管理页面，在**运行状态**→**WAN口状态**→**DNS服务器**处查看）；



- ▶ 检查浏览器设置为从不进行拨号连接并且没有设置代理服务器；
- ▶ 更换一个浏览器（如Firefox）进行访问。

#### 10 无线信号受哪些因素的影响？

- ▶ 无线局域网采用的是微波传输，微波的最大特点就是绕射能力非常弱。家庭中最主要的障碍物就是墙壁，它不仅阻挡无线信号还能把电磁的能量吸收掉，因此身处在墙后面的无线接收设备只能接到很微弱的信号，或没有收到信号。
- ▶ 微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等的强大磁场会使无线网络信号受到影响。
- ▶ 如果在无线环境中存在多台无线设备还有可能存在频道冲突，无线信号串扰的问题。
- ▶ 距离无线设备及电缆线路100米内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等强信号干扰源，也可能对无线信号或设备产生强干扰。
- ▶ 室外传播时天气情况对无线信号的影响也很大，雷雨天或天气比较阴沉的时候信号衰减比较厉害，晴天里信号能传输的距离会比较远。

#### 11 如何改善信号传输质量？


- ▶ 为无线路由选择一个最佳的放置地点。这个放置地点的要求如下：一、位置应偏高一些，以便在较高地方向下辐射，减少障碍物的阻拦，尽量减少信号盲区；二、位置地点选择时应使信号尽

量少穿越隔墙，最好使房间中的无线客户端能与无线路由可视。

- ▶ 修改频道，减少无线串扰。注意：设置自己无线信号发射频道时也要尽量保证离别人的无线信号频道5个以上。
- ▶ 减少居家电器干扰，保证信号畅通无阻。放置无线路由时尽量远离上述设备。
- ▶ 如果无线路由天线是可拆卸的，可以通过更换天线达到增强无线信号的目的。

## 附录B IE浏览器设置


1 打开IE浏览器（请使用不低于IE7的版本，下面以IE8为例），选择菜单工具→Internet选项，如下图所示。

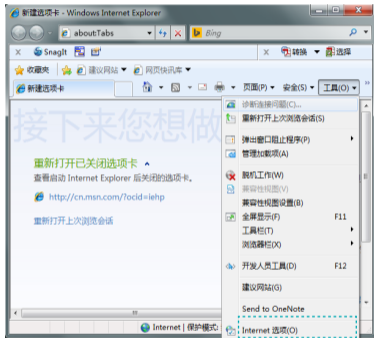


2 在Internet选项页面中选择连接页面，勾选从不进行拨号连接，或将“拨号和虚拟专用网络设置”中的设置内容全部删除，如下图所示。



- 3 点击上图中的**局域网设置**按钮，确保“代理服务器”下的复选框处于非选中状态，如下图页面所示，单击**确定**按钮返回。

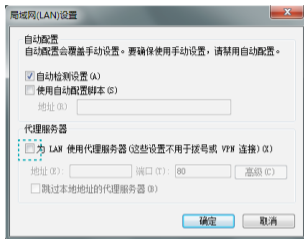


- 4 回到IE浏览器页面，选择菜单**文件**，单击下拉菜单中的**脱机工作**将该项将前面的“√”去掉，如下图示。若该项前面没有“√”符号则表示脱机工作没有启用，不用设置。

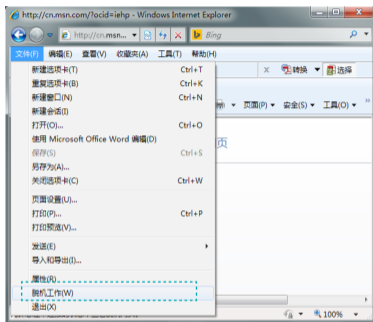


## 附录C 无线MAC地址查询

### Windows XP系统下的查询

- 1 右键单击桌面上的网上邻居图标，在弹出的快捷菜单中选择属性。

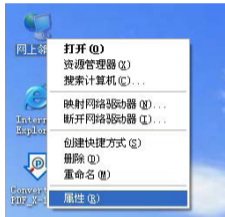

- 2 在打开的新页面中，右键单击无线网络连接，选择状态。

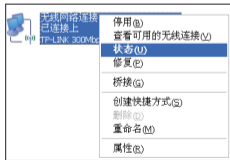

- 3 选择支持选项卡，单击页面中的详细信息按钮。




- 4 在打开的“网络连接详细信息”页面中，显示的“实际地址”即是当前计算机的MAC地址。MAC地址格式为XX-XX-XX-XX-XX-XX，其中X为16进制数，即0~9或A~F之间的值。此例中查看到的MAC地址为14-CF-92-13-6D-78。



## Windows 7系统下的查询

1 点击任务栏上的开始按钮，然后选择控制面板。

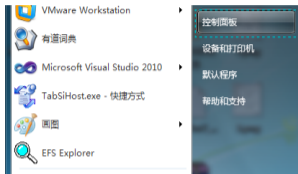


2 点击查看网络状态和任务。



3 在打开的页面中，点击无线网络连接。




4 点击页面中的详细信息...按钮。

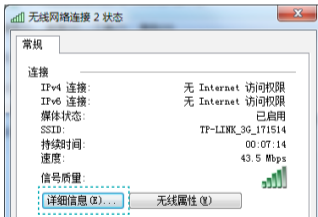

5 在打开的“网络连接详细信息”页面中，显示的“物理地址”即是当前计算机的MAC地址。MAC地址格式为XX-XX-XX-XX-XX-XX，其中X为16

进制数，即0~9或A~F之间的值。此例中查看到的MAC地址为14-CF-92-DE-F1-37。

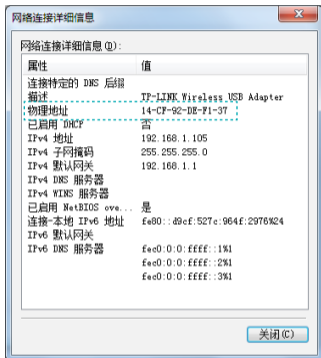

## 苹果iOS系统下的查询

在此以 iPhone 5 为例进行说明。

- 1 点击设置，选择通用。



- 2 点击关于本机。



- 3 页面上您看到的Wi-Fi地址即本机的无线MAC地址。MAC地址格式为XX:XX:XX:XX:XX:XX，其中X为16进制数，即0~9或A~F之间的值。此例中查看到的无线MAC地址为BC:3B:AF:73:9E:2C。



## Android系统下的查询

在此以Android 4.0系统的某款手机为例，其他Android设备的查询与此相似。

### 1 点击设置，选择关于手机。






### 2 点击状态消息。



3 页面上您看到的WLAN MAC地址即本机的无线MAC地址。MAC地址格式为xx:xx:xx:xx:xx:xx，其中x为16进制数，即0~9或a~f之间的值。此例中查看到的无线MAC地址为c4:6a:b7:ab:fd:31。



## 附录D 规格参数

支持的标准和协议	IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.14X、CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、IEEE 802.11ac	
端口	LAN口	4个10/100Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)
	WAN口	1个10/100Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)
网络介质		10Base-T: 3类或3类以上UTP
		100Base-TX: 5类UTP
LED指示	按键	 设置按钮
		 主页按钮
		 返回按钮
使用环境		工作温度: 0°C 到 40°C
		存储温度: -40°C 到 70°C
		工作湿度: 10% 到 90% RH不凝结
		存储湿度: 5% 到 90% RH不凝结

无线参数	频率范围	2.4~2.4835GHz, 5.725~5.850GHz
	传输速率	11b: 1/2/5.5/11Mbps
		11a/g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps
		11n: 最高可达450Mbps 11ac: 最高可达866Mbps
	工作信道	2.4GHz频段下可选1~13 5GHz频段下可选149、153、157、161、165
	展频技术	DSSS (直接序列展频)
	数据调制方式	11 a/g/n/ac: BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM for OFDM 11b: CCK、BPSK、QPSK
	介质接入协议	CSMA/CA with ACK
	数据加密	WPA-PSK/WPA2-PSK
	传输功率	20dBm
天线数目	5	
天线类型	2根5GHz外置C型固定全向天线 3根2.4GHz外置C型固定全向天线	