

Canon

多功能传真一体机
imageRUNNER 1435iF
数码多功能复印/打印机
imageRUNNER 1435

入门指南

使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必保留备用。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

FT6-1572 (000)

本手册中使用的符号

⚠ 警告

表示有关操作的警告。如果没有正确执行相关操作，可能会导致死亡或人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些警告提示。

⚠ 注意

表示有关操作的注意事项。如果没有正确执行相关操作，可能会导致人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些注意提示。

📌 须知

表示操作方面的要求和限制事项。务必仔细阅读这些条目以便正确操作本机，避免本机损坏或财产损失。

本手册中使用的按键和按钮

以下符号和按键名称是本手册中对于需要操作的按键的表示方法的几个示例。

- 操作面板按键：[按键图标]、[按键图标]+（按键名称）
示例：⏪、⏩（上一步）
- 显示屏：<指定接收方。>
- 计算机显示屏上的按钮和项目：[参数选择]

本手册中使用的图例和显示屏

除非另行指定，否则本手册中使用的图例和显示屏属于 imageRUNNER 1435iF。

重要安全注意事项说明

操作本机之前，请认真阅读本手册和电子手册中的“重要安全注意事项说明”。由于这些说明是用来防止对用户或他人造成人身伤害或财产损失的，所以请务必注意这些说明。另外，除本手册中指定的操作之外，请勿执行其他任何操作，以免导致意外事故或伤害。如果对本机的操作或使用方法不当，可能会导致人身伤害和/或需要进行大规模维修的机器损坏，且此大规模维修可能不在“有限保修”范围内。

安装

⚠ 警告

- 请勿将本机安装在以下位置。否则可能导致人身伤害、火灾或触电。
 - 通风槽被堵塞的位置
(过于靠近墙壁、床、地毯或类似物体)
 - 潮湿或多尘位置
 - 会受到阳光直射的位置或室外
 - 会受到高温影响的位置
 - 暴露于明火的位置
 - 酒精、油漆稀释剂或其他易燃物附近

- 请勿将未经许可的电缆连接到本机。否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿将项链和其他金属物或装满液体的容器放在本机上。如果异物与本机内部的电气部件接触，可能会导致火灾或触电。
- 安装和拆下选购配件时，请务必关闭电源，拔掉电源线插头，然后断开所有接口电缆和电源线与本机的连接。否则，可能会损坏电源线或接口电缆，导致火灾或触电。
- 请勿在医疗设备附近使用。从本机发射的无线电波可能会干扰医疗设备，从而可能会导致故障并导致严重的事故。
- 如果任何异物掉入本机，请拔掉电源插座上的电源线插头，并联络当地授权 Canon 经销商。

📌 须知

- 正常使用期间，本机会产生少量的臭氧等物质。虽然对臭氧等物质的敏感性因人而异，但这个含量对健康没有影响。长时间使用或者长时间生产过程中，尤其是在通风不佳的房间内，可能更容易察觉臭氧等物质。建议让本机所在的房间保持良好通风，以便维持舒适的工作环境。还应避免放置在人体受到本机排放物影响的位置。

电源

⚠ 警告

- 请勿使用非提供的电源线，否则可能会导致火灾或触电。
- 随机提供的电源线为本机专用。请勿将电源线连接至其他设备。
- 请勿修改、拉扯、强行弯折或进行可能会损坏电源线的任何其他行为。请勿将重物压在电源线上。电源线损坏可能会导致火灾或触电。
- 请勿用湿手插入或拔出电源线插头，否则可能会导致触电。
- 请勿将延长线或多插头接线板用于本机。否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿缠绕电源线或将其打结，否则可能会导致火灾或触电。
- 请将电源线插头完全插入电源插座。否则可能会导致火灾或触电。
- 雷雨期间，请将电源线插头从电源插座中完全拔出。否则可能会导致火灾、触电或本机损坏。

⚠ 注意

- 请将本机安装在靠近电源插座的位置，并在电源插头周围留足空间，以便在紧急情况下能方便地拔出插头。

警告

- 如果本机发出异常噪声、怪味、冒烟或散发大量热量，请立即拔出电源插座中的电源线插头并联络当地授权 Canon 经销商。继续使用可能会导致火灾或触电。
- 请勿拆卸或改装本机。本机内部存在可能会导致火灾或触电的高电压、高温组件。
- 请将本机放置在儿童无法接触电源线和其他电缆或内部电气部件的地方。否则可能会导致意外事故。
- 请勿在本机附近使用易燃喷雾器。如果易燃物与本机内部的电气部件接触，可能会导致火灾或触电。
- 当电源线插头已插入电源插座时，如果插入或拔出 USB 电缆，请勿触碰连接器的金属部分，否则可能会导致触电。
- 如果您正在使用心脏起搏器：
本机会产生低量磁通。如果您使用心脏起搏器并且感觉不舒服，请立即离开本机并就医。

注意

- 为了安全，如果长时间不使用本机，请拔出电源线插头。
- 请小心打开和关闭盖板，不要让手受伤。
- 请让手和衣物远离输出区的辊轮。如果手或衣物被辊轮夹住，可能会造成人身伤害。
- 使用期间和刚使用后，本机内部和输出槽的温度会很高。请勿接触这些区域，以免烫伤。另外，刚输出的打印纸张温度可能会很高，因此请小心操作。否则可能会导致烫伤。
- 激光束可对人体造成伤害。由于本产品内部的辐射完全被封闭在保护罩和外盖以内，因此在用户正常操作期间，本机不会泄漏激光束。为了安全，请阅读以下备注和说明。
 - 请勿打开本说明书中未注明的盖板。
- 如果操作本机的方法不是本说明书中说明的控制、调整和操作步骤，可能会受到有害辐射。
- 如果激光束泄漏并接触到您的眼睛，可能会伤害您的眼睛。

警告

- 清洁前，请关闭电源，并拔掉电源插座中的电源线插头。否则可能会导致火灾或触电。
- 请定期拔出电源线插头并用干布擦去灰尘和污垢。积累的灰尘可能会吸收空气中的水份，如果接触到电荷，可能会导致火灾。
- 请使用打湿并完全拧干的擦布来清洁本机。清洁布只能用水打湿。请勿使用酒精、苯、油漆稀释剂或其他易燃物。请勿使用棉纸或纸巾。如果这些物体与本机内部的电气部件接触，可能会产生静电或导致火灾或触电。
- 请定期检查电源线和插头是否损坏。请检查本机上是否有灰尘、凹痕、刮伤、裂纹或产生大量热量。使用维护不佳的设备可能会导致火灾或触电。

耗材**警告**

- 请勿将用过的墨粉盒和感光鼓组件投入明火。另外，请勿在会受到明火影响的位置存放墨粉盒、感光鼓组件或纸张。否则可能会造成墨粉燃烧，造成烧伤或火灾。
- 如果使墨粉意外洒出或四散，请用潮湿的软布将散开的墨粉小心擦拭干净，注意不要吸入墨粉尘。请勿使用未配备安全装置的吸尘器，以免在清理散开的墨粉时出现粉尘爆炸。否则可能会造成吸尘器损坏或因静电而导致粉尘爆炸。

注意

- 注意不要吸入墨粉。如果吸入了墨粉，请立即就医。
- 注意不要让墨粉进入眼睛或嘴巴。如果墨粉进入眼睛或嘴巴，请立即用冷水冲洗并就医。
- 注意不要让墨粉接触皮肤。如果接触了皮肤，请用肥皂和冷水清洗。如果皮肤出现不适，请立即就医。
- 请将墨粉盒和其他耗材放在儿童无法接触的地方。如果吞入了墨粉，请立即就医或咨询毒物控制中心。
- 请勿拆卸或改装墨粉盒。否则可能会导致墨粉四散。
- 请将墨粉盒的密封带完全撕下，请勿过分用力。否则可能会导致墨粉四散。

法律声明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1. 电源 / 高压电源	×	○	×	○	○	○
2. 束线	○	○	○	○	○	○
3. 操作面板 / 读取部	×	○	○	○	○	○
4. 印刷电路板	×	○	○	○	○	○
5. 外壳 / 框架	×	○	○	○	○	○
6. 内部部件	×	○	×	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



中华人民共和国
电子电气产品有害物质限制使用标志

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子电气产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。

只要您遵守与本产品相关的安全与使用方面的注意事项，在从生产日期起算的上述年限内，就不会产生环境污染或对人体及财产的严重影响。

使用本产品及图像的法律限制

使用本产品扫描、打印或使用其他方式复制某些文档以及使用由本产品扫描、打印或使用其他方式复制的这些图像，可能会受到法律的禁止，并且可能引发刑事和/或民事责任。下面列出了一部分此类文档。此列表仅起指导作用。如果对于使用本产品扫描、打印或使用其他方式复制某些特殊文档和/或对于使用由本产品扫描、打印或使用其他方式复制的图像的合法性无法确定，请事先咨询法律顾问以获得指导。

- 纸币
- 旅行支票
- 汇票
- 食品券
- 存款凭证
- 护照
- 邮票（已盖销的或未盖销的）
- 移民证件
- 识别徽章或证章
- 印花税票（已盖销的或未盖销的）
- 义务兵役或征兵证件
- 债券或其他债务凭证
- 政府机构签发的支票或票据
- 股票
- 机动车执照和产权证书
- 未经版权所有者许可的版权著作/艺术作品

安全相关符号

- | 电源开关：“开”位置
- 电源开关：“关”位置
- ⏻ 电源开关：“待机”位置
- Ⓛ 按压开关 ■ “开” ■ “关”
- Ⓧ 保护接地端子

⚠ 危险内部电压。未经许可，切勿打开盖板。

⚠ 小心：高温表面。请勿触摸。

Ⓜ II类设备

⚠ 移动部件：保持身体远离移动部件。

注释

根据产品的不同，可能没有贴附上述某些符号。

激光安全性声明

经鉴定，本产品符合 IEC60825-1:2007 和 EN60825-1:2007 规定的 1 类激光产品标准。这表明本产品不会产生有害的激光辐射。

由于本产品内部的辐射完全被封闭在保护罩和外盖以内，因此在用户正常操作期间，本机不会泄漏激光束。

除非有设备的手册作依据，否则请勿卸下保护罩或外盖。

本产品含有激光二极管。

[最大输出为 8 mW，波长为 785-800 nm]


附加信息

维修或调整本产品的光学系统时，一定要小心，请勿将螺丝刀或其他发亮物体放在激光束的路径中。

此外，维修或调整本产品时，应摘掉手表、戒指等装饰品。

反射的光束无论是可见的还是不可见的，都会对眼睛造成永久损伤。

如下所示的标签贴在本机的内部，前盖板后面。

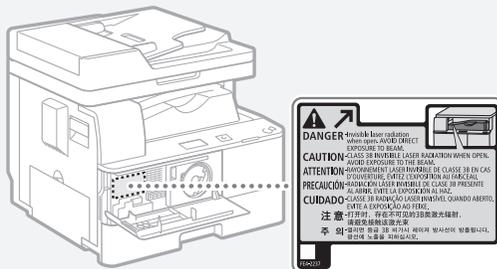

本产品根据 IEC60825-1:2007 和 EN60825-1:2007 标准定级，符合以下等级标准：

1 类激光产品
CLASS 1 LASER PRODUCT

注意


使用非本机的手册指定的控制、调整或操作步骤，可能会受到有害辐射。

为完全避免电能消耗

即使只把电源插头插入交流电源插座，也会消耗微量的电能。为完全避免电能消耗，请从交流电源插座中拔出电源插头。

关于佳能（中国）的环保回收体制

佳能（中国）实施废弃产品的回收再利用体制，您可以将废弃的复印机、传真机、打印机和耗材等产品通过佳能的认定销售或服务店转送至佳能公司进行回收。我们将对回收后的废弃产品按照中国的法律法规相关规定，通过佳能认定的政府环保机构指定的具备环境保护资质的处理企业进行正确的回收、再利用处理，确保节约资源，降低环境污染。敬请联系佳能（中国）热线服务中心 4006-222666 垂询废弃产品的回收事宜。

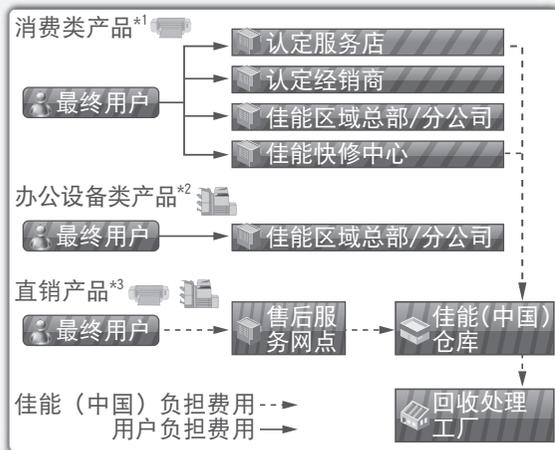

- *1 无需维修服务人员上门服务的产品
- *2 需维修服务人员上门服务，但不属于佳能直销的产品
- *3 需维修服务人员上门服务，且属于佳能直销的产品

关于运行声响的提示

根据本机使用环境、动作模式的不同对本机运行时产生的声响的感觉有所不同。如果您介意本机运行时产生的声响，建议您将本机安装在相对独立的空间；或者避免安装本机在您的工作区域。



（“仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用”），为根据GB4943.1-2011进行的标注。



（“仅适用于非热带气候条件下安全使用”），为根据GB4943.1-2011进行的标注。


根据型号不同，部分产品上没有上述标志。

目录


安装要求	7
关于随附的手册	7
浏览菜单和文本输入方法	8
打开/关闭电源	8
指定初始设置	8
选择将本机连接到计算机的方法	9
通过有线局域网（无线局域网）连接	9
通过 USB 电缆连接	9
设置纸张尺寸和类型	10
指定初始传真设置并连接电话线（仅适用于 imageRUNNER 1435iF）	10
执行实用任务	11
清除卡纸	12
更换墨粉盒	13

安装要求

imageRUNNER 1435iF

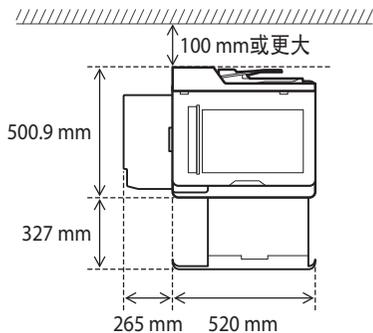

imageRUNNER 1435

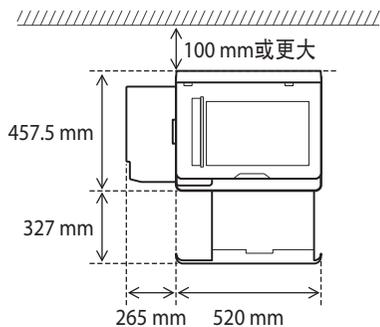

关于随附的手册

① 入门指南（本手册）：

请先阅读本手册。本手册介绍基本打印机设置、操作和注意事项。使用本机之前，请务必阅读本手册。




② MF 驱动程序安装指南（用户软件和手册 DVD-ROM）：

接下来请阅读本手册。本手册介绍软件安装。



③ 电子手册（用户软件和手册 DVD-ROM）：

根据需要阅读所需章节。电子手册按主题分类以便轻松查找所需信息。

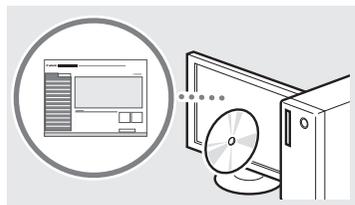

从 DVD-ROM 查看电子手册


- 1 将用户软件和手册 DVD-ROM 插入计算机。
- 2 单击 [手册]。
- 3 单击 [电子手册]。

† 根据所使用的操作系统，将出现安全保护讯息。

† 如果用户软件和手册 DVD-ROM 已插入计算机但未显示安装画面，请取出 DVD-ROM，然后重新插入。

浏览菜单和文本输入方法

此处显示的是 imageRUNNER 1435iF 的操作面板。可
用按键会因机型而异。

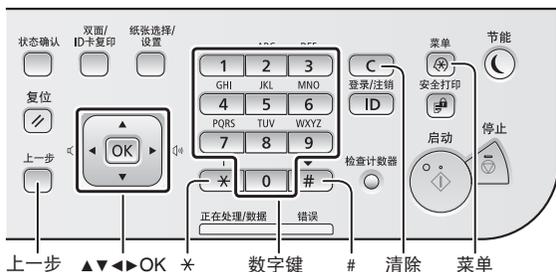

浏览菜单

选择项目或在菜单项之间移动光标

使用 [▲] 或 [▼] 选择项目。
使用 [OK] 或 [▶] 进入下一级。使用 [◀] (上一步) 或 [◀] 返回上一级。

设置确认

按 [OK]。但是，显示屏上出现 <应用> 时，选择 <应用>，然后按 [OK]。

文本输入方法

更改输入模式

按 [*] 更改输入模式。也可以通过选择 <输入模式> 并按 [OK] 在显示屏上更改输入模式。

输入模式	可用文本
<A>	大写字母和符号
<a>	小写字母和符号
<12>	数字

输入文本、符号和数字

使用数字键或 [#] 输入。

移动光标 (输入空格)



使用 [◀] 或 [▶] 移动。将光标移至文本末尾，然后按 [▶] 输入空格。

删除字符

使用 [C] 删除。按住 [C] 可删除所有字符。

	输入模式: <A>	输入模式: <a>	输入模式: <12>
1	@ - _ /		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mno	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(不可用)		0
#	(空格) @ / - _ ! ? & \$ % # () [] { } < > * + = , ; ' ^ ` \ ~		(不可用)

打开/关闭电源

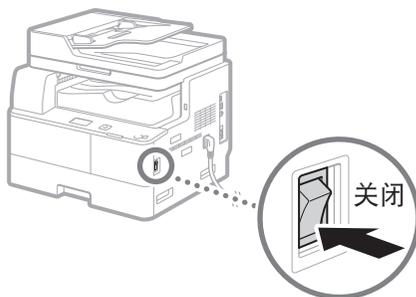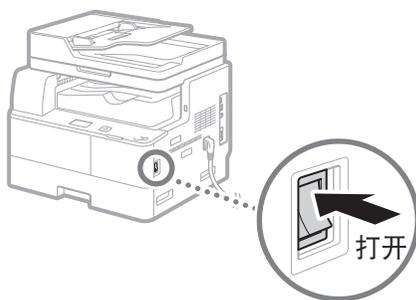

- 确保电源插头牢固插入电源插座。
- 此时请不要连接 USB 电缆。请在安装软件时再连接 USB 电缆。

指定初始设置

按照画面上的说明执行以下操作:

- 将纸张插入纸盒
- 设置时区
- 设置日期和时间
- 远程用户界面访问密码

须知

建议设置“远程用户界面访问”密码，以降低被外部第三方未经授权访问的风险。


- 电子手册“安全”▶“保护本机不会遭受未经授权访问”▶“设置访问权限”▶“设置远程用户界面 PIN”

有关浏览菜单和如何输入数字的详细信息，请参阅“浏览菜单和文本输入方法” (⊕ 第8页)。

选择将本机连接到计算机的方法

● 通过有线局域网连接


可以通过有线局域网路由器将本机连接到计算机。使用局域网电缆将本机连接至路由器。

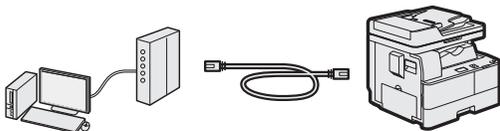

- † 确保路由器上有端口可用于连接本机和计算机。
- † 使用本机随附的屏蔽局域网电缆，或准备 5 类或更高质量的双绞线局域网电缆。


● 通过无线局域网连接

通过无线局域网路由器连接移动设备和本机。有关如何设置和操作无线路由器和移动设备，请参阅设备的使用说明书或联络设备制造商。

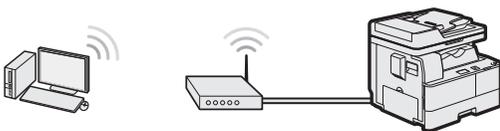

● 通过 USB 电缆连接

可以使用 USB 电缆将本机连接到计算机。

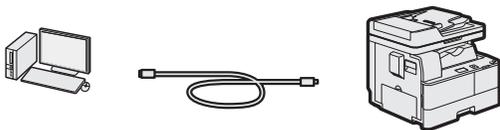


- † 确保您使用的 USB 电缆具有以下标记。



通过有线局域网（无线局域网）连接

设置前的检查事项

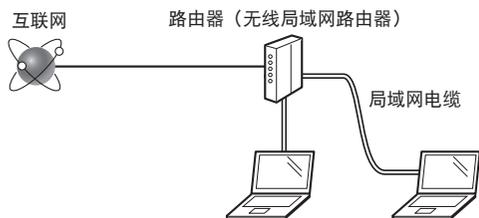

是否已使用局域网电缆正确连接计算机和路由器？

有关详细信息，请参阅所用网络设备的说明手册，或联络网络连接设备制造商。

是否已完成计算机上的网络设置？


如果未正确配置计算机，即使在完成以下设置后，您可能仍无法使用有线局域网连接。

注释

- 连接到未受安全保护的的网络环境时，用户个人信息可能会泄漏至第三方。请小心操作。
- 如果在办公室中通过局域网连接，请联络网络管理员。

设置有线局域网（无线局域网）连接

1 连接局域网电缆。

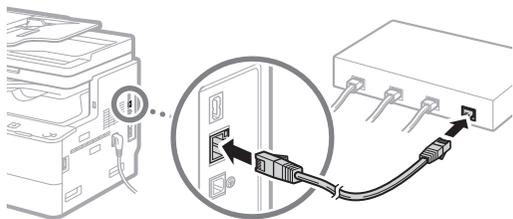

IP 地址将在 2 分钟内自动进行配置。如果想要手动配置 IP 地址，请参阅以下项目。

- 电子手册“网络”▶“连接到网络”▶“设置 IP 地址”

2 使用用户软件 and 手册 DVD-ROM 在计算机上安装驱动程序。

- 请参阅“关于安装步骤的详细信息：”（第10页）。

注释

如果本机与计算机是在 IPv6 环境中进行连接，则无法安装扫描仪驱动程序。

- 继续执行“设置纸张尺寸和类型”（第10页）。


通过 USB 电缆连接

安装驱动程序后连接 USB 电缆。

1 使用用户软件 and 手册 DVD-ROM 在计算机上安装驱动程序。

- 请参阅“关于安装步骤的详细信息：”（第10页）


2 连接 USB 电缆。

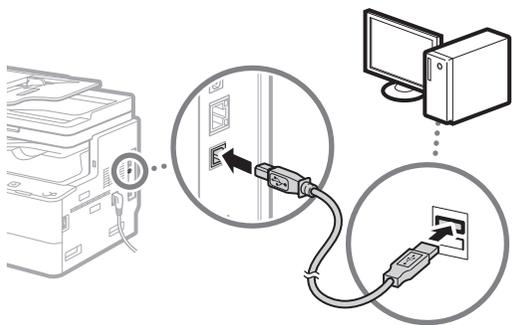

- 继续执行“设置纸张尺寸和类型”（第10页）


设置纸张尺寸和类型

按照画面上的说明设置纸张尺寸和类型。

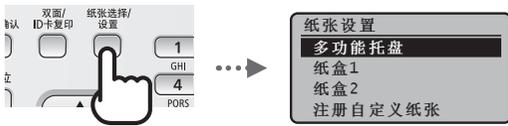

指定初始传真设置并连接电话线（仅适用于 imageRUNNER 1435iF）

1 指定初始传真设置。

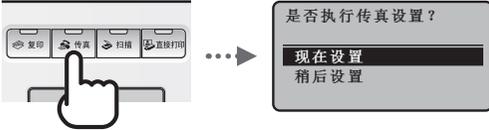

按照画面上的说明指定传真号码、单位名称和接收模式。选择接收模式后，请参阅电子手册以获取有关每个模式的详细信息。

☉ 电子手册“传真（仅适用于 imageRUNNER 1435iF）”▶“接收传真”


如何使用用户名

发送文档时，注册的发送方信息会打印在接收方纸张上。

选择 <稍后设置>


如果选择 <稍后设置>，则接收模式设置为 <自动>。以后，想要配置传真设置时，请通过按 **OK** ▶ <传真设置> ▶ **OK** ▶ <传真设置向导> 显示传真设置画面。

2 连接电话线。

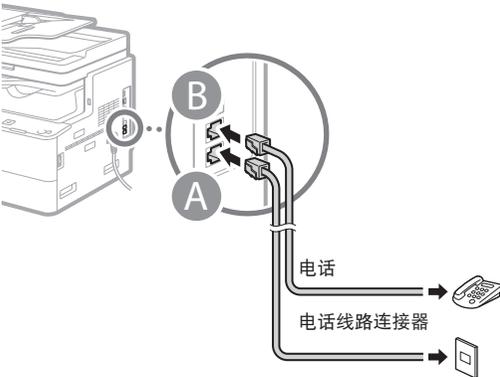

显示屏上出现 <连接电话线路> 时，请参照图例连接电话线。

3 退出传真设置画面，然后重新启动本机。




关闭本机电源，等待至少 10 秒钟，然后再次打开电源。如果未自动检测电话线路类型，请参阅电子手册，然后手动设置电话线路。

☉ 电子手册“设置菜单列表”▶“传真设置（仅适用于 imageRUNNER 1435iF）”▶“基本设置”▶“选择线路类型”

关于安装步骤的详细信息：

使用用户软件和手册 DVD-ROM 在计算机上安装驱动程序。有关安装步骤的详细信息，请参阅《MF 驱动程序安装指南》。

↑ 也可以从 Canon 网站下载驱动程序。

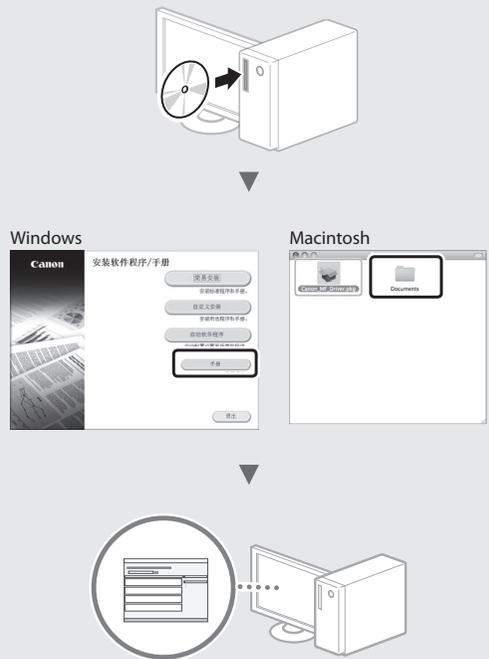

对于 Mac OS 用户：

有关如何安装和使用驱动程序的详细信息，请参阅驱动程序中的驱动程序指南。另外，有关 Mac OS 用户的详细信息，请参阅电子手册。

☉ 电子手册“附录”▶“其他”▶“对于 Mac OS 用户”

可以使用多种功能。下面提供了一些实用功能的概述。

复印

放大/缩小复印件

要在标准尺寸的纸张上进行复印，可以放大或缩小标准尺寸的文档或按百分比指定复印倍率。

双面复印


可以在纸张两面复印单面文档。

分套

可以按页序进行分套复印。

缩小布局

可以缩小多页文档以将其复印至单页。

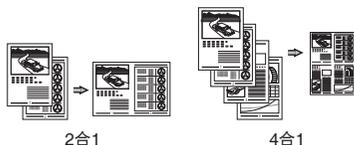

复印 ID 卡

可以将双面 ID 卡复印到纸张的一面。

传真*

直接从计算机发送文档 (PC 传真)

除了正常发送和接收传真以外，还可以使用 PC 传真。


发送

可以在地址簿中注册传真接收方。可以使用多种方式指定接收方，使您轻松快捷地发送文档。

- 接收方搜索
- 单触键
- 编码拨号
- 接收方群组
- 通过发送历史记录指定
- 多路发送

接收

- 在存储器中接收
可以将接收到的文档存储在存储器中。可以随时打印存储的文档，如果不需要这些文档，也可以将其删除。



- 远程接收

如果连接到外接电话，在电话呼叫期间通过使用电话的拨号按钮拨打接收传真的 ID 编号即可立即切换传真接收模式。


打印

放大/缩小打印


双面打印

缩小布局

可以缩小多页文档以将其打印至单页。

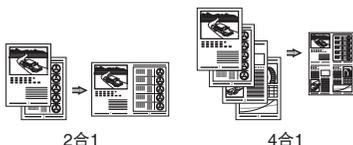

手册打印



海报打印

水印打印

合并和打印多个文档

选择“配置文件”

网络设置

本机配备了可以轻松构建网络环境的网络接口。您可以打印文档、使用 PC 传真*，并通过所有连接到本机的计算机使用网络扫描。作为办公室中的共享打印机，本机可提高工作效率。

扫描

从本机的操作面板扫描文档



从计算机扫描文档



已扫描文档的便捷用法

- 将已扫描文档保存到 USB 存储器中
- 通过电子邮件发送已扫描文档*
- 将已扫描文档保存到文件服务器中*

远程用户界面

通过计算机网络可以了解本机的情况。通过网络可以访问本机并管理作业或指定各种设置。

* 仅适用于 imageRUNNER 1435IF

清除卡纸

如果出现以下画面，表示输稿器或本机内部已发生卡纸。按照画面上显示的步骤清除卡住的文档或纸张。本手册仅指出发生卡纸的区域。有关步骤的详细信息，请参阅电子手册。


卡纸。

按 [▶] 显示步骤。

输稿器 (imageRUNNER 1435iF)



本机内部

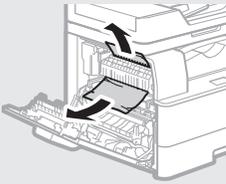



纸盒



多功能托盘



选购纸盒

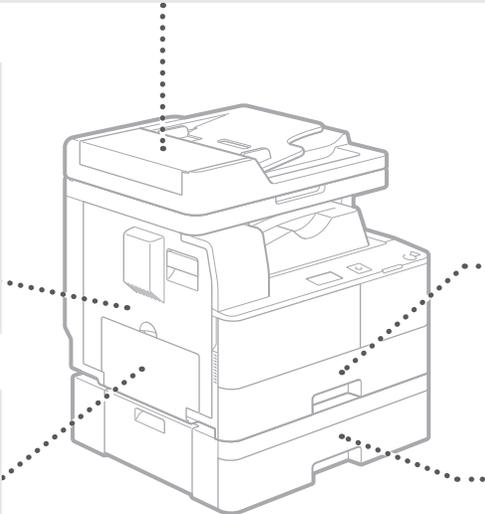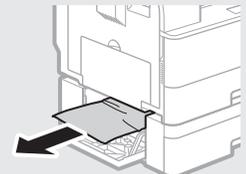

更换墨粉盒

墨粉盒为耗材。如果在作业运行的过程中墨粉即将耗尽或完全耗尽，则画面上会显示讯息，或可能出现以下问题。请相应采取适当的措施。

显示讯息时

如果在作业运行的过程中墨粉即将耗尽或已经耗尽，则画面上会显示讯息。

讯息	画面上显示讯息时	说明和解决方案
<墨粉不足（仍无需更换）>	需要在短时间内更换墨粉盒。	请确认您备有更换的墨粉盒。建议在打印页数较多的文档之前查看剩余墨粉量。 ➔ 电子手册“更换墨粉盒”
<更换墨粉盒。>	墨粉盒已达到使用寿命。	更换墨粉盒。 ➔ 电子手册“更换墨粉盒”

如果打印件质量较差

如果打印件开始显示以下任何一种特征，说明墨粉盒几乎耗尽。即使不显示提示讯息，也应该更换几乎耗尽的墨粉盒。

出现白色条纹



部分颜色变浅



浓度不均匀




出现墨粉污迹和泼溅痕迹



打印件呈灰色



中国能效标识

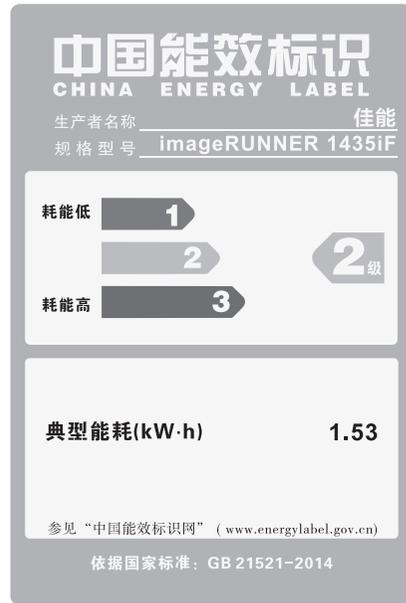

备忘录



Canon

原产地： 中国
进口商： 佳能(中国)有限公司
地址： 100005 北京市东城区金宝街89号金宝大厦2层

修订日期： 2016.1

