

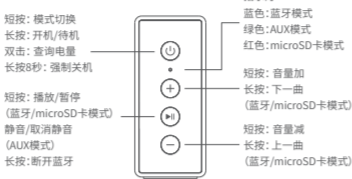
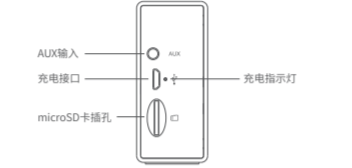



正面



M201
便携蓝牙音箱 使用说明书
www.edifier.com

产品功能说明及配件

短按: 模式切换
长按: 开机/待机
双击: 查询电量
长按8秒: 强制关机

短按: 播放/暂停
(蓝牙/microSD卡模式)
静音/取消静音
(AUX模式)
长按: 断开蓝牙

AUX输入
充电接口
microSD卡插孔

指示灯
蓝色: 蓝牙模式
绿色: AUX模式
红色: microSD卡模式

短按: 音量加
长按: 下一曲
(蓝牙/microSD卡模式)

短按: 音量减
长按: 上一曲
(蓝牙/microSD卡模式)

充电指示灯


USB充电线

注: 本说明书中的相关图片均为示意图, 与实物可能有偏差, 仅作参考。

操作说明


● 充电

- 充电时音箱“低电量提醒”提示, 您需为音箱进行充电。
- 充电时指示灯红灯常亮, 充满电红灯熄灭。
- 建议对带锂电池产品如不使用时每三个月充一次电。



● 蓝牙连接


开机或短按 键切换蓝牙模式, 蓝色指示灯亮, 打开手机蓝牙搜索: "EDIFIER M201" 并选择配对连接, 配对成功后指示灯常亮。



开机或短按切换蓝牙模式

合格证

日期: _____
检验员: _____



微信扫一扫
防伪查询

北京爱德发科技有限公司 出品
地址: 北京市海淀区北四环西路68号
邮编: 100080
生产商: 东莞市漫步者科技有限公司
邮编: 523808
厂址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

反面

重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管。
- 请使用制造商指定附件。
- 请按说明书连接说明进行安装。
- 请勿在55°C环境下使用本产品。
- 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品接触明火。
- 请勿在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体洒落、泼洒到本产品。
- 请勿在靠近易燃物(如散热器、燃气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
- 本产品上面严禁放置任何液体的器具(如高压锅); 也不要将液体塞入产品任何孔或槽口中, 这样可能会导致触电危险。
- 请勿强行将插头插入插口中, 连接前请检查插口是否堵塞, 插头和插口是否匹配, 方向是否正确。
- 为避免儿童误食设备所提供的附件(如欠电), 请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 产品不是玩具, 14岁以下儿童须在成年人监护下使用。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。
- 本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员进行修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、潮过用或受冻、不能正常工作或被摔过。
- 在用于布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并放下供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性清洁剂或清水。
- 使用时音量过高, 可能会导致听力损伤, 请将音量调到安全水平。
- 正确处置废弃电子产品, 不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。
- 为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成危害, 请保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

本产品可以在热带气候条件下安全使用。
本产品适用海拔条件取决于最终使用的电源适配器。
使用电源适配器供电, 应购买匹配使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。

警告!

电池更换不当会有爆炸危险, 只能使用同样类型或等效类型的电池来更换, 针对可拆卸电池产品, 电池务必回收或妥善处理, 针对不可拆卸电池产品, 禁止拆解, 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中, 请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中, 不要让金属物体接触电池两极, 如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用, 电池漏水后禁止使用, 如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成烧伤和其它人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

无线产品发出的短波无线电频率信号可能会影响其它电子设备或医疗设备正常使用, 在禁止使用地方请关掉本产品, 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动报警设备或其它自控设备附近, 请勿使用本产品, 在距离电子设备或医疗设备20cm的范围内, 请勿使用本产品, 无线电源可能会影响电子设备或其它医疗设备正常使用。

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质		多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)
	铅 (Pb)	镉 (Cd)		
金属配件	○	○	○	○
木质配件	○	○	○	○
塑料配件	○	○	○	○
橡胶配件	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○
电声器件	○	○	○	○

注: 本产品符合SJ/T 11364的有害物质限制。
○: 表示含有毒物质含量符合GB/T 26572规定的有害物质限制要求。
○: 表示含有毒物质含量符合GB/T 26572规定的有害物质限制要求。
注: 本产品符合SJ/T 11364的有害物质限制。
注: 本产品符合SJ/T 11364的有害物质限制。

产品三包服务卡

重要提示:
根据国家“三包”服务规定, 本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证, 凭此卡及有效销售凭证, 可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡, 在需要三包服务时请出示。

产品退换货政策:
(1) 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。
(2) 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策:
一、保修期:
用户自购买日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 整机一年内免费保修, 主要部件(喇叭、分频器、IC) 免费保修两年。
二、保修范围:
自用户购机之日起(以发票或有效销售凭证为准), 在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测, 确认属于正常使用情况下, 由于产品本身质量问题所造成的故障, 予以免费保修。
三、除外责任:
(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证自生产日期超过1年的;
(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改, 以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的;
(3) 人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、未按说明书使用等);
(4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏, 以及自然灾害等不可抗力造成的损坏;
(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的;
(6) 质量问题仅限于性能故障, 不包括用户对音质、音色等的主观异议;
(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式:
用户使用过程中任何问题, 均可致电400-810-5526, 寻求服务支持。各地授权服务网点, 可浏览本公司网站: www.edifier.com查询, 亦可联络400-810-5526获得帮助。

北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编: 100080

产品三包服务卡

用户资料

联系电话: _____
用户姓名: _____
用户地址: _____
产品型号: _____
产品序列号: _____
购机日期: _____年____月____日
售机单位: _____
售机单位联系电话: _____
售机单位地址: _____
邮编: _____
售机单位签章: _____

维修记录

维修单位: _____
联系电话: _____
地址: _____
邮编: _____
送修故障: _____
修理结果: _____
日期: _____
经手人: _____

- 说明:
- 尺寸 55*100mm
 - 材质: 80克书纸
 - 折叠方式: 扇形折
 - 双面印刷, 封面印50%灰, 其他页80%灰